




Philips Streamium  
Wireless Music Station  
met My Room, My Music  
en Music Broadcast -  
overall in huis dezelfde  
muziek!

Gratis internetradio  
Kleurenscherm

**Streamium**

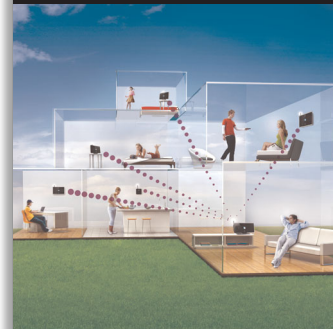

**WAS7500**

## Geef uw muziek de vrijheid

Al uw muziek in elke kamer - draadloos

Met de ultraplatte waS7500 Stations in de kamers van uw keuze luistert u overall naar uw favoriete muziek, draadloos in HiFi-kwaliteit gestreamd vanaf het Music Center of de PC.

### Onbeperkt luisterplezier - draadloos

- Draadloze streaming tussen Music Center en Music Station(s)
- Geniet van internetradio
- Draadloos streamen vanaf een PC via UPnP
- Direct USB-functie speelt muziek af vanaf USB Flash Drives

### Eenvoudige navigatie en bediening

- Music Broadcast: luister op alle Stations naar dezelfde muziek
- Music Follows Me: neem uw muziek mee door het hele huis
- Eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface met weergave van CD-hoezen
- My Room, My Music: luister in elke kamer naar andere muziek

### Geluid van topklasse

- Totaal uitgangsvermogen van 30 W RMS
- Ingebouwde woofers voor een diep basgeluid
- Super Sound Panel voor heldere middenfrequenties/hoge frequenties

**PHILIPS**

# Kenmerken

## Draadloze streaming

Met draadloze streaming hoeft u geen grote muziekbestanden te downloaden en op uw audioapparaat op te slaan. In plaats daarvan kunt u direct naar uw favoriete nummers luisteren, omdat de muziek tegelijk naar alle Music Stations wordt gestreamd. Neem uw muziek mee van de ene kamer naar de andere met Music Follows Me zonder dat u een nummer opnieuw hoeft te zoeken en af te spelen. Music Broadcast speelt gelijktijdig via het Center uw favoriete muziek af op alle Stations. Met My Room, My Music kan iedereen in uw gezin muziek uit de opgeslagen verzameling kiezen en daar in elke kamer met een Wireless Music Center of Station van genieten.

## Music Broadcast naar Stations

Speel DJ op uw eigen feestje en speel via het Wireless Music Center gelijktijdig uw favoriete

muziek af op alle Wireless Music Stations in de verschillende delen van uw huis. Fantastisch voor feestjes!

## Music Follows Me

De Music Follows Me-functie geeft u de mogelijkheid om uw favoriete muziek van de ene kamer naar de andere te brengen zonder dat u het nummer opnieuw hoeft te zoeken of af te spelen. Met een simpele druk op de knop zal uw favoriete nummer u overal in huis achtervolgen.

## Geniet van internetradio

Internetradio is een service voor audio-uitzendingen via internet. Een van de populairste indelingen hierbij is MP3. Sommige internetzenders zijn gelieerd aan een 'gewoon' radiostation of -netwerk; andere internetzenders zijn onafhankelijk en bestaan alleen op internet. Met internetradio hebt u

toegang tot onlinezenders van over de hele wereld voor een brede variëteit aan genres zoals nieuws, sport en entertainment en voor specialistische zenders vanuit Andorra tot Zwitserland.

## My Room, My Music

Met My Room, My Music kan iedereen in uw gezin zijn of haar favoriete muziek kiezen en afspelen uit de opgeslagen verzameling op het draadloze Streamium Music Center. De technologie voor toegang voor meerdere gebruikers streamt tegelijkertijd de geselecteerde muziek van het Streamium Center naar het Station. Eén Streamium kan naar maximaal vijf Stations muziek streamen, zodat u en uw gezin tegelijkertijd in verschillende kamers kunnen genieten van zes verschillende muziekkeuzen.




My room my music



Music broadcast



My room my music



Music follows me



Music broadcast



InternetRadio



# Specificaties

## Geluid

- Equalizer-instellingen: Klassiek, Jazz, Neutraal, Pop, Rock, Techno
- Muziekvermogen: 60 W
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, 3 stappen, Equalizer, Incredible Surround, Treble- en basregeling, Slimme equalizer, Klasse 'D' digitale versterker
- Type: Super Sound Panel-luidsprekers
- Volumeregeling: Volumeregeling
- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 10 W + 10 W

## Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2
- Luidsprekertypen: Geïntegreerde subwoofer, Super Sound Panel, Niet-afneembaar

## Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, PCM, WMA, niet-DRM AAC (m4A)
- Afspeelmodus harde schijf: Album, Genre, afspeellijst, Alle nummers, Zelfde artiest, Zelfde genre, Ongecomprimeerde nummers
- Streaming-modus harde schijf: Wi-Fi streaming naar 5 stations, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"
- Ondersteuning van ID3-tag
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Spelen/pauze, Vorige/volgende, Stoppen
- Samplefrequenties: 8-48 kHz (MP3)
- MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
- WMA-bitsnelheden: maximaal 192 kbps, CBR/VBR

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Automatisch digitaal afstemmen
- Automatisch opslaan
- Aantal voorkeurzenders: 50
- RDS: Nieuws, Programmatype, Zenderinformatie
- Radioband: FM

## Connectiviteit

- Antenne: FM-dipool

- Audio cinch in: Analoge AUX (Center/Station)
- Aux-ingang: Lijningang
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Vermogen: 220 - 240 V, 50 Hz
- Draadloze verbindingen: Draadloos LAN (802.11g)
- Draadloze Universal Plug & Play: Ingeschakeld
- LAN met kabels: Ethernet (RJ 45) 1x

## Comfort

- Achtergrondverlichting
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit
- Schermtype: LCD
- Energiebesparende stand-bystand: 1 watt
- Hoofdtelefoonaansluiting
- Taalversies in beeldschermmenu: Nederlands, Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Spaans
- Afstandsbediening: Eenrichtings
- Signaalsterkte-indicator
- Wandmontage/plafondprojectie mogelijk: Wandmontage mogelijk
- Digitaal inhoudsbeheer: Inclusief WADM-software

## Accessoires

- Batterijen: 2 x AAA
- Afstandsbediening: Eenrichtingsafstandsbediening
- Garantiekaart: Garantiekaart
- CD-ROM: Installatie-CD-ROM en WADM-software
- Meegeleverde accessoires: FM-antenne
- Snelstartgids: Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands, Duits, Fins, Noors, Zweeds, Deens, Portugees
- Gebruikershandleiding: Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands, Duits, Fins, Noors, Zweeds, Deens, Portugees

## Afmetingen

- Afmetingen verpakking (b x d x h): 430 mm x 170 mm x 346 mm
- Gewicht van de omdoos: 5,1 kg
- Productafmetingen (b x d x h): 387 x 128 x 272 mm
- Gewicht van het apparaat: 3,64 kg



Publicatiedatum  
2018-03-30

Versie: 4.0.7

12 NC: 8670 000 30233  
EAN: 87 12581 33662 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Voor sommige functies is breedbandinternettoegang nodig