



Philips
Auton ääni-/
videojärjestelmä

- 15,7 cm:n (6,2") kosketusnäyttö
- Bluetooth

CED1900BT

Nauti elävästä musiikista ja videoista autossasi

Hulluna ääneen

Philips CED1900BT:n 6,2 tuuman värinäytöltä voit katsella videoita ja valokuvia ja nauttia viihteestä autossasi. Lisäksi voit toistaa elokuvia ja musiikkia useasta lähteestä, ja olet aina tavoitettavissa kiinteän Bluetooth®-vastaanottimen ansiosta.

Loistava äänenlaatu

- FullSound herättää MP3-musiikin eloon
- MAX Sound lisää tehoa
- Kuuntelualueen optimointi Music Zone -tekniikalla
- 3-kaistainen parametrinen taajuuskorjain 8 pikavalinnalla
- Katkotonta musiikkia tehokkaan iskunsuojauksen ansiosta

Helppokäyttöinen

- Kiinteä Bluetooth-vastaanotin puheluiden hoitamiseen ja musiikin suoratoistoon
- USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
- Nauti DVD-, DVD+/-R-, DVD+/-RW-, (S)VCD-, DivX®- ja MPEG4-elokuvista
- Äänilähtö lisävahvistimelle


Muotoilu, joka sopii autoosi

- Täydellisesti istuva 2.0 DIN -alustan muotoilu
- Korkearesoluutioinen WVGA LCD -näyttö

PHILIPS

Kohokohdat

Music Zone

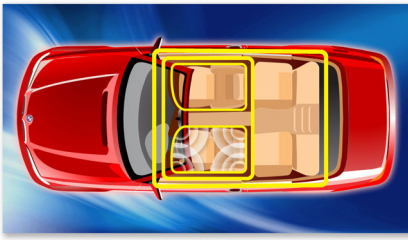

Philipsin innovatiivisen Music Zone -tekniikan ansiosta kuljettaja ja matkustajat voivat nauttia musiikista todentuntuisemmin ja juuri sellaisena kuin se on tarkoitettu kuultavaksi. Käyttäjät voivat vaivattomasti vaihtaa musiikinkuuntelualuetta kuljettajasta matkustajiin ja takaisin äänen optimaaliseksi kohdentamiseksi autossa. Erillinen kuuntelun alueen hallintapainike sisältää kolme ennalta määritettyä asetusta – vasen, oikea ja etuosa (ja kaikki) – joten voit vaivattomasti ja dynaamisesti optimoida kuuntelukokemuksen sen perusteella, oletko autossa yksin vai matkustajien seurassa.


MAX-ääni



MAX Sound -tekniikka tehostaa bassoa ja diskanttia, vahvistaa äänenlaatua kaikilla

voimakkuuksilla ja tuottaa vaikuttavan kuunteluelämyksen yhdellä painikkeen painalluksella. Sen laadukkaat piirit kalibroivat äänen ja äänenvoimakkuuden asetuksia ja antavat näin särötöntä lisätehoa basso- ja diskanttitoistoon sekä äänenvoimakkuuteen. Äänispektri ja äänenvoimakkuus vahvistuvat huomattavasti, jolloin musiikin kuuntelu on entistä miellyttävämpää.

FullSound

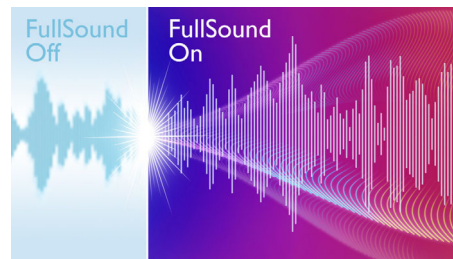

Philipsin innovatiivinen FullSound-tekniikka palauttaa äänen yksityiskohdat pakattuun musiikkiin. Se parantaa musiikin laatua huomattavasti, joten musiikkikokemuksesi on täydellinen ilman häiriöitä. Äänen jälkikasittelyalgoritmiin perustuva FullSound yhdistää Philipsin maineikkaan asiantuntemuksen musiikintoiston alalla ja uuden DSP (Digital Signal Processor) -tekniikan tehon. Tuloksena on entistä täyteläisempi bassotoisto, parempi laulun toisto ja soitinten selkeys sekä selkeämmät yksityiskohdat. Koe pakattu MP3-musiikki tavalla, joka koskettaa ja tanssittaa.

Korkearesoluutioinen näyttö

Philips CarStudio auton AV-järjestelmässä on korkearesoluutioinen WVGA (800 x 480 pikseliä) LCD -näyttö. Selkeä ja kirkas näyttö sisältää älykkään käyttöliittymän ja toistaa terävää videokuvaa eri multimedialähteistä, kuten DVD:ltä. Se soveltuu erinomaisesti myös lempivalokuviesi diaesityksiin. Sisältää erilaisia tausta- ja väri vaihtoehtoja, joiden avulla voit luoda paremman tunnelman autoosi.

USB Direct



USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvaruututyyppi: LCD TFT
- Ruudun halkaisija: 6,2"
- Kuvasuhde: Laajakuva
- Näppäimistön valaistus: valkoinen

Toistomuodot

- Levy: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- USB Flash -asema: KYLLÄ
- AV-IN-liitäntä: kannettaville ääni- ja videosoittimille

Videotoisto

- Toistomuodot: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video-CD, SVCD, CD-kuvalevyt, DivX
- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, Osan toisto, Levyvalikko, Pikahaku taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, näyttö, PBC, Jatkuva toisto, Toiston jatko keskeytykskohdasta, Haku eteen- ja taaksepäin, Hidastus taaksepäin, Hidastus eteenpäin, Still-kuvat, Zoomaus
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL
- USB Direct -toisto: JPEG, DivX, MPEG4 (Simple Profile)

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: Dolby Digital, MP3, WMA
- Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen albumin haku, Seuraavan/edellisen kappaleen haku
- ID3-tunnisteiden tuki: Laulun nimi, artisti, albumi
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps ja vaihtuva bittinopeus

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: AM, FM Stereo
- Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ
- Virittimen parannukset: Automaattinen haku ja tallennus
- Pikavalintakanavien lukumäärä: 18 (FM), 12 (AM)

Ääni

- Taajuuskorjain: 3 kaistaa

- Taajuuskorjaimen asetukset: Klassinen, Jazz, Pop, Rock, Litteä, Optimaalinen, Tekno, Käyttäjän oma
- Äänenparannus: FullSound, MAX-ääni, Dynamic Bass Boost -bassotehostus, Music Zone
- Lähtöteho (MAX): Kanavat 4 x 50 W
- Lähtöteho (RMS): Kanavat 4 x 24 W (4 ohmia, harmoninen kokonaissärö 10 %)

Liitännät

- Videotuloliitäntä: 1 CVBS-video (RCA)
- Analoginen videolähtöliitäntä: Komposiittivideolähtö
- Esivahvistimen lähtö: RCA, 2 paria (vasen/oikea)
- Subwooferin esivahvistimen ulostulo: Gain Control -toiminnolla
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-versio: 2,1
- Navigointivalmius: (vaatii valinnaisen GPS-pakkauksen)
- Kauko-ohjain rattiin: (vaatii kolmannen osapuolen sovittimen)
- Bluetooth-kantama: suoraan edestä 8 m

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch

Lisätarvikkeet

- Kaukosäädin: Ohut, paristolla toimiva kaukosäädin
- Käyttöopas: englantia, hollantia, ranskaa, saksaa, italiaa
- Pikaopas: englantia, ranskaa, hollantia, saksaa, italiaa

Virta

- Virtalähde: 12 V DC

Mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 188 x 116 x 245 mm
- Alusta: 2 Din



Julkaisupäivä 2013-05-31

Versio: 2.0.3

12 NC: 8670 000 96929
EAN: 87 12581 66471 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com