

Philips
акустическая док-
станция с Bluetooth®

для Android

AS141



Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android

Эта система воспроизводит музыку с телефона Android и одновременно заряжает его, также на ней можно установить будильник и выбрать в качестве сигнала музыку с телефона или радио. Загрузите бесплатное приложение, включающее программу Songbird, для управления музыкой и оцените удобство и множество уникальных функций.

Новое представление о качестве звука

- Поточковая передача музыки с устройства Android через Bluetooth
- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Цифровая настройка FM с предустановками
- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

Легко использовать

- Открывайте для себя новые функции и музыку и обменивайтесь ими через приложение DockStudio
- Songbird позволяет искать, слушать и синхронизировать музыку между компьютером и Android
- Автоматическая синхронизация часов с телефоном Android
- Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку
- Универсальная конструкция FlexiDock подходит для подключения/зарядки телефона

PHILIPS

Основные особенности

FlexiDock



Philips FlexiDock идеально подходит для телефонов Android. Ее уникальный дизайн позволяет подключать практически все модели телефонов Android независимо от расположения разъема на нем — внизу, сбоку или сверху. Такая универсальность реализована впервые: можно подключать телефоны Android разных производителей, не заботясь об ограничениях стандартного расположения и ориентации разъема micro USB. Док-станция также регулируется и позволяет поворачивать телефон в горизонтальное и вертикальное положение, устанавливая телефон Android в центре АС.

Приложение DockStudio для Android



С приложением Philips DockStudio у акустической док-станции появятся множество уникальных возможностей. Можно слушать тысячи интернет-радиостанций из разных уголков мира, просматривать свою музыкальную коллекцию, сообщать друзьям в Facebook, что вы сейчас слушаете, или загружать фотографии исполнителя на Flickr. Приложение включает музыкальную программу Songbird, которая позволяет без труда искать, воспроизводить и синхронизировать медиафайлы между компьютером и устройством Android. В режиме часов можно устанавливать несколько будильников с любимой


музыкой, а также просматривать информацию о погоде. Приложение совершенно бесплатно можно загрузить из Google Play.

Потоковая передача музыки через Bluetooth



Слушайте любимые песни в великолепном качестве на АС. Эта акустическая док-станция Philips воспроизводит музыку с устройств Android через Bluetooth. Просто загрузите бесплатное приложение Philips DockStudio и, когда вы установите устройство на док-станцию, связь Bluetooth включится и начнет передачу автоматически. Наслаждайтесь превосходным мощным звучанием с непревзойденным удобством. Звучит отлично, согласитесь?

Музыкальная сеть Songbird

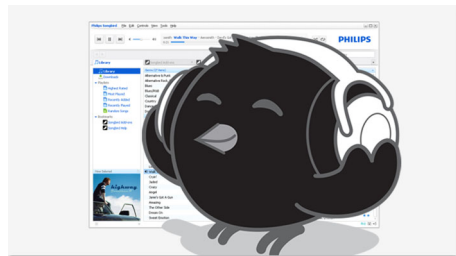

Songbird — это простая программа для ПК и приложение для Android. С ее помощью можно искать и воспроизводить все медиафайлы и с легкостью синхронизировать их с компьютером. Ее интуитивно понятные и мощные функции организации музыкальной коллекции помогают находить новых исполнителей и музыкальные стили непосредственно в программе, которая сканирует музыкальные и мультимедийные магазины, сервисы и сайты. Слушайте собственную подборку и

медиа материалы из Интернета и с легкостью синхронизируйте их с компьютера на устройство Android.

Акустическая система Bass Reflex




Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Автоматическая синхронизация часов

Просто подключите телефон Android, и акустическая док-станция автоматически синхронизирует свои часы с телефоном.

Двойной будильник

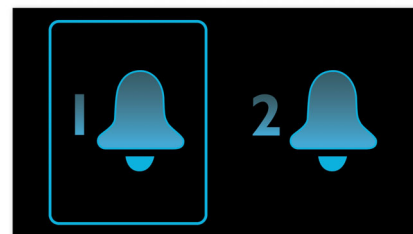

Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

Характеристики

Совместимость с устройствами на базе Android

- Операционная система Android версии 2.1 или выше: Да
- Bluetooth версии 2.1 или выше: Да
- Micro USB: Да
- Дополнительную информацию и актуальные сведения о совместимости см. на www.philips.com/FlexiDock

Приложение DockStudio для Android

- Название приложения: DockStudio, бесплатная загрузка через Android Market
- Совместимость: Акустическая док-станция Philips для Android
- Воспроизведение музыки: Приложение Songbird для Android
- Соединение Bluetooth: между телефоном Android и акустической док-станцией. Полностью автоматическое соединение при установке на док-станцию
- Интернет-радио: TuneIn с более чем 7000 станций
- Часы: Аналоговый дисплей, Цифровой дисплей
- Будильник: Несколько сигналов будильника, Таймер отключения, Просыпайтесь под музыку, Просыпайтесь под звуки природы, Просыпайтесь под фотографии

Звук

- Звуковая система: Стерео
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 10 Вт
- Регулятор громкости: Регулятор громкости "вверх/вниз"

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

Аудиовоспроизведение

- Режим воспроизведения в док-станции: Воспроизведение и пауза, Следующая и предыдущая дорожка, Повтор, Воспроизведение в произвольном порядке, Зарядка телефона Android

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Сохранение радиостанций: 20
- Антенна: Антенна FM

Подключения

- Версия Bluetooth: 2,1
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: 10 м, прямая видимость
- Вход Aux: Да
- MP3-Link: 3,5 мм стереовход

Функции управления

- Часы/версия: Цифровые
- Будильники: Повтор будильника через 24 часа, Звуковой сигнал-зуммер, Звуковой сигнал с радио, Повтор сигнала (после пробуждения), Таймер отключения, двойной будильник

Размеры

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 290 x 160 x 113 мм

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер перем./пост. тока, руководство пользователя, Гарантийный талон (действ. во всем мире)



Дата выпуска 2017-04-07

Версия: 6.0.5

12 NC: 8670 000 85206
EAN: 87 12581 62671 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com