



Philips Streamium
Sistema Micro Hi-Fi USB
sem fios

Streamium



MCI298



Obcecado pelo som

Transmita música do PC/MAC e da Internet – sem fios

Explore o seu universo de música com este sistema micro sem fios montável na parede Philips MCI298/12. Transmita música do seu PC/MAC, reproduza CD, MP3 ou FM e rádio na Internet e desfrute da navegação no seu ecrã táctil intuitivo com ecrã a cores.

Prazer de audição ilimitado - sem fios

- Transmitir música e fotografias sem fios a partir do seu PC/MAC
- Milhares de estações de rádio da Internet gratuitas
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA
- Reprodução de música do iTunes
- rádio FM

Fácil navegação e controlo

- Telecomando para uma navegação simples
- Ecrã táctil para fácil navegação

Som de qualidade

- Potência de saída total de 20 W RMS
- Sistema de som completo integrado

Pronto a ligar

- Funciona com ligação de banda larga doméstica e router Wi-Fi

PHILIPS

Destques

Estações de rádio da Internet gratuitas



Streamium inclui milhares de estações de rádio da Internet gratuitas. Mantenha-se a par de todas as novidades musicais a nível mundial. Ligue o seu Streamium à Internet e oiça os seus programas preferidos no sistema de áudio sem ligar o PC.

Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW



A tecnologia de compressão de áudio permite reduzir o tamanho dos ficheiros de música digital grandes até 10 vezes, sem degradar radicalmente a sua qualidade de som. MP3 ou WMA são dois dos formatos de compressão que lhe permitem desfrutar de um mundo de música digital no seu leitor Philips. Transfira canções MP3 ou WMA de sites de música autorizados através da Internet ou crie a sua música, extraindo os seus CDs de áudio para

ficheiros MP3 ou WMA e transferindo-os para o seu leitor.

Transmitir música e fotografias sem fios



O seu PC/ MAC tem imensa música que pode transmitir comodamente para o seu dispositivo áudio Philips – sem confusão de cabos. Partilhe as suas músicas favoritas com outras pessoas numa festa ou desfrute-as no conforto de sua casa. Faça o mesmo com as suas colecções de fotografias e veja-as à vontade enquanto ouve música. Abra os tesouros do seu PC/ MAC com a comodidade da transmissão sem fios.


Telecomando



Controle todas as funções do seu sistema Hi-Fi da Philips a partir do conforto do seu sofá. Procure, navegue e reproduza a sua música de forma simples e rápida. Com teclas directas

para o ecrã inicial e os favoritos, por ex., pode aceder rapidamente ao seu ecrã principal, à sua estação de rádio favorita na Internet ou transmitir em sequência músicas do seu PC/ MAC e da Internet - sem fios. O centro de controlo Hi-Fi está na palma da sua mão.

Ecrã táctil

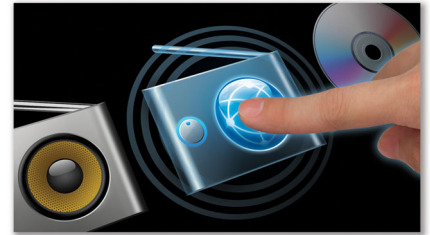

O controlo através do ecrã táctil permite comandar o dispositivo bastando premir os botões no ecrã em vez dos botões físicos do dispositivo. Basta ligar o dispositivo e a interface de utilizador é apresentada no visor LCD com todas as opções de controlo. O controlo do ecrã táctil combina a tecnologia do visor LCD com sensores de pressão e um potente microprocessador digital. Quando prime com o dedo uma área específica do ecrã, o respectivo sinal é enviado para o processador e o comando é imediatamente executado.

Especificações

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA, não DRM AAC (m4A)
- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA, Unidade flash USB
- Rádio da Internet
- Tipo de Carregamento: Ranhura
- modo de reprodução por Ligação ao PC: Streaming de MP3 via rede, Ligação sem fios Wi-Fi
- Modos USB Directos: Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Parar
- Modos de reprodução de discos: Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Reprodução de Repetição
- Suporte de identificação ID3
- Taxas de bits MP3: 8-320 kbps e VBR
- Taxa de bits WMA: até 192kbps, CBR/VBR

Som

- Definições do equalizador: Neutro, Jazz, Pop, Rock
- Melhoramento do som: Amplificador Digital de Classe "D", Dynamic Bass Boost, Equalizador, Controlos de Graves e Agudos
- Controlo do volume: Controlo do volume para cima/baixo
- Potência de saída (RMS): 2x10 W

Altifalantes

- Altifalante Principal: Gama completa

Sintonizador/recepção/transmissão

- Sintonização digital automática
- Bandas do sintonizador: FM estéreo

Conectividade

- Outras ligações: Ethernet
- Auscultadores: 3,5 mm
- Ligações sem fios: Rede local sem fios (802.11g), LAN sem fios (802.11b)
- Plug & Play universal sem fios: Activado
- Ligação com fios LAN: Ethernet (RJ-45) 1x
- Codificação / segurança: WEP de 128 bits, WEP de 64 bits, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- Antena: FM Dipolo
- Ligações áudio: Entrada de linha estéreo de 3,5 mm

- MP3 link
- Alimentação: 220-240 V

Funcionalidades

- Tipo de Ecrã: LCD
- Retroiluminação
- Cor da retroiluminação: Branco
- Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Holandês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Português, Sueco
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt
- Tomada dos auscultadores
- Relógio: No ecrã principal, Hora Internet
- Alarmes: Alarme com aviso sonoro contínuo, Temporizador
- Melhoramentos do Ecrã: Controlo da Luminosidade, Controlo por ecrã táctil
- Indicações: Modo DIM
- Telecomando: 1 Sentido

Acessórios

- Acessórios incluídos: Antena FM
- Pilhas: 2 x AAA
- CD-ROM: CD-ROM com Media Browser, tutorial de vídeo e manuais
- Manual de início rápido: Inglês, francês, espanhol, italiano, neerlandês, alemão, sueco, finlandês, norueguês, dinamarquês, português, russo, polaco
- Telecomando: Telecomando de 1 sentido
- Manual do utilizador: Inglês, francês, espanhol, italiano, neerlandês, alemão, sueco, finlandês, norueguês, dinamarquês, português, russo, polaco
- Cartão da Garantia: Cartão da Garantia
- Transformador CA/CC: Transformador CA/CC

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 542 x 90 x 238 mm
- Peso da unidade: 2,98 kg

Imagem/visualização

- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 3,5 polegada

Alimentação

- Alimentação: 200-240 V, 50 Hz



Data de publicação
2013-06-12

Versão: 8.4.8

12 NC: 8670 000 58364
EAN: 87 12581 51767 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com