

Philips
微型音響系統

• iPod/iPhone/iPad 機座



DCM2060



融入您家的音效系統

執著於音

讓您可在家中隨意四處播放音樂。此款 Philips DCM2060/12 微型系統隨附有 iPod/iPhone/iPad 可用的機座，還有可攜式裝置適用的 USB Direct。不論是要掛在牆上，還是要放在桌上，此系統都非常引人注目。

豐富你的音響體驗

- 低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音
- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定
- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
- 20W RMS 總輸出功率

享受多個訊源的音樂

- 播放您的 iPod/iPhone/iPad 並為其充電
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- 用於 MP3/WMA 音樂播放的 USB Direct
- 適用於播放便攜音樂的 MP3 Link
- 備有預設數碼電台，使用額外方便
- Radio Data System 提供電台資訊及資料服務

與你的室內裝飾渾然一體

- 可掛牆配件容許有彈性的存放
- 自動滑行式前檔門增添風格及優雅

PHILIPS

產品特點

低音反射喇叭系統



低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為你提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。

數碼音效控制



數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

動態低音增強效果



動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

播放 iPod/iPhone/iPad 並為其充電



一邊為 iPod/iPhone/iPad 充電，一邊享受最愛的 MP3 音樂！您可透過機座將便攜式裝置直接連接到 Philips 系統，便能夠以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放 iPod/iPhone/iPad 的同時為其充電，以便在享受音樂的時候無需擔心便攜式播放機電池電量不足。將便攜式裝置連接至機座時，系統會自動為其充電。

USB 直接



使用 USB Direct 模式，只要將 USB 裝置插入 Philips 裝置的 USB 連接埠，數碼音樂就會直接在 Philips 裝置中播放。

MP3 連線




MP3 Link 連接可透過便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。MP3 Link 除了可讓你享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂以外，使用也非常方便。你所需要做的就是將你的便攜式 MP3 播放機插入到音響系統。

收音機資料系統 (RDS)

Radio Data System (RDS) 讓你不需記著頻率，也可調校電台。在標準模式，RDS 顯示電台名稱，而不是顯示傳送頻率，讓你可更快、更方便的調校電台。RDS 同時也可讓電台直接發送如新聞及電台資訊的文字訊息至電台顯示器。RDS 文字在歐洲廣泛應用，RDS 文字的發送頻率與電台廣播的一樣。你可選擇基本 RDS 顯示器 (電台名稱) 或申請額外文字服務。

可掛牆

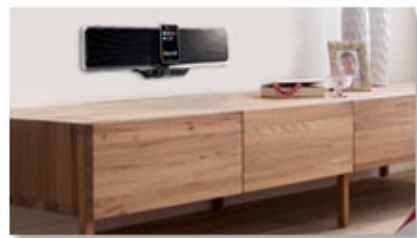

你的 Philips 音響系統是超薄與多功能設計的完美組合，其巧妙設計與客廳合二為一。音響系統的機座起支撐作用，以便安全美觀地將系統固定在任何支架或機殼內。如果掛牆安裝，其靈活性絲毫不亞於獨立式支架。

規格

音效

- 輸出功率：2 x 10 瓦 RMS
- 音效增強：數碼音效控制，動態低音增強效果
- 音量控制：上 / 下

喇叭

- 內置喇叭數量：2
- 喇叭驅動器：2.75 吋低音喇叭
- 喇叭種類：低音反射式喇叭系統

音訊播放

- 光碟播放模式：快速前進 / 反帶，下一首 / 上一首 / 曲目搜尋，重複 / 隨機 / 節目
- 播放媒體：CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 快閃磁碟, WMA-CD
- USB 直接播放模式：快退 / 快進，播放 / 暫停，前一首 / 下一首，重複，隨機播放，停止
- 插座播放模式：快進及反帶，功能表，上和下，下一及上一曲目，播放及暫停
- 其他：ID3-tag 支援

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM 單聲道，FM 立體聲
- 記憶選台：20
- RDS：節目類型，無線電文字，RDS 時鐘設定，電台名稱
- 天線：FM 天線（75 歐姆）
- 接收器增強：自動數碼選台，自動掃描，輕鬆設定（隨插即用）

連接

- 耳筒：3.5 毫米
- MP3 連線：3.5 毫米立體聲輸入端子
- USB：USB 主機

便利

- 鬧鐘：CD 鬧鐘，收音機鬧鐘，USB 鬧鐘，iPod 鬧

鐘

- 時鐘：在主螢幕上，睡眠計時器
- 充電設備：iPad, iPhone, iPod
- 顯示類型：液晶屏
- 裝載器類型：前方，機動化

配件

- 附配件：3.5 毫米立體聲輸入電線，交流 / 直流變壓器，FM 天線，快速使用指南，2 組壁掛螺絲
- 遙控器：31 鍵遙控
- 用戶手冊：16 種語言

尺寸

- 機組尺寸（闊 x 深）：400 x 98 毫米
- 機器高度（含機座）：235 毫米
- 包裝寬度：456 毫米
- 包裝高度：251 毫米
- 包裝深度：197 毫米
- 總重量：4.2 千克
- 淨重量：3.3 千克

功率

- 電源：110-240V, 50/60 Hz

兼容 iPod

- 兼容於：第二代 iPod nano，第三代 iPod nano，第四代 iPod nano，第五代 iPod nano，第六代 iPod nano，iPod touch，第二代 iPod touch，第三代 iPod touch，第四代 iPod touch

iPhone 兼容性

- 兼容於：iPhone，iPhone 3G，iPhone 3GS，iPhone 4

iPad 兼容性

- 兼容於：iPad，iPad 2



出版日期 2013-05-10

版本：2.3.6

12 NC: 8670 000 78236
EAN: 87 12581 60782 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com