



Philips
Speaker koaksial mobil

6 x 9"
3 cara
Maksimal 300W



CSP6911

Teater musik bergerak

dengan stereo 3-arah untuk suara yang jernih

Nikmati musik Anda dengan Philips Car stereo speaker CSP6911. Pengeras suara 3 arah berukuran 16x24cm ini memiliki daya puncak 300W, dan dilengkapi corong polipropilena oval dengan tweeter PEI dome lembut, sehingga Anda bisa menikmati musik dengan suara yang jelas mendetail dan bass yang dalam.

Suara jernih selama perjalanan

- Pengelola daya RMS 50W
- Kerucut polipropilena oval untuk mendorong bass yang dalam dan diperkaya
- Tweeter dome PEI lembut untuk nada bertekstur dan hangat
- Surround karet butil untuk respons lembut maksimum
- Magnet ferit yang kuat untuk performa berdaya tinggi

Daya tahan tinggi dan performa berkelanjutan

- Kerucut polipropilena yang kokoh untuk performa di semua cuaca
- Gerigi speaker yang trendi melindungi dari kerusakan
- Stabilitas performa dan ketahanan dalam kondisi ekstrem

Mudah digunakan dan dipasang

- Muat dengan sempurna di semua bukaan speaker 16x24 cm
- Kabel daya yang sederhana yang dirancang untuk terminal speaker

PHILIPS


Kelebihan Utama

Kerucut polipropilena oval



Kerucut polipropilena oval untuk mendorong bass yang dalam dan diperkaya

Tweeter dome PEI lembut

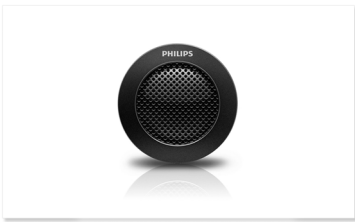

PEI (Polyetherimide) merupakan material ideal untuk dome tweeter karena sangat ringan, kekuatan tensil yang tinggi, stabilitas tinggi, dan ketahanan terhadap suhu tinggi. Di dalam tweeter ini, diafragma kecil (bukan dome) akan menghasilkan nada frekuensi tinggi. Dome PEI ini dapat menghasilkan nada musik tertinggi untuk membuat musik Anda lebih bertekstur dan hangat, dengan trebel berjangkauan penuh. Bentuk dome juga akan menyebarkan suara di sekitar, sehingga Anda akan mendengar nada tinggi dari setiap kursi di mobil.

Magnet ferit yang kuat



Ferit merupakan material yang kuat dan sangat ringan dengan medan magnet koheren dan permanen. Ferit menjadi komponen speaker utama yang menginduksi gerakan kumparan suara dan diafragma. Ketika sinyal

masuk diterima, kumparan suara akan bertindak sebagai magnet elektro yang membuat woofer dan diafragma tweeter saling mendekat atau menjauh. Magnet ferit menghasilkan medan magnet untuk gerakan diafragma yang halus, memastikan keluaran suara dengan gangguan yang rendah. Menggunakan magnet yang sangat koersif dan stabil, kumparan suara dapat menghasilkan suara keras dengan menjaga nada yang lembut.

Surround karet butil



Karet butil yang sangat responsif menghubungkan diafragma woofer ke kerangka speaker untuk membentuk sistem suspensi surround. Ketika sinyal suara mencapai kerucut di dalam woofer, rakitan surround karet butil elastis dan kaku akan menjaga kerucut pada posisinya, melindunginya dari tekanan kuat dari atas dan bawah yang mungkin terjadi karena sinyal yang sangat kuat. Dengan begitu, woofer dapat menahan tekanan dari hentakan dahsyat dan memberikan respons bass yang lembut dengan minimum gangguan bahkan dari speaker kecil.

Gerigi speaker yang trendi



Gerigi speaker dirancang untuk memberikan kesan mewah di mobil Anda. Menggabungkan dua bagian - rangka jaring logam yang dapat dilepas dan cincin plastik, ketika di pasang di atas speaker, gerigi ini menutupi sepenuhnya dome tweeter dan kerucut speaker. Keras dan tahan lama, melindungi speaker dari tendangan tidak sengaja dan jari-jari nakal, yang dapat merupakan performa suara mereka.

Spesifikasi

Suara

- Daya output (RMS): 50W
- Daya Musik Maksimum: 300W
- Respons frekuensi: 28-32k Hz
- Impedansi: 4 Ohm

Pengeras suara

- Jenis speaker: Speaker koaksial
- Jumlah cara: 3 cara
- Ukuran speaker: 16x24cm (6x9")
- Jumlah Pengeras Suara: 2

Woofer

- Diafragma: Kerucut
- Material diafragma: Polipropilena
- Surround: Karet
- Kumparan suara: Satuan
- Material kumparan suara: Tembaga
- Magnet: Ferit
- Peredam: Conex

Jangkauan tengah

- Ukuran: 54 mm (2-1/8")
- Diafragma: Kerucut
- Material diafragma: Kertas
- Magnet: Neodymium

Tweeter

- Ukuran: 15mm (3/5")
- Diafragma: Dome
- Material diafragma: PEI
- Magnet: Neodymium

Aksesori

- Speaker gerigi: Dengan net logam
- Panduan cepat: Inggris, Spanyol, Portugis, Rusia
- Kabel: Kabel speaker

Dimensi

- Ukuran produk (L x T x D): 263 x 104 x 192 milimeter
- Kedalamanudukan: 77,5 mm
- Tonjolan tweeter: 17 mm



Tanggal dikeluarkan
2017-01-12

Versi: 1.0.5

12 NC: 8670 001 03675
EAN: 69 23410 72111 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com