

Philipsin
CD Soundmachine -soitin,
Dynamic Bass Boost

AZ1021



Musiikkia liikkeeseen

Nautitko elämän pienistä hienouksista? Pienikokoinen kannettava AZ1021 on nautintoa kautta linjan – lempimusiikkisi ja helppokäyttöiset toiminnot.

Nauti musiikista eri lähteistä

- CD-soitin
- CD-Recordable- ja CD-ReWritable-yhteensopiva
- FM/MW-stereoviritin

Rikastettu bassoääni

- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Helppokäyttöinen

- Satunnaistoisto/ohjelmointi/uusinta
- Monitoiminen nestekidenäyttö
- Stereokuulokkeiden liitäntä

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat


CD-soitin

CD-soitin

CD-R/RW-yhteensopiva

CD-RW-yhteensopivassa äänentoistolaitteessa on sekä CD-R (CD-Recordable)- että CD-RW (CD-Rewritable) -levyjen toistovalmius. CD-R-levyihin voi tallentaa vain kerran, ja niitä voi toistaa kaikissa CD-soittimissa. CD-RW-levyihin voi puolestaan tallentaa useita kertoja, ja niiden toistaminen on mahdollista vain yhteensopivissa CD-soittimissa. CD-RW-yhteensopivan soittimen lukupää ja CD-dekooderipiiri osaavat lukea vaiheen muutokseen perustuvaa CD-RW-tallennuspintaa. Kotitekoisia CD-levyjä voi siis aina toistaa omassa CD-soittimissa.

FM/MW-stereoviritin

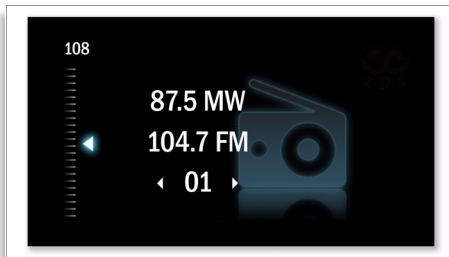

FM/MW-stereoviritin

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin

suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Satunnaistoisto/ohjelmointi/uusinta



Satunnaistoisto/ohjelmointi/uusinta

Monitoiminen nestekidenäyttö



Monitoiminen nestekidenäyttö

Stereokuulokkeiden liitäntä



Stereokuulokkeiden liitäntä

Tekniset tiedot

Äänen toisto

- Levyn syöttö: Päältä ladattava
- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
- ohjelmoitavia kappaleita: 20
- Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM, MW
- Antenni: FM-antenni

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 1 W
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Kaiuttimen halkaisija: 3,5"
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä

Käytön mukavuus

- Näyttötyyppi: LCD
- Näytön numerot: 2

Liitännät

- Kuulokkeet: 3,5 mm

Virta

- Pariston malli: LR14
- Akun jännite: 1,5 V
- Verkkovirta
- Akkujen määrä: 6

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Käyttöopas, Takuutodistus

Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 325 x 180 x 280 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 290 x 143 x 240 mm
- Paino: 1,76 kg
- Paino pakattuna: 2,32 kg



Julkaisupäivä 2009-05-12

Versio: 2.0.10

12 NC: 9073 101 02821
EAN: 87 10895 98463 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com