




Philips
trådlös högtalardocka

Bluetooth®
för Android
FM
6 W

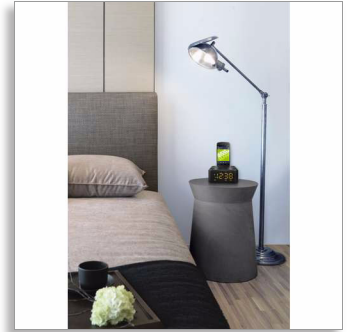

AS170

Strömma musik och ladda en Android-telefon

Få ett fantastiskt ljud samtidigt som du snabbbladdar en Android-telefon med AS170-högtalaren. Strömma musik enkelt med alla Bluetooth-aktiverade enheter. Den kan till och med väcka dig med radiomusik.

Överraskande fylligt ljud

- Neodymium-högtalare för rent balanserat ljud
- Trådlös musikströmning via Bluetooth
- Digital FM-mottag. med förinställningar
- Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Elegant och kompakt

- Elegant och kompakt design – passar på alla nattduksbord
- Klocka med tydlig tidsvisning
- Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider
- Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik

Lättanvänd

- Den smart utformade FlexiDock passar alla Android-telefoner
- Widget-program för enkel Bluetooth-hoppning för Android-telefoner
- Ladda en andra mobil enhet via USB-porten


PHILIPS

Funktioner

FlexiDock

Den förbättrade versionen av Philips FlexiDock har en mikro-USB-kontakt som är perfekt för vilken Android-telefon som helst. Dockningsmekanismen passar alla Android-telefoner, tack vare kontaktens jämna och rundade design för maximal justerbarhet. Skjut enkelt kontakten åt vänster eller höger eller rotera den så att den passar placeringen och orienteringen av mikro-USB-porten på din telefon. Den här extrema flexibiliteten är den första i sitt slag som fungerar med Android-telefoner från olika tillverkare utan en standardiserad placering och orientering av mikro-USB-anslutningen.

Trådlös musikströmning

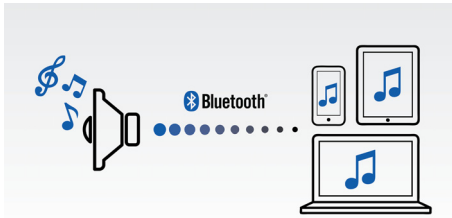


Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så

att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

Widget-program för enkel Bluetooth-hoppning

Med widget-programmet Philips Bluetooth Audio Connect, som finns tillgängligt för nedladdning från Google Play, kan du enkelt ansluta och para ihop din mobila enhet med valfri Philips Bluetooth-ljudenhet. Tryck på widget-programmet för att automatiskt lägga till, para ihop och ansluta till en Philips Bluetooth-ljudenhet. När hoppningen är klar kan du också byta namn på och ändra ikonerna. Du kan använda flera Philips-ljudenheter med det här widget-programmet, vilket gör det lätt för dig att växla mellan olika Bluetooth-enheter. Tryck och välj önskad Philips-ljudenhet och börja strömma.

Dubbelt larm

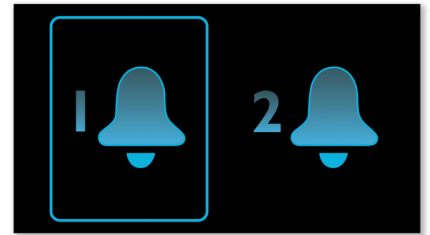

Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in en larmtid för att väcka dig och den andra till din partner.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.

Specifikationer

Kompatibilitet

- Mikro-USB-anslutning: för laddning av alla Android-telefoner
- musikströmning via Bluetooth: iPad 1, iPad 2, Nya iPad, iPad mini, iPad med Retina-skärm, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod Touch, 3:e generationen och senare, Android-telefoner och surfplattor, annan enhet med Bluetooth-funktioner
- fungerar med: Bluetooth 4.0 eller lägre

Ljud

- Uteffekt (RMS): 6 W
- Ljudsystem: Stereo
- Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Högtalare

- Magnetsystem i neodym

Anslutningar

- Bluetooth-version: 2.1
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, SPP

- Bluetooth-räckvidd: fri sikt, 10 m
- Ljudingång (3,5 mm)

Bekvämlighet

- Klocka/version: Digital, 12-/24-timmarsformat
- Larm: Radiolarm/radioväckning, Insomningsfunktion, Larmsignal, 24-timmars larmåterställning, Repeterande larm (insomningsfunktion), dubbelt larm

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenn: FM-antenn
- Automatisk digital kanalsökning
- Kanalförinställningar: 20
- Radioband: FM

Mått

- Vikt inkl. förpackning: 0,65 kg
- Förpackningens mått (B x D x H): 219 x 116 x 156 mm

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Publiceringsdatum
2014-08-13

Version: 1.1.5

12 NC: 8670 001 03617
EAN: 08 71258 16904 65

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com