



Philips  
CD-afspiller

**Bluetooth**  
50 W  
Dynamisk lys



PX840T

## Nyd effektiv musik trådløst overalt med Bluetooth

Det bærbare Philips PX840T-lydsystem afspiller musikken uden problemer fra dine foretrukne kilder – Bluetooth, USB, CD og FM/MW-radio. Det indbyggede, dynamiske lyssystem og en 50 W udgangseffekt giver dig den ultimative lytteoplevelse.

### Nyd din musik fra forskellige kilder

- Stream musik trådløst via Bluetooth™ fra din smartphone
- Direkte USB til MP3-musikafspilning
- Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW
- FM/MB-stereotuner (AM)
- Lydindgang til nem bærbar musikafspilning

### Nem at anvende

- Sæt gang i festen med dynamisk belysning
- CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse
- Programmerbar CD med 20 spor
- 20 forudindstillede faste stationer

### Kraftig lyd, du både kan høre og føle

- Maksimal udgangseffekt på 50 W RMS
- Passiv membran giver bedre lydgenivelse ved lave frekvenser
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Stream musik via Bluetooth™



Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

### Direkte USB til MP3-musik

Direkte USB til MP3-musikafspilning

### Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW




MP3 står for "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3)". MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lyd kvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard

lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.

### FM/MB-stereotuner (AM)

FM/MB-stereotuner (AM)

### Lys festen op

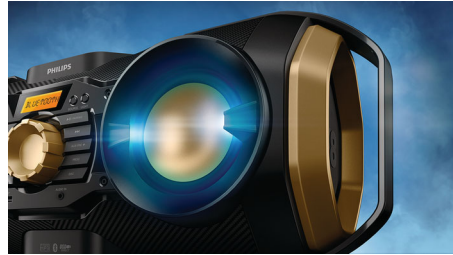

Få gang i festen med dynamisk belysning til din musik. Lys natten op med to smarte dynamiske lyseffekter, som lyser direkte fra højttalerne. Sluk eller tænd for lyset ved at dreje på en kontakt uden at gå glip af et eneste taktslag. Skab festbelysning, lige som du vil, fra stemningsfuld chill-out-belysning til inciterende lyseffekter på dansegulvet. Slå tonen an, og skab stemningen på samme tid!

### Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav

til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

### Digital lydkontrol



Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

# Specifikationer

## Lydafspilning

- Bluetooth
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søgning efter næste/forrige album, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- USB-afspilningsfunktion: hurtigt frem/tilbage, søgning efter næste/forrige album, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program

## Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM, MW (AM)
- Antenne: FM-antenne

## Lyd

- Lydsystem: stereo
- Lydstyrke: drejeknap (digital)
- Udgangseffekt: Samlet 50 W, maks.

## Højttalere

- Antal indbyggede højttalere: 2 bredspektrede + 2 passive gitre

## Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP

- USB: USB-vært
- Lydindgang (3,5 mm)

## Komfort

- Displaytype: LCD-display
- Indlæsningstype: top
- Baggrundsbelysning
- Baggrundsbelysning: Gul

## Strøm

- Strømforsyning: Vekselstrøm (AC) eller batteri
- Lysnet: 100-240 V AC
- Batteritype: D-batterier (LR20)
- Batterispænding: 1,5 V
- Antal batterier: 8

## Tilbehør

- Kabler/tilslutning: AC/DC-adapter
- Garanti: Garantibevis
- Andet: Brugervejledning

## Mål

- Produktmål (B x D x H): 523 x 223 x 210 mm
- Emballagemål (B x D x H): 560 x 265 x 265 mm
- Produktvægt: 3,8 kg
- Vægt inkl. emballage: 4,8 kg



Udgivelsesdato  
2019-12-01

Version: 3.0.6

12 NC: 8670 001 31137  
EAN: 48 95185 61790 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)