




Philips  
Mikromuusikasüsteem

Bluetooth®  
MULTIPAIRiga

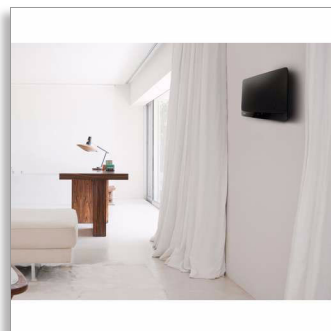

BTM2460

## HiFi-stereoheli, mis sobib teie kodusse

Ühendage korraga kuni kaks Bluetooth-seadet või kasutage USB Directi, kohandage oma heli Digital Sound Controlli abil. Ühendage helisisendiga ükskõik milline muusikaseade, et oma muusikat elavdada. Kõik see ühes õhukeses, kompaktses ja seinale kinnitatavas seadmes.

### Rikastage oma muusikaelamust

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks
- Maksimaalne väljundvõimsus 20 W RMS

### Nautige muusikat mitmest allikast

- Voogedastage muusikat mitme seadme sidumisega Bluetooth®-i abil
- MULTIPAIR-iga saate 2 seadme vahel hetkega muusikat vahetada
- Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
- USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks

### Disain sulandub teie toaga

- Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga
- Seinale paigaldamise võimalus paindlikumaks paigutamiseks

# PHILIPS

# Esiletõstetud tooted

## USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks



Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.

## Helisisend



Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

## Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

## Digitaalne helijuhtimine



Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelseadistatud režiimid Balance, Clear, Powerful, Warm ja Bright, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide

jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri abil automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

## Vahetage muusikat 2 seadme vahel

Siduge 2 nutiseadet korraga, et edastada muusikat soovitud seadmest, ilma neid vahepeal lahutamata ja uuesti sidumata. Teiselt seadmelt loo mängimiseks pange esmalt esimesel seadmelt lugu pausile ja pange siis teiselt seadmelt lugu mängima. See sobib täiuslikult sõpradega muusika jagamiseks, pidudel mängimiseks või lihtsalt mitme seadme lugude mängimiseks. Laske sõpradel ja perel korraga seadmeid siduda, et saaksite muretuult muusikat vahetada.

## Seinale paigaldatav



Õhukese ja mitmekülse disainiga Philipsi helisüsteem on loodud arukalt teie eluruumiga sobima. Helisüsteemi põhi on ka tugi, millel süsteem kindlalt ja hästi igal riulil või kapil püsib. Seinale paigaldatult on süsteem sama paindlikult kasutatav kui alusel seistes.

# Spetsifikatsioon

## Heli

- Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine
- Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 20 W

## Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 2,75" bassikõlar
- Kõlarite tüübid: süsteem Bass Reflex Speaker System

## Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB mäluvool
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 20
- Antenn: FM antenn (75 oomi)
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus, Automaatne otsing

## Ühenduvus

- USB: USB host
- Helisisend (3,5 mm)
- Bluetoothi profiilid: A2DP

## Mugavus

- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Ekraani tüüp: LED-ekraan
- Laadija tüüp: pesa

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: FM antenn, Kasutusjuhend
- Kaugjuhtimispuht: 21 klahviga pult

## Mõõtmed

- Pakendi laius: 520 mm
- Pakendi kõrgus: 323 mm
- Pakendi sügavus: 123 mm
- Kogukaal: 3,6 kg
- Kaal pakendita: 2,4 kg
- Toote mõõtmed (L x S x K): 465 x 107 x 233 mm

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz



Väljalaske kuupäev  
2016-05-04

Versioon: 3.0.7

12 NC: 8670 001 22803  
EAN: 04 89518 56060 71

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)