

Philips
Miniwieża Hi-Fi z MP3

420 W

Zmieniacz na 3 płyty
Zgrywanie z wielu źródeł

FWM582



Fascynacja Dźwiękiem

Przygotuj się na niekończącą się imprezę! Miniwieża firmy Philips pozwoli Tobie i Twoim znajomym słuchać zgranej muzyki za pośrednictwem wieży Hi-Fi. Najlepszy system basów i wirtualny dźwięk przestrzenny – życie to jeden nieustanny koncert!

Spersonalizowane ustawienia dźwięku

- MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Incredible Surround™ to więcej przyjemności z muzyki
- 3-stopniowe dynamiczne podbicie basów zapewnia głębokie brzmienie tonów niskich

Potężny dźwięk, który słyszysz i czujesz

- Podwójny wzmacniacz zapewnia lepszą jakość dźwięku
- Całkowita moc wyjściowa 420 W RMS
- Potężny dźwięk z 2-drożnego zestawu głośnikowego typu Bass Reflex

Więcej muzyki, więcej radości

- Strojenie cyfrowe z pamięcią 40 stacji zapewnia dodatkową wygodę
- 60 godzin muzyki WMA-CD lub 30 godzin muzyki MP3-CD
- Zgrywanie muzyki z płyt CD, radia i Karaoke na urządzenie USB
- Zmieniacz na 3 płyty umożliwiający wygodne odtwarzanie wielu płyt
- Funkcja Karaoke uprzyjemniająca śpiewanie

PHILIPS

Zalety

Zmieniacz na 3 płyty



Zmieniacz na trzy płyty z muzyką pozwala w dowolnym momencie wybrać jedną z trzech płyt CD znajdujących się w urządzeniu. Ta wygodna funkcja pozwala cieszyć się różnymi rodzajami muzyki bez konieczności częstej zmiany płyt.

Strojenie cyfrowe z pamięcią 40 stacji



Cyfrowe radio to dodatkowa muzyka różnych gatunków, którą możesz cieszyć się w zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że znajdziesz żadaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

3-stopniowe dynamiczne podbicie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie


basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od pierwszego do trzeciego — za jednym naciśnięciem przycisku! Teraz możesz dostosować ustawienia basów według własnego uznania. Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie tonów niskich, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)



Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Całkowita moc wyjściowa 420 W RMS

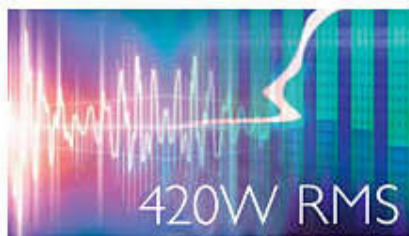

Całkowita moc wyjściowa 420 W RMS

60 godzin muzyki WMA-MP3-CD



60 godzin muzyki WMA-CD lub 30 godzin muzyki MP3-CD

Technologia Incredible Surround™

Incredible Surround™ to technologia audio firmy Philips, która, za pomocą najnowocześniejszych metod elektronicznego przesunięcia fazowego, sprawia, że dźwięk z lewego i prawego kanału jest miksowany w ten sposób, aby zwiększyć wirtualną odległość między dwoma głośnikami. Większa rozpiętość znacznie uwydatnia efekt stereofoniczny i tworzy naturalniejszy wymiar dźwięku. Incredible Surround™ umożliwia przeżywanie całkowicie przestrzennego efektu z większą głębią i rozpiętością dźwięku, bez korzystania z dodatkowych głośników.

Zgrywanie na USB z różnych źródeł

Ta pomysłowa funkcja umożliwia słuchanie muzyki zapisanej w przenośnym odtwarzaczu MP3 poprzez wieżę Hi-Fi. Wystarczy po prostu zgrać wybrane utwory muzyczne z płyt CD, Karaoke, radia lub z zestawu audio podłączonego do wejścia liniowego bezpośrednio na urządzenie USB. Zapisz zawartość kaset magnetofonowych i skonwertuj ją do formatu MP3 — bez korzystania z komputera! Można również zaprogramować nagrywanie ulubionej audycji radiowej w zestawie audio, a zostanie ona automatycznie nagrana na urządzenie USB.



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 5400 W PMPO
- Całkowita moc dźwięku (RMS): 420 W
- Korekcja dźwięku: funkcja MAX Sound, funkcja Incredible Surround, 3-stop. dynamiczne wzmocnienie basów, 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Virtual Ambience Control

Głośniki

- Przetworniki głośnika: Wysokotonowy 2 cale, Niskotonowy 6,5 cala
- Funkcje i cechy głośników: dwudrożne
- Typy głośników: zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex
- Liczba głośników: 2

Możliwości połączeń

- Mikrofon: dwa gniazda mikrofonowe
- USB: Host USB
- Wyjście audio/video: Gniazdo słuchawek (3,5 mm)
- Wejście AUX: 2xRCA (audio)

Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: odtwarzanie wielokrotne/ścieżki/wszystkich/zaprogramowane, odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, odtwarzanie wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, zatrzymywanie

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Antena FM, antena MW
- Pasma tunera: FM, MW
- Pamięć stacji: 40
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie, łatwa konfiguracja (Plug & Play)

Udogodnienia

- Budzenie: budzenie nagraniem z płyty CD, budzenie radiem, budzenie z urządzenia USB
- Zegar: na wyświetlaczu głównym, wyłącznik czasowy
- Karaoke: Głośność mikrofonu, regulacja echa
- Sposób ładowania: Trzypłytowy karuzelowy zmieniać CD
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD
- Liczba dysków: 3
- Funkcje wyświetlacza: Tryb przyciemniania

Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Akcesoria

- Pilot zdalnego sterowania: 36-przyciskowy z 2 bateriami AA
- Instrukcja obsługi: wielojęzyczna
- Inne: baterie do pilota zdalnego sterowania, Antena zakresu UKF/FM, Skrócona instrukcja obsługi
- Gwarancja: Broszura ogólnoświatowej gwarancji

Wymiary

- Waga brutto: 18,8 kg
- Głębokość jednostki centralnej: 384 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 310 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 265 mm
- Wysokość opakowania: 440 mm
- Szerokość opakowania: 910 mm
- Głębokość opakowania: 378 mm
- Głębokość głośnika: 265 mm
- Waga głośnika: 273 mm
- Wysokość głośnika: 310 mm

Nagrywanie dźwięku

- Źródła nagrywania przez złącze USB: CD, tuner, gniazdo mikrofonu, AUX
- Nośnik nagrywania: Urządzenie USB
- Tryby nagrywania przez złącze USB: natychmiastowe nagrywanie, zaprogramowane utwory, harmonogram programów radiowych, pojedyncza płyta, pojedynczy utwór



Data wydania 2024-04-16

Wersja: 2.0.4

EAN: 87 12581 40932 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com