



Philips
數碼調諧時鐘收音機

多色氣氛燈
FM、數碼調諧
雙重響鬧
時間及響鬧備份



AJ5000



為您的生活添上色彩

備有多色氣氛燈

優雅的床邊時鐘製造時尚效果，給您的，不止外在美。這款 Philips AJ5000/12 時鐘插上電源，就能自動設定正確時間，其彩色氣氛燈能調較合適氣氛，為您房間添上魅力。

專為您的睡房而設計

- 多色氣氛燈配合您的風格
- 氣氛燈控制製造色環或所需氣氛

按照你的方式開始一天的生活

- 配合氣氛燈在旋律、收音機或蜂鳴中悠然醒轉
- 備有預設數碼電台，使用額外方便
- 雙重響鬧可在不同時間分別喚聲您和您伴侶
- 溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗
- 重復響鬧，可讓您多睡一會

使用方便

- 隨插便會自動設定時間
- 即使電源中斷，也設有準時喚醒的時間和響鬧備份
- 定時關機功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡
- 可調較顯示亮度令您能舒適地觀看

PHILIPS

產品特點

多色氣氛燈



顏色和燈光能影響您的感覺。兩者結合可以令您充滿活力，另一種組合可以令您泰然自若。色彩燈光確實非常迷人，為任何房間增添樂趣。此款時鐘收音機備有多色氣氛燈，可產生超過 32,000 種色彩 - 提供大量色調供您選擇，配合心情還是家居裝飾同樣稱心如意。

氣氛燈色彩控制

利用氣氛燈製造色環 - 同時享受多變的環境。或者停留在您喜歡的色彩或配合您房間或心情的顏色。

在氣氛燈中悠然醒來



以心頭好的響鬧鈴聲展開新的一天。使用蜂鳴或旋律喚您起床 - 或選擇以最愛的電台從睡眠中喚醒您。氣氛燈亦可配合響鈴聲音亮起，使早晨更令人愉快。氣氛燈亦會根據鬧鐘首次響起後小睡的時間長度而變色。首 10 分鐘會保持亮起綠色，之後 10 分鐘會變成黃色，然後會變為紅色，提醒您快要遲到。

隨插設定

從盒子拿出時鐘，把它接上，時間就自動為您設定好。這聰明的時鐘能讀取已預設好的數據並按照預設時區設定正確時間。如果您住在預設時區以外地方，您只需按時區按鈕，時鐘就會重設時間。毋需再細閱說明書，毋需再擺弄按鈕。

時間和響鬧備份

萬一電力中斷，這聰明的時鐘仍會保留其可靠的時間和您的設定。已設定的響鬧即使在顯示屏關閉都保持有效 - 一切都是預載電池的功勞。電力恢復後也不用調整時鐘或復原設定。更厲害的


是，即使電力沒有恢復，電池都能提供足夠能量讓蜂鳴器在您設定的響鬧時間響動 - 確保您不會遲了起床。

數碼選台，含預選功能



只要調頻至你想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，你可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

雙重響鬧

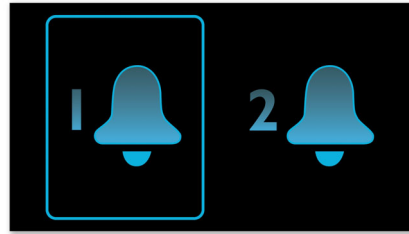

Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。

溫和響鬧



在漸強響? 鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一天。普通響? 的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。

規格

便利

- 鬧鐘：24 小時鬧鐘重設，蜂鳴鬧鐘，溫和響鬧，收音機鬧鐘，重複鬧鐘（小睡功能），定時關機，雙響鬧時間
- 時鐘 / 版本：數碼
- 顯示類型：5 位顯示
- 時鐘增? 功能：後備時鐘
- 顯示增? 功能：亮度控制

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM

音效

- 音效系統：單聲道
- 音量控制：旋轉式
- 輸出功率 (RMS)：600mW

配件

- 附配件：AC 電源線，用戶手冊，保用證

尺寸

- 包裝類型：D-box
- 總重量：0.6 千克
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：215 x 159 x 94 毫米
- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：136 x 62 x 136 毫米

功率

- 電池數量：1
- 後備電池：CR2032 (隨附)
- 電源：110-240V



出版日期 2014-08-09

版本：2.0.6

12 NC: 8670 000 71501
EAN: 87 12581 57952 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com