


Philips
priključni zvočnik



DS8500

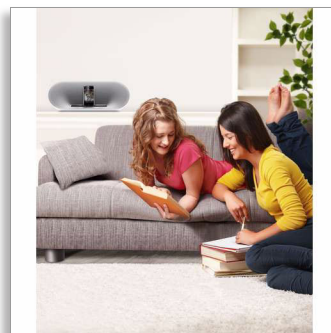

Izjemna kakovost zvoka in stilska oblika

Obsedeni z zvokom

Eleganten in dovršen Philipsov priključni zvočnik vam nudi vrhunski zvok pri predvajanju glasbe iz naprave iPhone/iPod s tehnologijo PureDigital. Uživate v naprednem upravljanju s senzorjem bližine in z intuitivnim daljinskim upravljalnikom, ki se odlično ujema z obliko in videzom zvočnika.

Izjemna reprodukcija zvoka

- Tehnologija digitalne obdelave za najčistejši zvok
- Optimalna glasnost zvoka ustreza zahtevam zvočnika
- Natančno naravnane cevi za nizke tone za reprodukcijo globokih in močnih nizkih tonov
- Tehnologija zaščite za preprečevanje motenj zaradi mobilnega telefona

Elegantno in stilsko dovršeno

- Čutno oblikovana hrbtna stran za natančno reprodukcijo zvoka
- Čudovit videz s priključenim iPhonom/iPodom ali brez

Napredno intuitivno upravljanje

- Senzor bližine za aktiviranje nadzorne plošče z osvetljenim ozadjem
- Daljinski upravljalnik dopolnjuje obliko in površino zvočnika
- Brezplačna aplikacija DockStudio za internetni radio in druge zanimive funkcije

PHILIPS

Specifikacije

Združljivost s telefoni iPhone

- Združljivo z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Združljivost s predvajalniki iPod

- Združljivo z: iPod, iPod mini, iPod z barvnim zaslonom, iPod classic, iPod touch, iPod touch 2. generacije, iPod touch 2. generacije 8/16/32 GB, iPod 5. generacije, iPod nano 1. generacije, iPod nano 2. generacije, iPod nano 3. generacije, iPod nano 4. generacije, iPod nano 5. generacije, iPod nano 6. generacije

Aplikacija za iPod/iPhone

- Ime aplikacije: DockStudio
- Brezplačen prenos iz trgovine z aplikacijami
- Združljivost: iPhone OS 3.0, iPhone OS 4
- Predvajanje: krmarjenje po albumih/skladbah, kontrole za predvajanje
- Nastavitve zvoka: 5-pasovni izenačevalnik, DBB, DSC – enakomerno, pop, rock, jazz, klasika
- Ura: analogni prikaz, digitalni prikaz
- Alarm: več alarmov, izklopni časovnik, prebujajte se ob glasbi, prebujajte se ob zvokih narave, prebujajte se ob fotografiji
- Več kot 7000 internetnih radijskih postaj
- Svetovna vremenska napoved

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Načini predvajanja pri priključitvi: naslednja in prejšnja skladba, predvajanje in premor

Zvok

- Zvočni sistem: stereo

- Regulacija glasnosti: gor/dol
- Izhodna moč: 2 x 15 W RMS

Zvočniki

- Pogonske enote zvočnikov: 2 x 7,6 cm nizkotonski zvočnik polnega razpona
- Izboljšava zvočnika: sistem zvočnikov Bass Reflex

Povezljivost

- Aux vhod

Priročnost

- Naprava za polnjenje: iPhone, iPod

Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Nastavki

- Kabli/povezava: 3,5 mm vhodni stereo kabel, napajalni kabel
- Daljinski upravljalnik
- Drugo: vodnik za hiter začetek
- Garancija: Garancijsko potrdilo, Mednarodna garancija

Dimenzije

- Bruto teža: 3,1 kg
- Globina embalaže: 158 mm
- Višina embalaže: 220 mm
- Širina embalaže: 484 mm
- Teža: 2,3 kg
- Globina glavne enote: 139 mm
- Višina glavne enote: 158 mm
- Širina glavne enote: 421 mm

Značilnosti

Čist digitalni zvok



Napredna tehnologija digitalne obdelave zvoka omogoča vrhunsko reprodukcijo zvoka v primerjavi z običajnimi analognimi tehnologijami zvočne obdelave, ki jih najdemo v drugih priključnih postajah, ki uporabljajo analogne zvočne izhode naprav iPod/iPhone. Z zbiranjem digitalnega zvočnega izhoda naprav iPod/iPhone in uporabo digitalne obdelave na vsaki posamezni stopnji lahko dosežemo veliko višje razmerje signal/šum. Rezultat je neprekosljiva jasnost zvoka, ki je v popolnem ravnovesju.

Optimalna glasnost zvoka

Zasnova pametnega zvoka zagotavlja najboljšo možno reprodukcijo nizkih tonov. Glasnost zvoka, določena za posamezno srednjetoonsko pogonsko enoto, se popolnoma ujema z njenimi zahtevami. Nizki toni so globoki in močni.

Ukrivljena hrbtna stran za boljši zvok

Čiste linije in čutnost ukrivljenega hrbtnega pokrova ne le ustvarjajo čudovit videz, temveč tudi tvorijo učinkovito akustično obliko. Natančno zasnovana ukrivljena površina poveča togost ohišja zvočnika in tako izjemno zmanjša notranjo resonanco, kar zagotavlja natančnejšo in naravnejšo reprodukcijo zvoka. Uživate lahko tako v lepoti zvočnikov kot v osupljivem zvoku.

Senzor bližine



Pri večini avdiofilmskih naprav višjega razreda je mogoče izklopiti zaslon, tako da se lahko popolnoma prepustite zvoku in da se moč uporablja predvsem za reprodukcijo zvoka. To omogoča tudi senzor bližine. Ko stopite od naprave, se osvetljene funkcijske tipke samodejno potemnjajo. Ko se približate z roko, pa funkcijske tipke zasvetijo, tako da lahko priročno upravljate glasbo.



Datum izdaje 2014-03-14

Različica: 10.0.8

12 NC: 8670 000 61831
EAN: 87 12581 53611 4© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com