



Philips Harmony  
Sistema Hi-Fi component

Base docking per iPod/iPhone/iPad

DAB+

**Harmony**

**DCB8000**



# Audio naturale e fedele

## Ossessionati dal suono

Grazie al tweeter montato sulla parte superiore, potrai ascoltare i tuoi brani preferiti con ricchezza di dettagli e suono naturale. Sia che tu stia ascoltando e ricaricando contemporaneamente l'iPod/iPhone/iPad o ascoltando una stazione radio DAB+ senza interferenze, questo impianto Hi-Fi di Philips in alluminio ti offre un'esperienza straordinaria.

### Arricchisci la tua esperienza audio

- ClariSound per un audio cristallino e dettagli fedeli all'originale
- Tweeter montato sulla parte superiore per suoni dettagliati e naturali
- Woofer in fibra di vetro per una riproduzione naturale del suono
- Tecnologia Bass Port innovativa per offrire bassi puri e ricchi
- Connettore altoparlante placcato oro per una trasmissione nitida del segnale
- Potenza totale in uscita 160 W RMS

### Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- Riproduzione e carica dell'iPod/iPhone/iPad tramite USB
- Compatibilità DAB e FM per un'esperienza radio completa
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile


### Rifiniture di pregio

- Mobiletto in alluminio di qualità e materiali rifiniti

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## In evidenza

### ClariSound

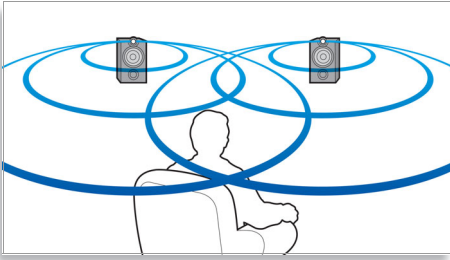


ClariSound dà nuova vita alla tua musica preferita, con un audio cristallino e dettagliato intessuto di suoni caldi e corposi. Il tweeter montato nella parte superiore offre un audio arricchito da una chiarezza brillante, mentre il woofer a cono in fibra di vetro ultra efficiente assicura un ampio ambiente audio che riempie ogni stanza. Le prestazioni audio purissime sono bilanciate con bassi profondi e ben definiti, grazie all'innovativa tecnologia Bass Port di Philips. Il soft dome assicura una riproduzione realistica dei dettagli di voce e strumenti, per permetterti di apprezzare tutte le sfumature emotive e dinamiche della produzione originale.

### Connettore altoparlante placcato oro



Il connettore dell'altoparlante placcato oro assicura una migliore trasmissione del segnale audio rispetto ai tradizionali collegamenti a scatto. Inoltre, riduce al minimo la perdita di segnale elettrico dall'amplificatore all'altoparlante e garantisce una riproduzione audio il più realistica possibile.

### Compatibilità DAB e FM

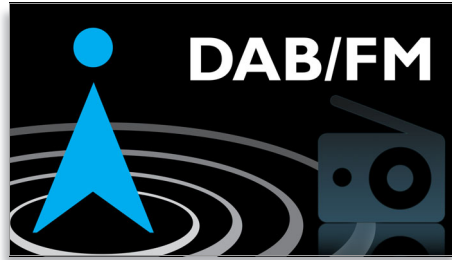

La radio digitale DAB (Digital Audio Broadcasting) è una nuova tecnologia di trasmissione radio superiore alla trasmissione analogica FM, che utilizza una rete di trasmettitori terrestri. Offre agli ascoltatori un maggior numero di opzioni e di informazioni con una qualità del suono estremamente nitida e priva di interferenze. Tale tecnologia consente al ricevitore di regolarsi sul segnale più forte individuato. Con le stazioni digitali DAB, non è più necessario ricordare le frequenze e la sintonizzazione avviene in base al nome della stazione, senza più bisogno di regolazioni quando ci si sposta.

### Link MP3



MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

### Ascolta e ricarica l'iPod/iPhone/iPad



Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 mentre carichi il tuo iPod/iPhone/iPad. La base docking ti consente di collegare il tuo dispositivo portatile direttamente al sistema Philips per ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un audio di qualità superiore e di ricaricare il tuo iPod/iPhone/iPad durante il funzionamento, così da poter ascoltare la musica senza doverti preoccupare dello stato di carica della batteria. Il sistema carica automaticamente il dispositivo portatile quando quest'ultimo è inserito.

### USB diretta



Grazie alla modalità USB diretta, puoi selezionare semplicemente la musica su un dispositivo USB e riprodurre tutti i contenuti. Basta collegare il dispositivo USB per avviare la riproduzione o esportare i contenuti dal dispositivo stesso.

# Specifiche

## Suono

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 80 W
- Funzioni audio avanzate: Controllo alti e bassi, Volume, Amplificatore digitale classe "D"

## Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: Tweeter a cupola
- Altoparlante principale: Woofer da 5,25", 2 vie, Sistema altoparlanti Bass Reflex, Griglie altoparlanti rimovibili
- Altoparlante migliorato: Connettori altoparlante placcati oro

## Riproduzione audio

- Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-MP3, WMA-CD, Unità flash USB
- Modalità di riproduzione docking: Riproduzione e pausa, Avanti/indietro veloce, Menu, su e giù, Brano successivo/precedente
- Modalità di riproduzione USB diretta: Play/pausa, Indietro veloce/avanti veloce, Precedente/ successivo, ripeti, riproduzione casuale, Stop
- Altre: Supporto ID3-tag

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- DAB/DAB+: Display informazioni, Menu, Smart Scan
- Bande sintonizzatore: stereo FM, Mono FM
- Stazioni preimpostate: 20
- RDS: nome stazione, tipo di programma, testo radio, impostazione orologio RDS
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Facile installazione (Plug and Play), Sintonia digitale automatica, Scansione automatica

## Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: USB 2.0
- Cuffia: 6,3 mm
- Collegamenti posteriori: Ingresso AUX, Altoparlanti di sinistra e destra, Uscita, Link MP3, Antenna DAB

## Funzioni utili

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Sveglia via

USB, Sveglia iPod

- Orologio: Su display principale, spegnimento automatico
- Tipo display: Display VFD
- Indicazioni: Modalità DIM
- Dispositivo di ricarica: iPad, iPhone, iPod
- Tipo di caricatore: vassoio

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Cavo per ingresso stereo da 3,5 mm, Antenna DAB, Guida rapida
- Telecomando: Telecomando a 44 tasti con 2 batterie AAA
- Manuale utente: inglese, tedesco, francese, danese, norvegese, italiano

## Dimensioni (l x p x a)

- Larghezza unità principale: 270 mm
- Altezza unità principale: 146 mm
- Profondità unità principale: 295 mm
- Dimensioni altoparlante principale (L x P): 180 x 282 mm
- Altezza altoparlante principale: 325 mm
- Larghezza imballo: 750 mm
- Altezza imballo: 350 mm
- Spessore imballo: 340 mm
- Peso lordo: 16,5 Kg
- Peso netto: 14,5 Kg

## Assorbimento

- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz

## Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod nano 1a generazione, iPod nano 2a generazione, iPod nano 3a generazione, iPod nano 4a generazione, iPod nano 5a generazione, iPod nano 6a generazione, iPod touch, iPod touch 3a generazione, iPod touch 4a generazione, iPod 5a generazione, iPod classic, iPod mini

## Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Compatibilità iPad

- Compatibile con: iPad, iPad 2



Data di rilascio  
2012-08-28

Versione: 1.1.8

12 NC: 8670 000 80471  
EAN: 87 12581 61647 2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)