



Philips  
HD-videokamera



CAM295WH



Tärkeiden hetkien kuvaaminen ja jakaminen on nyt helppoa

Kosketusnäyttöohjauksella

Full HD -videoiden ja valokuvien ottaminen on käsittämättömän helppoa tällä ESee CAM295 -videokameralla. Kolmen tuuman kosketusnäyttö mahdollistaa intuitiivisen hallinnan ja pikamuokkaus ja Quick impression -ominaisuuksien ansiosta jaat haluamasi aineiston verkkoon tai televisioon välittömästi.

#### **Kuvaa Full HD -laatuisia videoita nopeasti ja helposti**

- Full HD -videoiden avulla voit elää muistot uudelleen yksityiskohtaisen tarkasti
- Laadukkaita valokuvia jopa 12 megapikselin tarkkuudella
- 3" kosketusnäyttö intuitiiviseen hallintaan
- Salama, automaattinen tarkennus, kasvojen- ja hymyntunnistus

#### **Jaa suosikkikuvia ja -videoita vaivattomasti**

- Liitä integroidulla USB-liittimellä kätevästi PC-/Mac-tietokoneeseen
- Videon pikamuokkaus videokameralla
- Kahden muodon tallennus: Full HD ja sähköpostiystävällinen muoto
- Jaa nopeasti sähköpostitse ja Facebookissa/YouTubeessa
- Suora TV-liitäntä HDMI-kaapelilla HD-videoiden katsomiseksi

#### **Ota se mukaan kaikkialle**

- Pieni ja ohut, mahtuu helposti taskuun
- Pitkäkestoisen akun ansiosta voit kuvata enemmän

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Kohokohdat

## Suora TV-liitäntä HDMI-kaapelilla




Suora TV-liitäntä HDMI-kaapelilla HD-videoiden katsomiseksi

## Integroitu USB-liitin



Liitä integroidulla USB-liittimellä kätevästi PC-/Mac-tietokoneeseen

## Kahden muodon tallennus

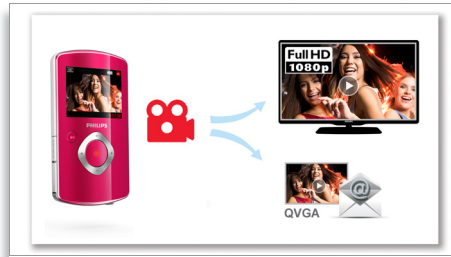

Full HD -videoita on mahtava katsella teräväpiirtotelevisioista, mutta jos videon haluaa lähettää sähköpostilla tai jakaa verkossa, suuri HD-tiedosto täytyy pakata ja muuntaa sähköpostiystävälliseen muotoon. ESee-videokameran kahden muodon tallennuksen avulla tämä on helpompaa. Kun ominaisuus on käytössä, videot tallentuvat samanaikaisesti kahdessa muodossa, Full HD (1080p)- ja sähköpostiystävällisessä QVGA (240p) -muodossa. Voit siis nauttia videoistasi teräväpiirtotelevisiolla tai jakaa ne heti sähköisesti.

## Full HD (1080p) videoita



Kuvaa ja katsele videoita Full HD (1080p) - tarkkuudella. 1080 tarkoittaa näytön

tarkkuutta eli vaakaviivojen määrää kuvaruudussa. p tarkoittaa Progressive scan -toimintoa eli viivojen näkymistä peräkkäin kussakin kuvassa. 1080p-videolaatu on parempi kuin tavallisissa matkapuhelimissa ja digitaalikameroissa. Lisäksi videokamera käyttää samaa H.264-videomuotoa kuin Blu-ray-soittimet ja -levyt. Tämä erittäin kehittynyt muoto tarjoaa erinomaisen teräväpiirtolaadun, jolla voit nauttia muistoistasi videoilla.

## Nopea jakaminen



Sisäisellä Windows-ohjelmistolla voit lähettää videoita esimerkiksi YouTubeen, Facebookiin, Twitteriin ja Vimeoan vaivattomasti. Mac-käyttäjät voivat helposti järjestää, muokata ja jakaa videoita iLifen iMoviella. Philipsin videokameran käyttämän HD-videomuodon (H.264) edistyneen pakkaustekniikan ansiosta tiedostot ovat pienempiä kuin tavallisten videokameroiden, digitaalikameroiden ja matkapuhelinten, videolaadun heikentymättä. Voit jakaa niitä nopeammin! Tiedostoja voi käyttää myös muissa ohjelmissa, kuten iPhoto ja Windows Movie Maker.

# Tekniset tiedot

## Videon laatu

- Tarkkuus: Full HD (1920x1080p) -tarkkuudella 30 kuvaa/s, Urheilutilassa (1280x720p), 60 fps, SD (640 x 480), 30 fps
- Kuvatarkkuus: 12 megapikseliä, 8 megapikseliä
- Muodot: H.264-videopakkaus, AAC-äänienpakkaus, MP4-tiedostomuoto
- Tila: Autom., Lumi/ranta, Yö, Taustavalo, Auringonlasku, Fine-Skin
- Tehosteet: Normaali, seepia, Mustavalkoinen, Negatiivinen, 70-luku, Analoginen, Värisuodatin
- Valkotasapaino: Automaattinen valkotasapaino
- Valotus: Automaattinen valotuksen hallinta

## Objektiivin ja tunnistin

- Linssi: Automaattitarkennus (0,1 m-ääretön)
- Himmennin: F2.8
- Zoomaus: Nopea monivaiheinen 5x digitaalinen
- Sensori: 1:3,2 tuuman, 8 megapikselin CMOS-tunnistin

## Videokameran ominaisuudet

- Quick Impression: korostuksiin videossa
- Yksinkertainen muokkaus: Videoiden muokkaus videokamerassa
- Kaksoistallennus: Full HD -muodossa, sähköpostiyhtävällisessä muodossa
- Parannus: Automaattitarkennus, Kasvonseuranta, Hymyn tunnistus
- Salamavalo: LED-salama pimeitä olosuhteita varten
- 3 sekunnin esitallennus: KYLLÄ
- Käynnistymisaika: 2 sekuntia
- Automaattinen virrankatkaisu: 3 minuuttia
- Jalustakiinnitys: KYLLÄ

## Näyttö

- 3 tuuman LCD (lävistäjä), kosketus: KYLLÄ
- tarkkuus 960 x 240 pikseliä: KYLLÄ

## Philips Arcsoft -ohjelmisto

- Helppo jakaminen: suora lataus Facebookiin, suora lataus YouTubeen, latauspainike sivustoihin,

latauspainike sähköpostiin

- Videoiden muokkaaminen: tekstityksen, musiikin ja lopputekstien lisääminen, elokuvien luominen, videoiden leikkaaminen

## Akku

- Tyyppi: Litiumioniakku
- Käyttöaika: 120 minuuttia
- Latausaika: 3,5 tuntia sovittimella, 5,5 tuntia tietokoneen USB-liitännän kautta

## Kapasiteetti

- Sisäinen muisti: 128 Mt
- Tallennusväline: Micro SD -kortti (enintään 32 Gt)
- Tallennusaika: 1 tunti, 4 Gt / Full HD, 1 tunti, 1 Gt / SD

## Liitännät

- TV-lähtö: HDMI
- USB: Sisäinen käännettävä USB (USB 2.0)
- Äänilähtö: HDMI-liitännän kautta
- Kaiutin: Kiinteä kaiutin
- Mikrofonit: Tuulen äänen vähentäminen, Stereosuuntamikrofoni

## Mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 54 x 110 x 21,5 mm

## Vähimmäisvaatimukset

- Windows: Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2,8 GHz:n suoritin, 1 Gt RAM-muistia ja 64 Mt RAM-videomuistia
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1
- Muut: Näytön tarkkuus 1 024 x 768, 300 Mt vapaata kiintolevytilaa, USB 1.1

## Mukana tulevat lisätarvikkeet:

- Pikaopas: KYLLÄ
- Philips Arcsoft -ohjelmisto: .



Julkaisupäivä 2013-04-02

Versio: 3.1.7

12 NC: 8670 000 87319  
EAN: 87 12581 63588 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)