




Philips
Căști wireless pentru
televizor

Căști wireless pentru televizor

Cheie Bluetooth
Latență redusă
Durată de redare de 18 ore

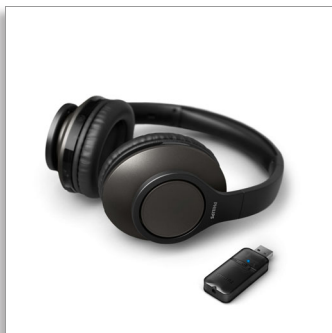

TAH6206BK

Sunet excelent. De la vizionare TV la teleconferințe.

Dezvăluiri în șoaptă. Urmăriri de mașini. Sau teleconferințe cu sunet extrem de clar. Fie că te relaxezi cu serialul preferat sau lucrezi de acasă, aceste căști TV wireless supraauriculare îți permit să auzi perfect. Cu sunet clar, fără latență.

Auzi toate detaliile

- Orice film, orice serial. Ascultă fără a-i deranja pe ceilalți
- Fixare peste ureche. Izolare pasivă excelentă a zgomotului
- Sincronizare perfectă a dialogului. Cheie Bluetooth cu latență redusă
- Sunet clar cu un bas excelent, difuzoare de 40 mm din neodim

Ușor de utilizat

- Configurează în câteva secunde
- Funcționează cu orice televizor cu ieșire pentru căști și mufă USB.

Confort îndelungat la ascultare

- Ușoare și confortabile
- 18 ore de redare la o încărcare completă*
- Timp de încărcare de 2 ore. Încarcă 15 minute, obține o oră suplimentară

PHILIPS

Căști wireless pentru televizor

Căști wireless pentru televizor Cheie Bluetooth, Latență redusă, Durată de redare de 18 ore

Repere

Sunet mereu clar



Difuzoarele de 40 mm, perfect reglate, oferă sunet clar, scilpitor, cu un bas excelent, perfect pentru tot ceea ce îți place să vizionezi. Cupele de dimensiuni standard se fixează peste urechi pentru o excelentă izolare pasivă a zgomotului. Nu vei rata niciun dialog și nu-i vei deranja pe ceilalți.

Cheie Bluetooth



O conexiune Bluetooth extrem de stabilă, cu latență redusă asigură faptul că nu vei avea

probleme de sincronizare care pot apărea atunci când vizionezi la televizor cu căști wireless. Vei auzi efecte sonore și dialoguri sincronizate perfect cu ceea ce se întâmplă pe ecran. La prima utilizare, apasă pur și simplu cheia pentru asociere.

Ușoare și confortabile



Designul cu greutate redusă este deosebit de confortabil și ideal dacă vizionezi mai multe episoade dintr-un serial seara târziu și nu vrei să deranjezi vecinii! Banda de cap și cupele cu pernuțe moi pentru urechi sunt reglabile și permit găsirea ușoară a celei mai confortabile poziții.

TAH6206BK/00

Configurează în câteva secunde



Conectează cablul inclus de 3,5 mm la mufa de ieșire pentru căști a televizorului și conectează cheia la celălalt capăt al cablului. Apoi, introdu cheia în mufa USB a televizorului. Pentru a te conecta la PC, introdu cheia în mufa USB și setează configurația de sunet în consecință.

Durăta de redare de 18 ore*

Cu 18 ore de redare, nu vei mai pierde niciun moment din acțiune. O încărcare completă durează 2 ore prin cablul USB-C inclus, iar dacă rămâi totuși fără baterie, o încărcare rapidă de 15 minute îți oferă o oră suplimentară. Perfect pentru încă un episod!

Specificații

Sunet

- Gamă de frecvențe: 20 - 20.000 Hz
- Diametru difuzor: 40 mm
- Impedanță: 24 ohmi
- Putere maximă de intrare: 30 mW
- Sensibilitate: 118 dB (1 KHz)
- Tip de difuzor: Dinamic

Conectivitate

- Versiune Bluetooth: 5.1
- Wireless
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Cablu detașabil
- Rază maximă: Până la 10 m
- Conectare în mai multe puncte
- Codec acceptat: SBC
- Tip de transmisie wireless: Bluetooth

Cutie exterioară

- Lungime: 32.5 cm
- Număr de ambalaje: 3
- Lățime: 26 cm
- Greutate brută: 2.271 kg
- Înălțime: 32.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11774 4
- Greutate netă: 0.819 kg
- Greutate proprie: 1.452 kg

Confort

- Întrerupere automată
- Controlul volumului
- Tip de comenzi: Buton

Alimentare

- Reîncărcabilă
- Număr de baterii: 1 bucată
- Timp de redare a muzicii: 18 ore
- Timp de convorbire: 20 h*
- Durată de încărcare: 2 ore
- Timp de încărcare rapidă: 15 mins for 1 hr
- Greutatea bateriei (totală): 13.5 g
- Capacitatea bateriei (căști): 750 mAh
- Durată de utilizare a bateriei în standby: 150 hr
- Tip de baterie (căști): Litiu-ion (încorporată)

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 31.3 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare
- Lățime: 24 cm
- Adâncime: 10 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95229 11774 7
- Greutate brută: 0.607 kg
- Greutate netă: 0.273 kg
- Greutate proprie: 0.334 kg

Dimensiuni produs

- Înălțime: 20 cm
- Lățime: 19 cm
- Adâncime: 8 cm
- Greutate: 0.205 kg

Accesorii

- Altele: 2 pernuțe suplimentare
- Cablu audio: Cablu stereo de 3,5 mm, L=1,5 m
- Ghid de utilizare rapidă
- Cablu de încărcare: Cablu USB-C, 500 mm
- Adaptoare incluse: Cheie USB

Design

- Culoare: Negru
- Stil de purtare: Cu bandă de cap
- Material de contact: Piele sintetică
- Fixare auriculară: Supraauriculară
- Tip de cupe: Design închis

Telecomunicații

- Microfon pentru apeluri: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20196 5

Asistent vocal

- Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Asistent Google
- Activarea asistentului vocal: Manual
- Compatibilitate cu asistenți vocali



Data apariției 2024-10-10

Versiune: 8.0.5

EAN: 48 95229 11774 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Durata de viață a bateriei pentru redare este aproximativă și poate varia în funcție de condițiile de utilizare.