

Philips
Звукова панель

3.1-кан. система, бездротовий
сабвуфер

Bluetooth® та NFC
HDMI ARC
200 Вт

HTL3160B



Незрівнянна чіткість голосу 3.1-канального звуку

із бездротовим сабвуфером

Оновіть телевізор покращеною чіткістю голосу та віртуальним об'ємним звуком для кращого кіноперегляду, а також бездротовою передачею музики завдяки з'єднанню в пару через NFC одним дотиком.

Розроблено легким у використанні

- Невисокий профіль для ідеального встановлення перед телевізором
- Сенсорна панель для зручного відтворення та регулювання звуку

Більш насичений звук для перегляду телепрограм і фільмів

- Віртуальний об'ємний звук для реалістичного кіноперегляду
- Об'ємний звук Dolby Digital та Pro Logic II
- Бездротовий сабвуфер додає дії реалістичності


Під'єднайте та насолоджуйтеся усіма видами розваг

- Один дотик смартфоном NFC для спарення Bluetooth
- EasyLink для керування усіма пристроями HDMI CEC за допомогою одного пульта ДК
- Бездротова передача музики через Bluetooth
- Підходить для ТВ, BD/DVD-програвачів, ігрових консолей, MP3-програвачів
- Аудіовхід для відтворення музики з iPod, iPhone чи MP3-програвача
- Насолоджуйтеся MP3-музикою безпосередньо з портативних USB-пристроїв

PHILIPS


Основні особливості

Віртуальний об'ємний звук

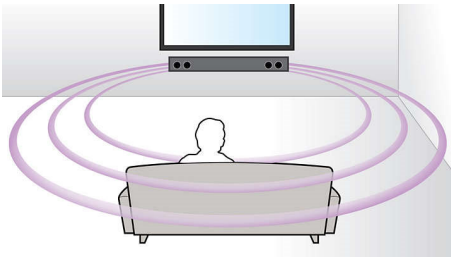

Технологія Philips Virtual Surround Sound забезпечує насичене та абсолютне об'ємне звучання за допомогою системи, що складається з п'яти чи менше гучномовців. Вдосконалені просторові алгоритми точно відтворюють звукові характеристики ідеального 5.1-канального середовища. Будь-яке джерело високоякісного стереозвуку перетворюється у реалістичне багатоканальне об'ємне звучання. Не потрібно купувати додаткових кабелів, динаміків чи підставок до них для прослуховування всеосяжного звучання.

Dolby Digital та Pro Logic II

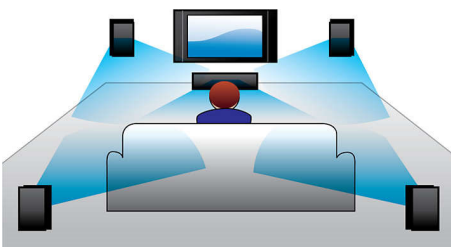

Завдяки вбудованому декодеру Dolby Digital вже не потрібно зовнішнього декодера, оскільки цей обробляє всі шість каналів аудіо інформації для забезпечення об'ємного звучання і вражаючого природного відчуття атмосфери та динамічного реалізму. Dolby Pro Logic II розділяє звук із будь-якого стерео джерела на п'ять каналів для об'ємного звучання.

Один дотик пристроєм NFC



Легко з'єднуйте пристрої Bluetooth® за допомогою технології NFC (зв'язок на невеликих відстанях) одним дотиком. Просто торкніться смартфоном або планшетом із підтримкою NFC області NFC системи SoundStage, щоб увімкнути її, почніть з'єднання у пару Bluetooth® і потокову передачу музики.

Bluetooth



Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв'язку, що є водночас стійким та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв'язок з іншими пристроями Bluetooth для відтворення улюбленої музики з будь-якого смартфона, планшетного чи портативного комп'ютера, зокрема iPod чи iPhone, через гучномовець із підтримкою Bluetooth.

EasyLink



EasyLink дозволяє управляти кількома пристроями (наприклад, DVD-


програвачами, програвачами дисків Blu-ray, звуковою панеллю, системою домашнього кінотеатру, телевізором тощо) за допомогою одного пульта дистанційного керування. Ця функція використовує стандартизований у галузі протокол HDMI CEC для забезпечення зв'язку між пристроями, з'єднаними через кабель HDMI. Одним натисненням кнопки можна одночасно керувати всіма під'єднаними пристроями, що підтримують стандарт HDMI CEC. Тепер без жодних проблем можна управляти такими функціями, як режим очікування і відтворення.

Бездротовий сабвуфер



Бездротовий сабвуфер додає дії реалістичності

Сенсорна панель для відтворення

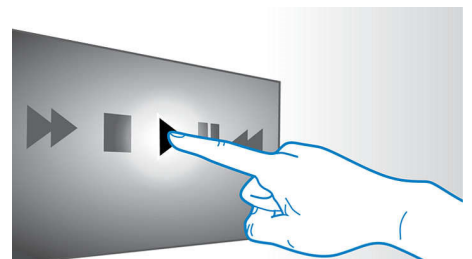

Інтуїтивні елементи керування на сенсорній панелі дозволяють регулювати гучність, а також керувати іншими параметрами відтворення, просто натиснувши сенсорні елементи керування на передній панелі.

Специфікації

Звук

- Покращення звуку: Нічний режим, Регулювання високих і низьких частот, Віртуальний об'ємний звук, Синхронізація аудіо, Фільм, Музика, Голос
- Звукова система: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Вихідна потужність сабвуфера: 105 Вт
- Вихідна потужність гучномовця: 32 Вт x 3
- Загальна потужність RMS @ 10% THD: 200 Вт

Гучномовці

- Типи гучномовців: Вбудовано у головний блок
- Частотний діапазон сабвуфера: 45–200 Гц
- Динамік сабвуфера: 1 x 5,25-дюймовий низькочастотний динамік
- Тип сабвуфера: Бездротовий сабвуфер
- Опір сабвуфера: 2 ohm
- Опір гучномовців: 4 ohm
- Опір високочастотного динаміка: 4 ohm
- Динаміки на звукову панель: 3 низькочастотні динаміки з овальним дифуззором, 3 високочастотні динаміки

Під'єднання

- Вбудовані з'єднання: Bluetooth, NFC
- Роз'єми на задній панелі: Вхід AUX, Цифровий коаксіальний вхід, Цифровий оптичний вхід, Вихід HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: через 3,5-мм аудіовхід, через Bluetooth
- Верхні роз'єми: Аудіовхід (3,5 мм), USB 2.0

Зручність

- EasyLink (HDMI-CEC): Автоматичне присвоєння аудіовходів, Відтворення одним дотиком, Перехід у режим очікування одним дотиком, Пульт дистанційного керування, Режим

очікування системи, Реверсивний звуковий канал

Потужність

- Споживання енергії сабвуфера: 30 Вт
- Живлення сабвуфера: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
- Живлення головного блока: 100–240 В змін. струму, 50/60 Гц
- Потужність сабвуфера в режимі очікування: < 0,5 Вт
- Потужність головного блока в режимі очікування: < 0,5 Вт

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Короткий посібник, Дистанційне керування, Брошура з інструкціями з безпеки та юридичною інформацією, Аркуш із торговими марками, Батарея типу AAA (x1), Адаптер змінного струму, 2 кабелі живлення, Гвинти (x6), Оптичний аудіокабель

Конструкція

- Можливість монтування на стіні

Розміри

- Головний блок (Ш x В x Г): 950 x 51 x 69 мм
- Вага з упаковкою: 9 кг
- Вага головного блока: 1,7 кг
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 400 x 418 x 372 мм
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 180 x 303 x 330 мм
- Вага сабвуфера: 4,5 кг

Відтворення аудіо

- Формат стиснення: MP3



Дата випуску 2024-05-06

Версія: 6.5.9

EAN: 48 95185 61033 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com