



Philips GoGear
MP3-videoafspiller med
FullSound™


Muse

8 GB*

GoGear



SA1MUS08K

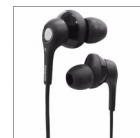

Uovertruffen lydoplevelse

med FullSound™ og støjreduktion

Den bærbare AV-afspiller Philips GoGear Muse med FullSound™ -teknologi og støjreducerende hovedtelefoner giver enestående lyd og inspirerende nydelse af musik på farten. Samtidig er det en fornøjelse at se video på den 3" brede QVGA-farveskærm.

Den bedste lydunderholdning på farten

- FullSound™ sætter liv i MP3-musikken
- Indbygget aktiv støjreduktion, der sikrer uforstyrret underholdning
- High Definition-hovedtelefoner for præcis lyd
- FM-radio med RDS og 20 forudindstillede kanaler giver flere musikmuligheder

Nem nydelse på farten

- Større udvalg af indhold, med Napster, Audible og BBC iPlayer
- 3" QVGA LCD-farvebredskærm til enestående videooplevelser
- Afspil DRM-fri musik fra dit iTunes-bibliotek
- Opret afspilningslister eller slet sange direkte på enheden
- Op til 25 timers musik eller 5 timers videoafspilning*

Nem og intuitiv oplevelse

- Nem videodownload fra internettet til din GoGear
- Mappevisning hjælper med at organisere og vise mediefiler på din PC
- SuperScroll™ finder det, du ønsker, på en hurtig og enkel måde

PHILIPS

sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Aktiv støjrreduktion

Med støjrreduktionsteknologi kan du lytte til musik uden at blive påvirket af støj fra omgivelserne. Hovedtelefonernes mikrofoner registrerer omgivelsesstøj, der hvor den påvirker dig mest, og en digital signalprocessor skaber derefter den nødvendige men modsatte bølgeform for effektivt at eliminere den uønskede støj, således at du kommer tættere på stilheden. Hovedtelefonernes specielle design giver også uovertruffen lydisolering samt muligheden for at vælge mellem tre udskiftelige øredæksler, så du opnår optimal pasform.

Napster, Audible og BBC iPlayer

Nyd det bedste indhold på din Philips GoGear med Napster, Audible og BBC iPlayer. Med fastpris-musiktjenesten Napster To Go har du

adgang til millioner af sange i topkvalitet. Du skal blot trække og slippe dem til din GoGear, uden at du behøver at betale for hver enkelt sang. Opdag ny musik med tjenester som f.eks. automix-afspilningslister og radiostationer, alt efter hvad du foretrækker. Audible tilbyder over 75.000 lydbøger og udsendelser samt underholdnings- og forretningsinformation. Køb lydbøger à la carte eller ud fra en månedsplan, og tag dem med dig på din GoGear. I Storbritannien og Nordirland kan du se eller høre de BBC-programmer, du er gået glip af: download, overfør og nyd dem!

SuperScroll™

Søgeknapper med dobbeltfunktion gør det nemt at styre hastigheden, når du ruller gennem store samlinger. Du kan gennemgå din afspilningsliste sang for sang/video for video,

eller du kan trykke lidt hårdere og hurtigt vælge den ønskede fil med SuperScroll™.

FullSound™

Philips' innovative FullSound-teknologi bringer lyddetaljerne tilbage i komprimeret MP3-musik og gør musikken markant bedre og mere fyldig, så du kan høre CD-musik uden forvrængning. Baseret på en lydefterbehandlingsalgoritme kombinerer FullSound Philips' kendte ekspertise inden for musikgengivelse med kraften fra den seneste generation af DSP (Digital Signal Processor). Resultatet er mere fyldig bas med større dybde og slagkraft, forbedret stemme- og instrumentklarhed samt stor detaljerigdom. Genopdag din komprimerede MP3-musik med en virkelighedstro lyd, der vil røre din sjæl og sætte gang i dine fødder.



Specifikationer

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse ("): 3,0 tomme
- Tekstlinjer: 7
- Opløsning: WQVGA, 400 x 240 pixel, 262k farver
- Baggrundsbelysning
- Type: LCD

Lyd

- Equalizer justérbar
- Equalizer-indstillinger: Klassisk, Dance, Electronica, Hip Hop, Jazz, Lounge, Pop, RnB, Rock, Det talte ord
- Frekvenskurve: 20 - 18 k Hz
- Udgangseffekt: 2 x 1,4 mW
- Signal/støjforhold: > 84 dB
- THD: 0,05 % ved 1 kHz
- Kanalseparation: 45 dB
- Lydforbedring: Støjreduktion, FullSound

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg Vorbis, FLAC, APE, Real Audio
- Understøttelse af ID3 Tags: Sangtitel, kunstner, album
- MP3 bit-hastigheder: 8-320 kbps og VBR
- WMA bit-hastigheder: 5-384 kbps
- WMA samplinghastigheder: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz
- MP3 samplinghastigheder: 8; 11,025; 16; 22,050; 24; 32; 44,1; 48 kHz
- Digital Rights Management: Windows Media DRM til bærbare enheder, understøtter download og serviceabonnement på musik

Lydoptagelse

- Lydfilformat: MP3
- Indbygget mikrofon: mono
- Stemmeoptagelse: MP3
- Optagelse af FM-radio: MP3

Stillebilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG, BMP, PNG, GIF
- Diasshow

Lagringsmedie

- Indbygget hukommelse: NAND Flash
- Indbygget hukommelseskapacitet: 8 GB

Tilslutningsmuligheder

- Hovedtelefoner: 3,5 mm
- USB: USB 2.0 med høj hastighed

Komfort

- Indikator for batteriniveau
- Funktion: Tastaturlås
- Superscroll
- Lydstyrke
- Firmwareopgradering
- Indikator for batteriopladning: På brugerfladen

Tilbehør

- CD-ROM: Ja, med IFU, enhedshåndtering,

- mediekonverter, Napster-software og Windows Media Player
- Hovedtelefoner: AY3831 - støjreducerende hovedtelefoner
- Etui: AY4261
- USB-kabel: AY3930
- Lynhåndbog

Software

- Enhedshåndtering: for at gendanne og opgradere
- Napster-software
- Windows Media Player 11
- Media Converter til Philips: WMV (.wmv.avi-container); MPEG-4 SP (kun .avi-container); MPEG-4 ASP (.avi); H.264 (MPEG-4 Part10) (.mp4); Andre codec/container-kombinationer understøttes baseret på installation af relevante Directshow-codecs

Miljøspecifikationer

- Produkt med blyfri lodninger

Systemkrav

- PC OS: Windows XP (SP2) eller Windows Vista
- CD-ROM-drev
- Internettillslutning: Ja (for adgang til opdaterede supportdokumenter, manualer og senere opgradering af firmware og PC-software)
- USB: Ledig USB-port

Strøm

- Batterikapacitet: 750 mAh
- Spilletid på internt batteri: Op til 25 timers lyd eller 5 timers video
- Batteritype: Li-polymer
- Genopladelig: Ja, via USB

Mål

- Produktmål (B x D x H): 110 x 8,9 x 55 mm
- Vægt: 0,095 kg
- Emballagetype: D-boks

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Faste stationer: 20
- RDS: Programtype, Radiotekst, Stationsoplysninger, Stationsnavn

Videoafspilning

- Digital Rights Management: Windows Media DRM til bærbare enheder understøtter download og serviceabonnement på leje af video.
- MPEG4 SP/ASP: Op til D1-opløsning, 30 fps, bithastigheder op til 4 Mbps i .avi- og .mp4-containerne
- MPEG4 AVC/H.264 BP: Op til VGA-opløsning, 30 fps, bithastigheder op til 1,5 Mbps i .mp4-containerne
- RMVB: VGA-opløsning, 30 fps, bithastighed op til 1 Mbps i .rmvb-container
- WMV9: VGA-opløsning, 30 fps, bithastighed op til 1 Mbps i .wmv-container



Udgivelsesdato
2010-11-02

Version: 4.5.6

12 NC: 8670 000 50756
EAN: 87 12581 47187 3

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Den faktiske overførselshastighed kan variere afhængigt af dit operativsystem og din systemkonfiguration.
* 1 GB = 1 mia. bit – den disponible lagerkapacitet er mindre.
* Understøtter download og serviceabonnementer, der er kompatible med WMA DRM10
* Windows Media- og Windows-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
* Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser og skal med tiden udskiftes. Batterilevetiden og antallet af opladningscyklusser varierer afhængigt af brug og indstillinger.
* Fra Philips
* BBC iPlayer-tjenesten er kun tilgængelig i Storbritannien