

Philips  
Telefone Combo

**X200**

Display 4,09 cm (1,6")  
Viva-voz  
Dois fones

**X200B**



## Seu telefone residencial.

Conexão confiável e liberdade de movimento

Uma conveniente combinação de base com fio e fone sem fio. O fone sem fio permite liberdade de movimento enquanto a base funciona mesmo se não houver energia.

### Confiável e simples

- Conexão confiável mesmo quando houver falta de energia
- Fone sem suporte com alto falante para facilitar chamadas pelo viva-voz
- Display de fácil leitura com luz de fundo
- Controle de volume direto na base
- Interfone entre a base e um fone extra
- Proteção de privacidade com modo silencioso e modo mudo
- Identificador de chamadas: você sempre sabe quem está ligando\*

### Som cristalino

- O equalizador paramétrico reproduz um som nítido e sem distorções
- Controle de volume automático para evitar a variação de volume indesejada


### Durável e confortável

- Tampa traseira texturizada antiderrapante.
- Design durável

**PHILIPS**

## Destaques

### Controle de volume automático

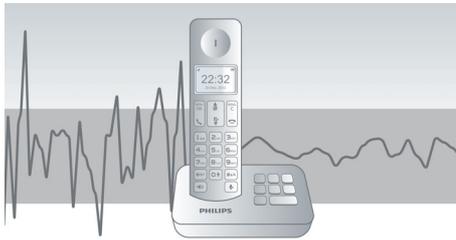

O controle de volume automático evita as variações no sinal do som, que podem ser causadas pela distância, intensidade do sinal ou pelo próprio telefone do chamador, para que você sempre ouça um áudio nítido. Ele reduz a amplificação de áudio para fortes sinais e aumenta para sinais fracos: oferecendo uma conversação extremamente nítida sem aquela variação indesejada no volume do som.

### Identificador de chamadas\*



Às vezes é bom saber quem está ligando antes de atender. E, com nosso recurso identificador de chamadas, agora você pode saber quem está do outro lado da linha.

### Design resistente

Design durável

### Som nítido e claro

O equalizador paramétrico reproduz um som nítido e sem distorções

### Controle de volume direto

Controle de volume direto na base permite ajustar facilmente o nível de som durante a chamada.

### Fone com viva-voz




O modo Viva-voz usa um alto-falante interno para amplificar a voz do usuário, permitindo que você fale e ouça durante uma chamada sem precisar segurar o fone junto ao ouvido. Isso é muito útil quando você compartilha a chamada com outras pessoas ou executa outras tarefas ao mesmo tempo.

### Intercomunicações

Interfone entre a base e um fone extra

### Cabo antideslizante

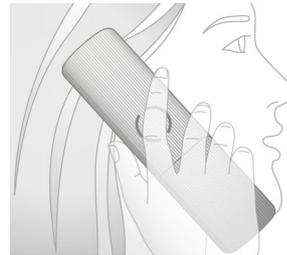

A parte posterior do fone possui textura especial para garantir maior conforto e manuseio.

### Modos silencioso e mudo

Você valoriza a privacidade e a tranquilidade em casa? Desative os toques em momentos específicos em que não houver chamadas e aproveite a paz e o silêncio. Graças ao modo mudo você pode ter uma conversa privada que o chamador não conseguirá ouvir.

### Funciona até mesmo quando houver falta de energia

Se a sua região experimenta frequente falta de energia este telefone é perfeito para você. Ele permite fazer e receber chamadas até mesmo quando houver falta de energia. Basta usar a base com fio para ficar conectado sempre que precisar.

### Display de fácil leitura

Display de fácil leitura com luz de fundo

# Especificações

## Imagem/tela

- Tamanho do display: Fone: 4,1cm(1,6"); Base combo: 5,3cm (2,1")
- Tipo de display: Ícones de duas linhas e matriz de pontos de uma linha
- Luz de fundo: sim
- Cor da luz de fundo: Âmbar

## Capacidade de memória

- Agenda telefônica: 50 nomes e números
- Capacidade da lista de rediscagem: 10 últimos números
- Entradas do registro de chamadas: 20 entradas
- Armazenamento de contatos na agenda enquanto está na base

## Som

- Controle de volume no fone
- Toques no fone: 10 polifônicos

## Conforto

- Viva-voz
- Estrutura do menu do fone: Menu em lista
- Indicador de intensidade do sinal: Indicador com três barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone de bateria com três barras
- Exibição de data e hora
- Teclas da estação base: Tecla com sinal sonoro para localização
- Indicação de carga da bateria
- Indicação da intensidade do sinal
- Atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
- Encerramento automático
- Ativação/desativação do tom das teclas
- Gerenciamento de chamadas: Chamada em espera \*, Identificador de chamadas\*, Microfone mudo, Chams. não atendidas, Chams. recebidas
- Capacidade para várias bases: 1
- Capacidade para vários fones: Até 4
- Intercomunicação - vários fones
- Comprimento do cabo: 1,8 m

- Comprimento do cabo de energia: 1,8 m
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Até 16 horas de conversação
- Até 250 horas no modo de espera
- Linha: Ambiente externo <300m; ambiente interno <50m
- Cabo antidesslizante: Textura circular
- Bloqueio do teclado

## Lig/Desl

- Capacidade da bateria: 550 mAh
- Tipo da bateria: AAA NiMH recarregável
- Alimentação: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo de energia: < 0,7W

## Segurança

- Criptografia da transmissão: sim

## Funções de rede

- Compatível: GAP

## Taxa SAR

- Fones Philips: < 0,1W/kg

## Design ecológico

- Modo econômico: automático

## Dimensões da embalagem

- EAN: 87 12581 68659 8
- Tipo de colocação em prateleiras: Horizontal
- Número de produtos inclusos: 1
- Tipo da embalagem: Papelão
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 9,2 x 7 x 4,3 polegadas
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 23,3 x 17,8 x 11 cm
- Peso bruto: 2,59 lb
- Peso bruto: 1,175 kg
- Peso líquido: 2,077 lb
- Peso líquido: 0,942 kg
- Peso da embalagem: 0,513 lb
- Peso da embalagem: 0,233 kg



Data de emissão  
2015-02-20

Versão: 4.1.4

12 NC: 8670 001 02643  
EAN: 08 71258 16865 98

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)