




Philips
Órás rádió

Rögzíthető ébresztési hanggal

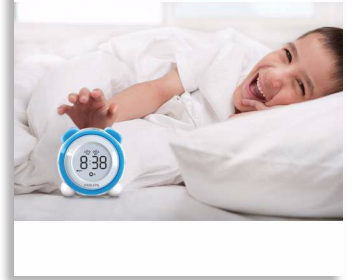

AJ3138



Ébredjen könnyedén

Ébressze gyermekét kedvenc vicces hangjaival a Philips órás rádió segítségével. A cserélhető ébresztőhangok és gombok személyiséget kölcsönöznek a készüléknek, a szundítási időzítővel pedig az ébresztési beállítások megváltoztatása nélkül programozhatja az órát.

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti

- Villogó háttérfényhatás az ébresztés jelzésére
- A cserélhető színes tárcsák és gombok segítségével kialakíthatja egyéni stílusát
- Ébredjen kedvenc rögzített hangra vagy beszédre

Az Ön kényelmére tervezve

- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
- Nagyméretű LCD, háttérvilágítással - alacsony fényerő mellett is jól olvasható
- Hálózati vagy elemes üzemeltetésének köszönhetően bárhol elhelyezhető
- Szundítási időzítő, hogy nyugodtan szundíthasson az ébresztési beállítások módosítása nélkül

Ennél többre nincs is szüksége

- Hétköznapi/hétfégi ébresztés beállítás életstílusának megfelelően
- Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért
- Beállítható szundítási funkció: rugalmas plusz idő a szundításra
- Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira

PHILIPS

sense and simplicity

Fénypontok

Villogó háttérfényhatás

Ha megszólal az ébresztési hangjelzés, a háttérfény is elkezd villogni. Így még az órát nem ismerő kisgyermek számára is biztosan érthető a jelzés, amikor fel kell kelni. A háttérfény egy percig villog, majd kikapcsol, amíg az ébresztési hangjelzés újra meg nem szólal.

Hétköznapi/hétféje ébresztés



Ez a modern életstílust tükröző kialakítású órás rádió kettős ébresztési funkcióval rendelkezik, melynek segítségével eltérő ébresztési időpontokat állíthat be a hétköznapokra és a hétvégére, vagy párok eltérő ébresztési idejét is beállíthatja. Az ébresztési beállítások megegyező ébresztési idővel szerkeszthetők egész hétre, hétfőtől péntekig. Vagy beállíthatja a korai ébresztést hétköznapokon hétfőtől péntekig, míg szombaton és vasárnap bátran lustálkodhat. Bármelyiket is választja, ez a kényelmes funkció megkíméli attól, hogy minden este más ébresztési időt kelljen beállítania.

Cserélhető színes tárcsák

A cserélhető kék és rózsaszín színes tárcsák és gombok vidámmá és egyénivé varázsolják az órás rádiót. Kialakíthatja egyedi színösszeállítását, vagy összehangolhatja szobája stílusával. A variációk a két felső


gombon, illetve az elől található tárcsán állíthatók be.

Digitális hangolás, tárolt állomások



Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Kíméletes ébresztő

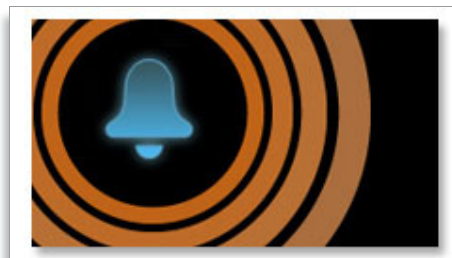

Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fűlsüketítő hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra vagy az ébresztő jelzésére. A Kíméletes ébresztő hangereje a csöndestől az egészen magasig fokozatosan


emelkedik, így biztos lehet abban, hogy kíméletes ébresztésben lesz része.

Nagyméretű LCD, háttérvilágítással



A háttérvilágítással ellátott LCD-kijelző jól olvasható és könnyen kezelhető gyenge fényviszonyok mellett is, és egyértelmű adatokat jelenít meg egyetlen szempillantás alatt.

Hálózati vagy akkumulátoros üzemeltetés

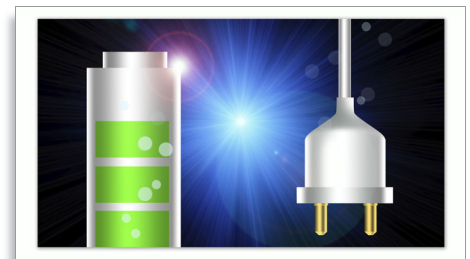

Készüléke áramellátását elemekkel, vagy közvetlenül az elektromos hálózatról is biztosíthatja, így egyedülálló kényelmet és rugalmasságot élvezhet. Ha nincs a közelben fali aljzat, vagy nem szeretne kusza kábeleket látni, működtesse egyszerűen elemekkel a készüléket. Ha folyamatos és stabil áramellátásra van szüksége, csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a fali aljzatba. Most már élvezheti annak felszabadító érzését, hogy bárhol hallgathat zenét, ahol csak szeretne.

Műszaki adatok

Kényelem

- Ébresztők: Ébresztés 24 óra visszaállítása, berregő riasztás, rádiós ébresztés, riasztás ismétlése (szundítás), kettős ébresztés
- Kijelző számjegyek: 5
- Kijelző típusa: LCD kijelző
- Óra: Digitális, elalváskapcsoló

Hangzás

- Hangrendszer: monó
- Hangerőszabályzás: forgatógomb (digitális)
- Kimeneti teljesítmény: 100 mW RMS

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- Programozott állomások: 20
- Antenna: FM antenna
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás

Audiofelvétel

- Hangfelvétel

Tápellátás

- Elemek száma: 3
- Akkumulátor típusa: AAA méretű (LR3)
- Elemfeszültség: 1,5 V
- Tápegység: 220 - 230 V
- Táplálás típusa: AC bemenet

Tartozékok

- Vezetékek/csatlakozás: AC/DC adapter
- Egyebek: Rövid üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv
- Garancia: Garancialevél

Méretek

- Bruttó tömeg: 0,55 kg
- Termék tömege: 0,48 kg
- Csomagolás típusa: D-doboz
- Főegység mélysége: 102 mm
- Csomag szélessége: 188 mm
- Főegység magassága: 99 mm
- Csomag magassága: 95 mm
- Főegység szélessége: 99 mm
- Csomag mélysége: 110 mm
- Fő kartondoboz mennyisége: 4



Kiadás dátuma
2011-10-12

Verzió: 4.0.5

12 NC: 8670 000 58869
EAN: 87 12581 51965 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com