

Philips  
Dockingstation

für iPod/iPhone/iPad

DS9000



## Erleben Sie hervorragende Klangtreue

mit dieser Dockingstation

Die Philips Dockingstation DS9000/12 ist der Schlüssel zu allem, was Ihnen Ihre Musik bedeutet. Sie wird aus hochwertigen Komponenten und edlem Holz gefertigt und bietet so einen großartigen HiFi-Sound für Musik von Ihrem iPod/iPhone/iPad. Genießen Sie ein originalgetreues Sounderlebnis.

### Exklusives Design

- Hochwertiges Design aus Naturholz, Stoff und Metall
- Holz aus nachhaltigem Anbau schont die Umwelt
- SoundCurve für ausgezeichneten kristallklaren Klang

### Unvergleichliche Soundqualität

- Qualitativ äußerst hochwertige Lautsprecher für authentische Soundwiedergabe
- Passive Frequenzweiche für eine vollständige Wiedergabe des hörbaren Spektrums
- Gehäuse mit abgerundeten Kanten für geringere Ton-Diffraktion
- Exakt abgestimmte Bassröhren für eine satte und kräftige Basswiedergabe
- Digitale Soundverarbeitungstechnologie für optimale Klangklarheit


### Erweiterte intuitive Steuerung

- Umgebungssensor aktiviert die Hintergrundbeleuchtung des Bedienfelds
- Dockingstation für jedes iPhone-/iPod-Modell, selbst mit Hülle
- Kostenlose DockStudio App für Internetradio und andere tolle Funktionen

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Passive Frequenzweiche

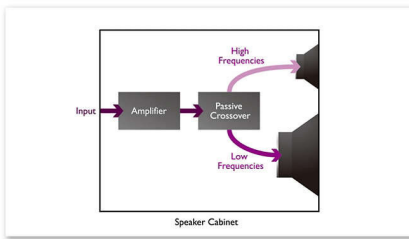

Dank passiver Frequenzweiche können Sie jede einzelne Note genießen, und Ihre Musik wird unvergleichlich klar, natürlich und detailgetreu wiedergegeben. Dank einer speziellen Technik werden die einzelnen Teile des hörbaren Spektrums der Tonfrequenzen getrennt und zu den entsprechenden Treibern geleitet. Signale, die sich jenseits des Frequenzgangs eines Treibers befinden, werden nicht gesendet. Dadurch wird die Soundqualität erheblich verbessert, und Verzerrungen werden in hohem Maße reduziert. Gemeinsam mit den hochwertigen elektronischen Komponenten garantiert Passive Crossover harmonischen und originalgetreuen Sound ohne Kompromisse.

### Reiner digitaler Sound



Die erweiterte digitale Soundverarbeitungstechnologie bietet eine hervorragende Soundleistung im Vergleich zur konventionellen analogen Verarbeitungstechnologie, die für Dockingstationen verwendet wird, die die analoge Audioausgabe eines iPods/iPhones verarbeiten. Durch Aufnahme der digitalen Audioausgabe des iPods/iPhones und Anwendung digitaler Verarbeitungstechnologie auf jeder Stufe des Vorgangs entsteht ein wesentlich besseres Signal/Rausch-Verhältnis.

Das Ergebnis ist ein unübertroffen klarer und perfekter, harmonischer Sound.

### Umgebungssensor




Bei den meisten audiophilen Anwendungen der Spitzenklasse kann das Display ausgeschaltet werden – für den totalen Musikgenuss, und um die Energie gezielt für die Soundwiedergabe zu verwenden. Dank des Umgebungssensors können auch Sie diese Vorteile nutzen. Wenn Sie sich vom Gerät entfernen, werden die beleuchteten Funktionstasten automatisch gedimmt. Sobald sich Ihre Hand dem Gerät nähert, leuchten die Funktionstasten wieder auf, damit Sie Ihre Musikauswahl spielend einfach kontrollieren können.

### Dockingstation für iPod/iPhone, selbst in einer Hülle



Die clever designte federgestützte Dockingstation ist für jedes iPod-/iPhone-Modell geeignet, und es werden keine speziellen Adapter benötigt. Das Gerät funktioniert bei den meisten Modellen sogar, wenn sich das Gerät in einer Hülle befindet – stecken Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone ohne großes Hantieren in die Dockingstation und genießen Sie einfach Ihre Musik.

### Qualitativ hochwertige Lautsprecher

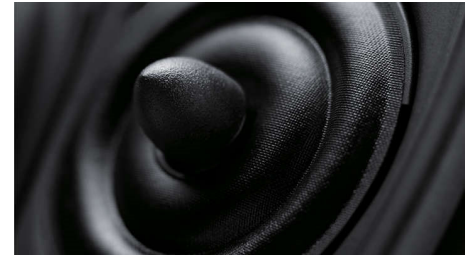


Die Philips Dockingstation verfügt über einen Ring Radiator Hochtöner, einen hochwertigen Wandler für HiFi-Lautsprecherkonzepte, der die Wiedergabe im sehr hohen Frequenzbereich mit erstaunlicher und unglaublicher Genauigkeit anpasst. Verzerrungen werden auf ein Minimum reduziert, wodurch feinste Nuancen klanggetreu in der Musik hörbar werden.

### Natürliche Materialien

Hochwertiges Design aus Naturholz, Stoff und Metall

### Bassröhren

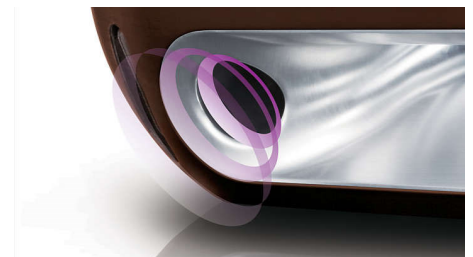

Das großzügige akustische 3L-Volumen, über das jeder Woofer verfügt, ist perfekt auf die exakt abgestimmten, nach hinten abstrahlenden Bassröhren ausgerichtet, sodass diese für einen solch kompakten Lautsprecher beeindruckende und satte Bässe liefern. Das Ergebnis ist ein außergewöhnliches und einzigartiges Hörerlebnis.

### Holz aus nachhaltigem Anbau

Holz aus nachhaltigem Anbau schont die Umwelt

### Gehäuse mit abgerundeten Kanten

Gehäuse mit abgerundeten Kanten für geringere Ton-Diffraktion

# Daten

## Ton

- Lautsprecher-Typen: Bassreflex-Lautsprechersystem
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 50 W
- Soundsystem: Stereo
- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/verringern

## Lautsprecher

- Lautsprecher: 2 x 25 mm Hochtöner, 2 x 100 mm Woofer

## Anschlüsse

- Aux-Eingang

## Komfort

- Fernbedienung: Multifunktional

## Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Fernbedienung, 3,5 mm Stereo-Line-Eingangskabel, Garantiezertifikat, Weltweite Garantiekarte, Schnellinstallationsanleitung

## Abmessungen

- Verpackungstiefe: 276 mm
- Produkttiefe: 216 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 9,6 kg
- Verpackungshöhe: 276 mm
- Verpackungsbreite: 619 mm
- Gewicht: 6,5 kg
- Produktbreite: 562 mm
- Produkthöhe: 214 mm

## Audiowiedergabe

- Basisstation-Wiedergabemodus: iPad wird geladen, iPhone wird geladen, iPod wird geladen, Wiedergabe und Pause, Nächster und vorheriger Track

## iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod, iPod Mini, iPod mit Farbdisplay, iPod nano 1. Generation, iPod nano 2. Generation, iPod nano 3. Generation, iPod nano 4. Generation, iPod nano 5. Generation, iPod classic, iPod touch, iPod touch 2. Generation, iPod touch 2. Generation 8/16/32 GB, iPod 5. Generation, iPod nano 6. Generation

## iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPad-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPad

## iPod-/iPhone-/iPad-App

- Kompatibilität: iOS 4.3 auf iOS 10.3

## iPod-/iPhone-App

- Name der App: DockStudio
- Kostenloser Download aus dem App Store
- Wecker: Mehrere Alarmfunktionen, Sleep-Timer, Aufwachen mit Musik, Aufwachen mit Naturgeräuschen, Aufwachen mit einem Foto
- Wiedergabe: Navigation durch Alben/Titel, Wiedergabesteuerungen
- Uhr: Analoge Anzeige, Digitalanzeige
- Toneinstellungen: 5-Band-Equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassik



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 9.1.5

EAN: 87 12581 56318 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)