

Philips
Systém domácího kina
s DVD

HTS3377W



Neuvěřitelně prostorový a dokonale čistý zvuk

Jako ve filmech

Obraz s vysokým rozlišením a prostorový zvuk tohoto systému přináší úžasnou domácí zábavu. Vychutnejte si ostrý obraz se zvýšením rozlišení HDMI 1080p a přehrávání z disků USB, přenosných přehrávačů médií a téměř jakýchkoli disků.

Oživí zvuk a obraz

- Prostorový zvuk DTS, Dolby Digital a Pro Logic II
- Pokročilý zesilovač třídy D zajišťující kompaktní, působivý zvuk
- Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz

Jednoduchá instalace

- Bezdrátové zadní reproduktory omezují množství kabelů v místnosti
- EasyLink ovládá všechny výrobky EasyLink jedním ovladačem

Připojte se a využijte více zdrojů

- Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash


Přehraje všechny filmy a hudbu

- Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání videí DivX
- Přehrává formáty WMV, DivX, WMA, MP3 a fotografie ve formátu JPEG z digitálního fotoaparátu
- Přehrává CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

PHILIPS

Přednosti

Bezdrátové zadní reproduktory

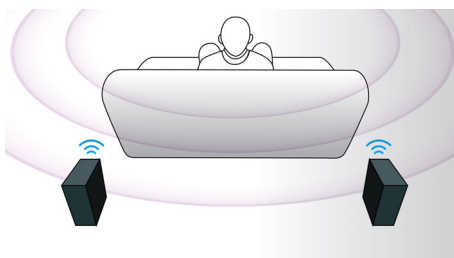

Bezdrátové zadní reproduktory umožňují pružně měnit umístění reproduktorů. Použitá technologie s vysokou odolností proti rušení zajišťuje plně prostorový zvuk bez nevzhledných kabelových propojení.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Vestavěný dekodér systémů DTS a Dolby Digital nahrazuje externí dekodér zpracováním všech šesti kanálů zvukových informací tak, aby zajistil zážitek z prostorového zvuku a ohromující přirozený vjem obklopujícího prostředí a dynamické reality. Systém Dolby Pro Logic II nabízí pětikanálové prostorové zpracování z jakéhokoli stereofonního zdroje.

HDMI 1080p

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat v pravém vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřená

písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející nekompromované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.

Vysokorychlostní propojení USB 2.0

Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní protokol, který je obvykle používán k připojení počítačů, periférií a spotřebního elektronického vybavení. Vysokorychlostní USB zařízení má přenosovou rychlost dat až 480 Mb/s - již od 12 Mb/s v původních USB zařízeních. Díky vysokorychlostnímu propojení USB 2.0 stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo fotografie a začít přehrávat.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)

Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat více zařízení pomocí jednoho ovládání. Využívá průmyslový standard, protokol HDMI CEC, ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí HDMI kabelu. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání mohou být nyní používány dokonale snadno.

Přehraje vše

Přehrávejte jakýkoli formát médií chcete - at' už WMV, DivX, MP3 nebo JPEG. Zajištěte nepřekonatelné pohodlí skvělých možností přehrávatelnosti a luxus sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domáciho kina - v pohodlí vašeho obývacího pokoje.

Přehraje vše

Přehrávejte jakékoli disky chcete - at' už disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW nebo DVD+R DL. Zajištěte nepřekonatelnou flexibilitu a pohodlí přehrávání všech vašich disků na jediném zařízení.

Certifikováno DivX Ultra

Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD. Přehrávač DivX Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom užitečném formátu.



Specifikace

Obraz/displej

- Digitálně/analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Zvýšení rozlišení videa (720p, 1080i/p)

Zvuk

- Celkový výkon (RMS): 1000 W
- Výstupní výkon (RMS): 6 x 167 W
- Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 40 - 20 000 Hz
- Odstup signál/šum: >60 dB
- Zvukový systém: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D", Noční režim
- Nastavení ekvalizéru: Akce, Rock, Classic, Koncert, Drama, Lounge, Hry, Sporty

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Média pro přehrávání: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Média pro přehrávání: CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a VBR

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Jednotka Flash USB
- Vylepšení obrazu: Rotace, Zvětšení, Prezentace s přehráváním hudby

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV
- Systém RDS: Název stanice

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: Vysokorychlostní rozhraní USB, Linkový vstup MP3
- Zadní konektory: Výstup HDMI, Scart, Vstup AUX, Anténa VKV, Snadno nastavitelné výstupy pro reproduktory, Digitální vstup pro koaxiální kabel,

Dig. vstup pro opt. kabel

Spotřeba

- Napájení: 50 Hz, 230 V
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W
- Spotřeba elektrické energie: 180 W

Reproduktory

- Satelitní reproduktory: 2 podlahové podpěry
- Vinutí satelitního reproduktoru: 7,6 cm širokopásmový reproduktor
- Impedance satelitních reproduktorů: 4 ohm
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150-20 000 Hz
- Vinutí středového reproduktoru: 7,6 cm širokopásmový reproduktor
- Impedance středového reproduktoru: 4 ohm
- Frekvenční pásmo střed. reproduktorů: 150-20 000 Hz
- Vinutí subwooferu: 6,5" vysoce účinný basový reproduktor
- Impedance subwooferu: 4 ohm
- Frekvenční pásmo subwooferu: 40 - 150 Hz
- Typ subwooferu: Pasivní

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Kabel Scart, anténa VKV, Stručný návod k rychlému použití, Uživatelský manuál, Mezinárodní záruční list

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 360 x 58 x 332 mm
- Hmotnost přístroje: 2,8 kg
- Šířka předního reproduktoru: 103 mm
- Výška předního reproduktoru: 203 mm
- Hloubka předního reproduktoru: 71 mm
- Hmotnost předního reproduktoru: 0,54 kg
- Šířka zadního reproduktoru: 262 mm
- Výška zadního reproduktoru: 1199 mm
- Hloubka zadního reproduktoru: 264 mm
- Hmotnost zadního reproduktoru: 3,376 kg
- Rozměry centrálního reproduktoru (Š x V x H): 244 x 100 x 74 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 0,791 kg
- Rozměry subwooferu (Š x V x H): 163 x 363 x 369 mm
- Hmotnost subwooferu: 4,703 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 962 x 440 x 409 mm
- Hmotnost včetně balení: 21 kg



Datum vydání 2017-04-04

Verze: 5.1.7

12 NC: 8670 000 52368
EAN: 87 12581 48138 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com