

Philips Fidelio
Casque avec Micro

Son haute résolution

Intra-auriculaire
Embouts ultra-doux en silicone
Câble plat



S2WT

Haute fidélité, qualité supérieure

Où que vous alliez

Les écouteurs Philips Fidelio S2 sont conçus pour générer un son naturel et équilibré, révélant chaque détail, exactement comme l'artiste l'avait imaginé. Un son magnifique et une conception légère mais robuste, pour un confort et un plaisir véritables en déplacement.

Conçu pour être précis

- Le son haute résolution reproduit la musique dans sa forme la plus pure
- Haut-parleurs en néodyme 13,5 mm haute puissance pour un son exceptionnel
- Haut-parleurs multi-couches avec contrôle de mouvement pour des hautes fréquences raffinées
- Les coques en métal sophistiquées réduisent les vibrations et la résonance.
- Conception arrière semi-fermée pour un son équilibré et des basses plus étendues

Écoute confortable

- 2 paires d'embouts en mousse Comply™ pour un maintien confortable et une excellente isolation sonore
- Embouts en silicone ultra-doux en 5 tailles pour un maintien parfait et sur mesure
- Coques externes en alliage cuivre durables et légères
- Les écouteurs ergonomiques s'ajustent parfaitement tout en minimisant la pression
- Revêtement glossy anti-rayure pour une meilleure protection

Créés pour plus de facilité

- Passage facile entre musique et appels avec le micro et la commande intégrés



2014



PHILIPS
Fidelio

Points forts

Haut-parleurs en néodyme 13,5 mm




Chaque haut-parleur est sélectionné manuellement, puis réglé et testé avant d'être associé à un autre, pour offrir un son naturel parfaitement équilibré. Les haut-parleurs 13,5 mm sont équipés de puissants aimants en néodyme pour des basses profondes, des moyennes fréquences transparentes et des hautes fréquences raffinées.

Conception arrière semi-fermée

L'architecture arrière semi-fermée, associée à de grands haut-parleurs haut de gamme, offre des basses très étendues. La forme elle-même est optimisée pour réduire les pertes sonores. Les canaux d'égalisation de la pression avant offrent un son plus détaillé et équilibré et permettent de réduire l'effet d'occlusion, pour une écoute plus naturelle.

Haut-parleurs multi-couches avec contrôle de mouvement

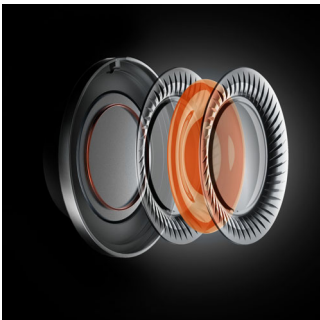

Les haut-parleurs à contrôle de mouvement multicouche (LMC) sont dotés d'un diaphragme en polymère multicouche

encapsulant une couche de gel amortissant. Contrairement aux haut-parleurs traditionnels à une couche, rigides et reproduisant un timbre mal maîtrisé et peu naturel pour les fréquences élevées, les différentes couches de notre haut-parleur LMC forment une surface non rigide maintenant la forme du gel. Le gel absorbe et atténue les énergies excessives, ce qui permet d'obtenir une réponse en fréquences plus plane et régulière, pour des hautes fréquences plus équilibrées, naturelles et raffinées.

Coques externes en alliage cuivre



Coques externes en alliage cuivre durables et légères

Coques en métal



Les coques en métal sont méticuleusement travaillées pour réduire la résonance et les vibrations, pour un son d'une précision authentique et un niveau de détails incroyable.

Écouteurs ergonomiques



La forme ergonomique des écouteurs Fidelio S2 s'ajuste à la courbe naturelle de votre oreille, minimisant la pression. Sa construction légère en alliage cuivre et ses matériaux de qualité supérieure garantissent un confort longue durée, pour atteindre un confort parfait et profiter au mieux de votre musique.

Revêtement glossy



Les coques ergonomiques sont protégées par une finition glossy en laque blanche, qui en plus de leur conférer un aspect haut de gamme, les rend plus durables et leur permet de résister aux rayures. Grâce à ce revêtement protecteur, le casque est facile à nettoyer et encore plus pratique à transporter. Il vous suffit de l'essuyer pour lui redonner un aspect neuf.

Caractéristiques

Son

- Réponse en fréquence: 5 - 40 000 Hz
- Sensibilité: 107 dB
- Diamètre du haut-parleur: 13,5 millimètre
- Puissance d'entrée maximale: 40 mW
- Impédance: 22 ohm(s)
- Système acoustique: Semi-ouvert

Design

- Couleur: Blanche

Accessoires

- Trousse de rangement

Connectivité

- Connexion par câble: 3,5 mm 4 pôles (1,2 m)
- Compatible avec :: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG*.
*Connecteur supplémentaire disponible via le service client pour Sony Ericsson et les anciens modèles NOKIA et SAMSUNG



Date de publication
2017-03-17

Version: 4.2.7

12 NC: 8670 000 97386
EAN: 06 92341 07192 91

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com