

Philips BeNear
無線電話

1000 系列

1.6 吋屏幕 / 琥珀色背光
2 部手機
2 部手機



CD1902B

透過超凡音效

保持簡約

設計簡單和易於使用，這電話給予您最持久的人體工學舒適感受以及超凡的原音重現。安裝簡易，再配上直觀式功能表，完全是簡約的化身。

水晶般清晰的聲音

- 參數均衡器傳遞清晰純音
- 自動音量控制，免卻音量差異的煩惱
- 優化天線設計提供最好的訊號接收
- 進階音效測試和微調以提供超凡音質

簡單易用

- 簡易設定，極其方便
- 方便查看的 4.1 cm (1.6") 顯示屏，配備琥珀色背光
- 在電話簿儲存多達 50 個常用號碼
- 長達 16 小時的通話時間
- 來電顯示 – 讓您得悉誰人找您

關注環保的產品

- 減少充電時所產生的輻射多達 95%
- 低耗電量：待機模式下少於 0.6 瓦

無線電話

1000 系列 1.6 吋屏幕 / 琥珀色背光, 2 部手機, 2 部手機

產品特點

進階音效測試




我們以高階耳筒製造商相同的測試方式測試了 DECT 電話的音質。透過進階的耳朵模擬器，我們可以準確地再現人類聆聽的方式。這可以幫助我們的聲學工程師測量以及微調頻率響應、失真和聆聽感覺等等，為手機和免提模式提供最完美的語音再現。

參數均衡器




我們的電話的數碼音效處理使用參數均衡器，微調響應回線性頻率響應曲線的聲音，為所有通話傳遞清晰純音。

自動音量控制

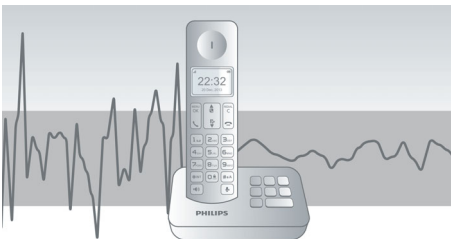


自動音量控制可以免卻由距離、訊號強度或來電者的電話造成的聲音訊號差異，讓對話保持一致清晰。降低強訊號的音量同時放大弱訊號的音量，讓您免卻音量差異的煩惱，享受順暢無阻的通話。

4.1cm (1.6") 顯示屏

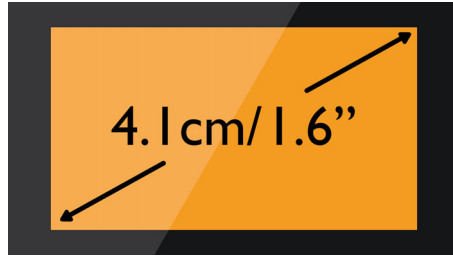

方便查看的 4.1 cm (1.6") 顯示屏，配備琥珀色背光

輕鬆安裝

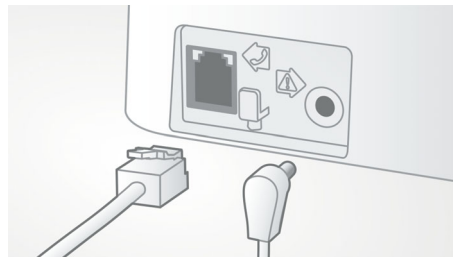

簡易設定帶來終極便利。簡單安裝 - 即插即用產品

電話簿可儲存 50 個電話號碼



時刻輕鬆取得摯愛的電話號碼；在電話簿中可儲存最多達 50 個號碼。

來電顯示



有些時候，在接聽電話前先知對方是什麼人會比較好。我們的來電顯示正可讓您清楚知道來電者的身份。

CD1902B/90

優化天線設計



優化天線設計確保強勁和穩定的訊號接收，即使身處難以進行無線傳送的地方亦沒有問題。無論您身在何處，您現在也可以隨時隨地享受持久以及順暢無阻的通話。

低耗電量：< 0.6 瓦



Philips 電話不但節能，而且還具有卓越的環保效果。在備用模式中，功耗少於 0.6 瓦。



Philips 環保標誌

Philips 環保產品可降低成本、節省能源及減少二氧化碳 (CO₂) 排放量。Philips 是如何做到的呢？這些環保產品在至少一個 Philips 環保重點領域中提供顯著的環境改善效果 - 能源效率、包裝、有害物質、重量、循環再用與棄置處理及壽命可靠性。

規格

聲音

- 手機上的音量控制
- 手機上的鈴聲: 10 標準

影像 / 顯示

- 顯示大小: 4.1 厘米 / 1.6 吋
- 顯示類型: 黑白; 英數字
- 背光畫面: 有
- 背光燈顏色: 琥珀色

舒適

- 手機的功能表結構: 清單功能表
- 訊號強弱指示器: 3 格指示
- 電量指示燈: 3 格電量圖示
- 日期 / 時間顯示
- 底座鍵: 呼叫鍵
- 可設定熱鍵: 鍵 1 和 2
- 自動註冊
- 自動掛斷
- 鍵音開 / 關
- 來電管理: 來電等候*, 來電顯示*, 麥克風靜音, 未接來電, 已接來電
- 多重底座功能: 1
- 多重手機功能: 最多 4
- 電線長度: 1.8 米
- 電源線長度: 1.8 米
- 充電時間: 8 小時
- 長達 16 小時通話時間
- 長達 250 小時待機時間
- 範圍: 室外 <300m; 室內 <50m

記憶體容量

- 電話簿: 50 個姓名及號碼
- 重撥清單容量: 10 筆記錄
- 來電記錄項目: 20 筆記錄
- 電話簿儲存於機座內

電源

- 電池容量: 600 mAh
- 電池類型: AAA NiMH 充電電池
- 電源: 交流: 100 至 240 伏, 50/60 赫茲

安全性

- 傳送加密: 是

網絡功能

- 兼容: GAP

SAR 值

- Philips 手機: < 0.1 W/kg

環保設計

- 環保模式: 自動

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 18.5 x 13.6 x 10.4 厘米
- EAN: 87 12581 61180 4
- 總重量: 0.649 千克
- 淨重: 0.519 千克
- 包括的產品數目: 1
- 包裝類型: 紙箱
- 淨重: 0.13 千克



出版日期 2015-02-06

版本: 3.1.4

12 NC: 8670 000 79658
EAN: 87 12581 61180 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com