



„Philips“
Laikrodis-radijas

Didelis ekranas
FM / MW, analoginis derinimas
Dvigubas signalas
Laiko ir žadintuvo palaikymas



AJ3500



Radijo imtuvas su laikrodžiu ir dideliu ekranu

Šis didelis šviesos diodų laikrodžio ekranas nušvis jums rytais. Prijungus prie elektros tinklo, laikrodis nustato laiką automatiškai, o rezervinis maitinimo elementas pažadins jus net ir išsijungus elektros energijai. Pasirinkite žadintuvo signalą - žadintuvas arba radijo stoties garsas.

Viskas, ko jums reikia

- Didelis ekranas – lengva žiūrėti
- MW / FM imtuvas
- Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku
- Švelnus žadinimas maloniam pabudimui
- Pabuskite su savo mėgstama melodija ar garsais

Paprasta naudoti

- Įjunkite ir automatiškai nustatykite laiką
- Rezervinis laiko ir žadinimo signalo kopijavimas net ir išsijungus energijai
- Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų
- Kartoti signalą nusenūdimui
- Nustatomas ekrano ryškumas patogiam žiūrėjimui


PHILIPS

Ypatybės

Didelis ekranas

Dideliame ekrane paprasta skaityti. Dabar galite patikrinti laiką ir žadintuvo laiką net iš toliau. Tai ypač naudinga pagyvenusiems žmonėms arba tiems, kurie turi regėjimo problemų.

Pabuskite su radiju arba signalu

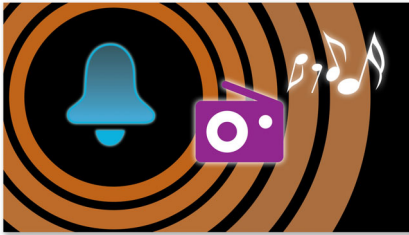


Pabuskite su savo mėgstama radijo stotimi ar žadintuvu. Paprasčiausiai nustatykite „Philips“ laikrodžio su radiju žadintuvą, kuris jus pažadintų skleidamas paskutinės jūsų klausytos radijo stoties garsus. Atėjus žadinimo laikui, jūsų „Philips“ laikrodis su radiju automatiškai įjungs paskutinę klausytą radijo stotį arba signalą.

MW / FM imtuvas

MW / FM imtuvas

Dvigubas signalas

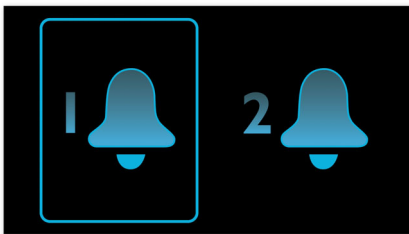

„Philips“ garso sistema turi du skirtingus žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui pažadinti.

Švelnus žadinimas




Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki palaipsniui stiprėjančių signalo garsų. Įprasti žadintuvo signalai su iš anksto nustatomu garsu arba skamba per tyliai, kad jus pažadintų, arba taip garsiai, kad atsikeliate piktas. Galite pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas palaipsniui garsėja nuo subtiliai tylaus iki protingai garsaus, kad maloniai jus pažadintų.

Išjungimo laikmatis



Išjungimo laikmatis padės jums nuspręsti, kaip ilgai prieš užmigdami norite klausytis muzikos ar pasirinktos radijo stoties. Nustatykite laiko limitą (iki 1 val.) ir pasirinkite radijo stotį, kurios norite klausytis prieš užmigdami. „Philips“ radijas gros pasirinktą laiko tarpą ir tada automatiškai persijungs į energiją taupantį ir tylų budėjimo režimą. Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamiausio radijo laidų vedėjo, o ne skaičiuojant avis ar jaudinantis dėl švaistomos energijos

Kartoti signalą

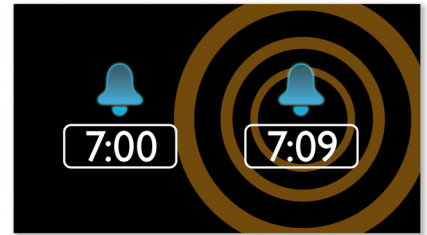

Galvodamas apie ilgesnį pamiegojimą, „Philips“ radijas-laikrodis turi snaudimo funkciją. Jei suskambus žadintuvui, norite ilgiau pasnausti, paspauskite signalo kartojimo mygtuką ir miegokite toliau. Po 9 min. žadintuvus vėl suskambės. Galite ir toliau spausti šį mygtuką kas 9 min., kol išjungsitė žadintuvą visai.

Ijunkite ir nustatykite

Išimkite laikrodį iš dėžutės, įjunkite, ir laikas jau nustatytas – automatiškai. Išmanus laikrodis nuskaito užprogramuotus duomenis ir nustato teisingą laiką pagal nustatytas laiko juostas. Jei gyvenate už nustatytos laiko juostos ribų, viskas, ką turite padaryti, – paspausti „Laiko juostos“ (Time zone) mygtuką, ir laikrodis iš naujo nustatys laiką. Jokių instrukcijų, jokių mygtukų.

Rezervinis laiko ir signalo kopijavimas

Dingus energijai, šis išmanus laikrodis vis tiek išlaikys ir išsaugos esamą laiką ir jūsų nustatymus. Nustatytas žadintuvus išlieka aktyvus, net jei ekranas išjungtas – dėl iš anksto integruotos baterijos. Vėl atsiradus energijai, nereikia iš naujo nustatyti laikrodžio ir atkurti nustatymo. Nuostabu, kad net jei elektros energijos tiekimas nėra atkurtas, baterija tiekia pakankamai energijos, kad suskambėtų žadintuvus jūsų nustatytu metu – užtikrinant, kad tikrai nepramiegosite.

Specifikacijos

Patogumas

- Žadintuvai: Dvigubas žadintuvo laikas, Švelnus žadinimas, Išsijungimo laikmatis, radijo žadintuvas, žadintuvas su signalu, kartoti signalą (snausti), 24 val. žadintuvo nustatymas iš naujo
- Laikrodis / versija: Skaitmeninis
- Ekranas tipas: 5 skaitmenų ekranas
- Laikrodžio patobulinimas: Rezervinis laikrodžio kopijavimas
- Ekranas patobulinimas: Ryškumo nustatymas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM, MW

Garsas

- Garso sistema: Mono
- Garsumo reguliatorius: sukamas

Priedai

- Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, Vartotojo vadovas, Garantijos lapas

Maitinimas

- Maitinimo elementų skaičius: 1
- Pagalbinė baterija: CR2032 (pridėta)
- Maitinimo šaltinis: 220-230V

Matmenys

- Pakuotės tipas: „D-box“
- Gaminio matmenys (W x H x D):
180 x 87 x 76 mm
- Pakuotės matmenys (W x H x D):
245 x 104 x 84 mm
- Bendras svoris: 0,68 kg



Išleidimo data 2014-10-29

Versija: 3.0.10

12 NC: 8670 000 71495
EAN: 87 12581 57943 2

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com