

Philips
Mini Stereoanlage

mit Lightning-Anschluss
für iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, UKW
Max. 70 W

DCM2170



Der passende Sound für Ihr Zuhause

Begeistert von Sound

Dieses Philips Micro-Soundsystem, kompatibel mit dem Lightning-Anschluss des iPhone 5, bietet großartigen Sound sowie ansprechendes, elegantes Design. Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich, genießen Sie Ihre Musik so, wie Sie sie am liebsten hören, mit nur einem Bedienelement.

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- 70 W RMS maximale Ausgangsleistung

Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen

- Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort
- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe
- Audio-Eingang zur Wiedergabe tragbarer Musik
- Schneller Ladevorgang und Musikwiedergabe über den Lightning-Anschluss

PHILIPS

Besonderheiten

Wiedergeben und Aufladen über Lightning



Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, während Sie Ihren iPod/Ihr iPhone über den neuen Lightning-Anschluss aufladen! Docken Sie einfach Ihr Gerät in die Station, um Ihre ausgewählten Titel in hervorragender Soundqualität wiederzugeben. Ihr Gerät wird gleichzeitig schnell aufgeladen, sodass Sie sich nicht um den Akkuladestatus sorgen müssen.

Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten

Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Digitaler Tuner mit Programmspeicher



Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Liebessender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Audio-Eingang




Der Audio-Eingang ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

70 W RMS maximale Ausgangsleistung
70 W RMS maximale Ausgangsleistung

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW



Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

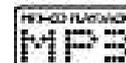

Daten

Ton

- Klangoptimierung: Digitale Klangsteuerung
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten
- Maximale Ausgangsleistung (RMS): 70 W

Lautsprecher

- Lautsprechertypen: Bassreflex-Lautsprechersystem
- Lautsprecher: 4 Zoll-Woofer mit Soft-Kalotten-Hochtöner

Anschlüsse

- USB: USB-Host
- Audioeingang (3,5 mm)

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Docking-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf und -rücklauf, Nächster und vorheriger Track, Wiedergabe und Pause
- Sonstiges: ID3-Tag Unterstützung
- USB-Direct-Wiedergabemodi: Schnellrücklauf/-vorlauf, Wiedergabe/Pause, Vorherige/Nächste, Programmwiedergabe, Wiederholen, Shuffle, Stopp

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenzbänder: UKW-Stereo
- Programmspeicherplätze: 20
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Radioalarm, iPod-Alarm, USB-Alarm
- Lademechanismus: Fach
- Ladegerät: iPhone, iPod

Leistung

- Stromversorgung: 110-240 V, 50/60 Hz

Zubehör

- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung: Mehrsprachig

Abmessungen

- Bruttogewicht: 5,7 kg
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 185 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 140 mm
- Tiefe des Hauptgeräts: 239 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 177 mm
- Breite des Hauptgeräts: 180 mm
- Verpackungshöhe: 314 mm
- Verpackungsbreite: 224 mm
- Verpackungstiefe: 518 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 260 mm

iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod nano 7. Generation, iPod touch 5. Generation

iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone 5



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 1.0.8

EAN: 87 12581 68401 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com