

Philips
Kodukino

HTS3121



Lisage oma telerile suurepärase ruumiline heli

Helist haaratud

Lisage oma telerile suurepärase ruumiline heli ja nautige hämmastavat telemeelelahutust Blu-ray- või DVD-mängijaga, ilma et teie ümber oleks liiga palju kõlareid. See on telerile hea kaaslane, mida saab kinnitada seinale või panna lauale.

Suurepärase kuulamiskogemus

- Tehnoloogia DoubleBASS külluslikuma ja sügavama bassi esitamiseks
- Dolby Digital ja DTS pakuvad suurepärast ruumilist heli

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Kaarjas SoundBar disain heli avardamiseks
- Loodud tolmu kogunemise vältimiseks ja heli moonutuste vähendamiseks.
- Paindlik paigutus seinale, lauale või alusele

Lihtsalt nautige kogu oma meelelahutust

- Ühendage seadmed hõlpsalt, et vaatamiselaust täiustada
- MP3 Link esitab muusikat kaasaskantavatest meediamängijatest

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Tehnoloogia DoubleBASS



Tehnoloogia DoubleBASS tagab ka sügavaimate bassihelide esitamise kompaktsetest basskõlaritest. See tabab madalad sagedused ja teisendab need basskõlari kuuldavasse vahemikku, pakkudes võimsamat heli ja tagades tervikliku, suurepärase kuulamiselamuse.

Dolby Digital ja DTS

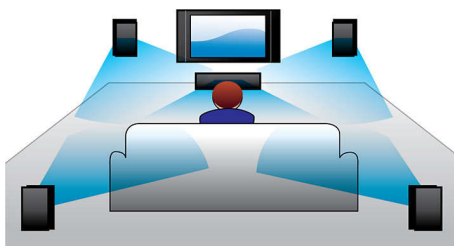

Digitaalsüsteemi abil kuulete oma filme ja muusikat parimal võimalikul viisil. Ka stereomuusika kõlab suurepäraselt, sest Dolby Digital ja DTS Digital Surround täiustavad digitaalsel kujul muusikat ja videoid, võimendades seda ja luues teie kodukino kõlaris tõeliselt kaasahaarava ruumilise heli.

Kaarjas SoundBar disain




Kaarjas SoundBar disain heli avardamiseks

Optimeeritud helikvaliteet



Spetsiaalne tolmu tõrjuv võre kaitseb kõlareid mustuse eest, mis võiks heli levi halvendada.

Paindlik paigutus

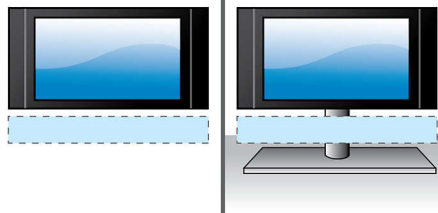

Nautige kodukinosüsteemi mitmekülgset, paigutades selle just teie soovitud kohta. Toode näeb suurepärase välja ja toimib erakordselt hästi nii telerialusel, laual kui ka seinale paigutatult. Nüüd võite ise otsustada,


kuidas teie kodu välja näeb, ilma et peaksite loobuma suurepärasest kodukinoelamusest.

Ühendage seadmed hõlpsalt



Nüüd kõlavad paremini kõik teie teleriga ühendatud seadmed, mitte ainult teler. Probleemideta meelelahutuse pakkumiseks loodud ühenduse saab luua vaid ühe toiminguga. Kõiki kodukinoga ühendatud seadmeid saab nautida teleri kaudu, täiustades elamust ja kuulates erkse, selge ja küllusliku tooniga heli.

MP3 Link

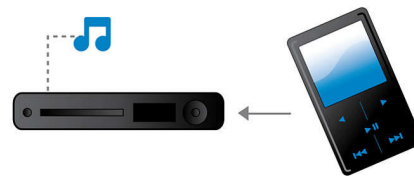

MP3 Linki kaudu saate esitada oma kodukinosüsteemis MP3-faile otse kaasaskantavast meediamängijast. Ühendage lihtsalt oma kaasaskantav MP3-mängija sisseehitatud MP3 Linki pistikusse ja nautige MP3-muusikat Philipsi kodukinosüsteemi suurepärase helikvaliteediga. MP3 Link toob kaasaskantava muusika teie elutoa mugavusse.

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Dolby Digital Prologic II, DoubleBASS, Öörežiim, Bassi, keskmiste ja kõrgete helide juhtimine
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Basskõlari väljundvõimsus: 40 W
- Kõlari väljundvõimsus: 40 W x 2
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 120 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: Peaseadmesse sisseehitatud
- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" basskõlar
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Basskõlari impedants: 3 ohm
- Kõlarimagnetite arv külje kohta: 1 x 1,5" kõrgsageduskõlar, 1 x 2,5" basskõlar
- Kõlarite sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Kõlarite impedants: 3 ohm
- Kõrgsageduskõlarite impedants: 4 ohm

Ühenduvus

- Eesmised/külgmised liitmikud: MP3 Link
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend, Digitaalne

koaksiaalsisend, Digitaalne optiline sisend

Võimsus

- Võimsustarve: 20 W
- Toiteallikas: 110–127 V / 220–240 V, ~50–60 Hz
- Energiatarve ooterežiimis: < 1 W

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 1 x CR2025 patarei, Audiokaabel, MP3-sisendi kaabel, Toitejuhe, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuh, Kasutusjuhend, Seinakinnitusklamber, Üleilmse garantii voldik

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 945 x 93 x 58 mm
- Kaal (koos pakendiga): 9,8 kg
- Peaseadme kaal: 1,7 kg
- Pakend (L x K x S): 1010 x 487 x 186 mm
- Basskõlar (L x K x S): 123 x 309 x 369 mm
- Basskõlari kaal: 3,81 kg
- Basskõlari kaabli pikkus: 4 m

Heliesitus

- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps



Väljalaske kuupäev
2024-04-13

Versioon: 3.1.4

EAN: 87 12581 61160 6

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com