




Philips  
Ενδύτια ακουστικά



SHE3595BL

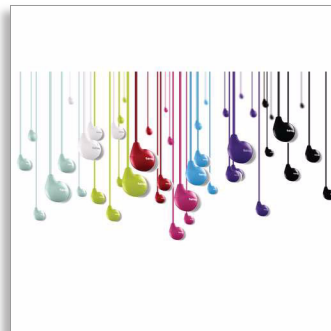

## Ισορροπημένος ήχος

για το κινητό σας τηλέφωνο

Τα δύο ανοίγματα προσφέρουν μεγαλύτερη ισορροπία και αρμονία στη μουσική του τηλεφώνου σας, ενώ το ενσωματωμένο μικρόφωνο λαμβάνει καθαρά τη φωνή σας. Επίσης, χάρη στις μαλακές κάψες των ακουστικών SHE3595BL/00 της Philips, θα απολαμβάνετε άνετα ατελείωτες ώρες μουσικής και συνομιλίας.

### Μουσική στ' αφτιά σας

- Μαγνήτης νεοδυμίου που βελτιώνει την απόδοση μπάσων και την ευαισθησία
- Δύο ανοίγματα για εξισορρόπηση των υψηλών συχνοτήτων και των μπάσων

### Απόλυτη άνεση

- Επικαλύμματα αυτιών που βελτιώνουν την άνεση και την απόκριση των μπάσων

### Σχεδιασμένα ειδικά για εσάς

- Ενσωματωμένο μικρόφωνο και κουμπί κλήσεων
- Βύσμα 3,5 χιλ. για Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm
- Πρόσθετο βύσμα 3,5 χιλ. για Nokia, Sony Ericsson, και Samsung

### Για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης

- Ανθεκτική σχεδίαση Flexi-Grip για ισχυρή και ευέλικτη σύνδεση

# PHILIPS

# Προδιαγραφές

## Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 2 x 1,4 x 1,15 εκ.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 0,8 x 0,6 x 0,5 ίντσες
- Βάρος: 0,0134 κ.
- Βάρος: 0,030 lb

## Ήχος

- Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
- Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
- Πηνίο φωνής: Χάλκινο
- Διάφραγμα: Mylar dome
- Αντίσταση: 16 ohm
- Μέγιστη ισχύς: 50 mW
- Ευαισθησία: 103 dB
- Διάμετρος ηχείου: 9 χιλ.
- Τύπος: Δυναμική
- Συχνότητα απόκρισης: 12 - 23 500 Hz

## Συνδεσιμότητα

- Σύνδεση καλωδίων: Διπλή παράλληλη, συμμετρική
- Μήκος καλωδίου: 1,2 μ.
- Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
- Τύπος καλωδίου: Χάλκινο
- Φινίρισμα βύσματος: Επιχρωμιωμένο
- Μικρόφωνο: Ενσωματωμένο μικρόφωνο

## Διαστάσεις συσκευασίας

- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 9,7 x 17,3 x 2,05 εκ.
- EAN: 69 23410 71535 4
- Μικτό βάρος: 0,038 κ.

- Καθαρό βάρος: 0,017 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,021 κ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 3,8 x 6,8 x 0,8 ίντσες
- Μικτό βάρος: 0,084 lb
- Καθαρό βάρος: 0,037 lb
- Καθαρό απόβαρο: 0,047 lb
- Τύπος συσκευασίας: Εικονική

## Εξωτερική συσκευασία

- Μικτό βάρος: 1,427 κ.
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 27,8 x 18,9 x 23,2 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0,408 κ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
- Καθαρό απόβαρο: 1,019 κ.
- Μικτό βάρος: 3,145 lb
- GTIN: 1 69 23410 71535 1
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 10,9 x 7,4 x 9,1 ίντσες
- Καθαρό βάρος: 0,899 lb
- Καθαρό απόβαρο: 2,246 lb

## Εσωτερική συσκευασία

- Μικτό βάρος: 0,154 κ.
- Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 18,2 x 6,7 x 11 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0,051 κ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
- Καθαρό απόβαρο: 0,103 κ.
- Μικτό βάρος: 0,339 lb
- GTIN: 2 69 23410 71535 8
- Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 7,2 x 2,6 x 4,3 ίντσες
- Καθαρό βάρος: 0,112 lb
- Καθαρό απόβαρο: 0,227 lb

# Χαρακτηριστικά

## Μαγνήτης νεοδυμίου

Το νεοδύμιο είναι το καλύτερο υλικό για την παραγωγή ισχυρών μαγνητικών πεδίων που σημαίνει μεγαλύτερη ευαισθησία στο πηνίο φωνής, καλύτερη απόκριση μπάσων και υψηλότερη ποιότητα ήχου.

## Δύο ανοίγματα

Τα ειδικά σχεδιασμένα ανοίγματα που διοχετεύουν τον αέρα, εξισορροπούν τις υψηλές συχνότητες και τα μπάσα, για μια πιο ολοκληρωμένη ακουστική εμπειρία.

## Άνετα επικαλύμματα αυτιών

Το ειδικό σχήμα και τα πολυτελή υλικά των καψών αυτών των ακουστικών Philips εξασφαλίζουν άψογη εφαρμογή για μέγιστη άνεση. Εμποδίζουν τη διαρροή του ήχου και βελτιώνουν την απόδοση των μπάσων. Το σχήμα τους διασφαλίζει τέλεια ευθυγράμμιση με την περιοχή γύρω από τα αυτιά.

## Ενσωματωμένο μικρόφωνο



Με το ενσωματωμένο μικρόφωνο και το κουμπί κλήσεων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα ακουστικά Philips για μουσική αλλά και κλήσεις από το κινητό σας τηλέφωνο. Απολαύστε κλήσεις handsfree, καθώς θα μπορείτε να τις δεχθείτε και να τις τερματίσετε από τα ακουστικά σας.

## Στερεοφωνικό φιλς 3,5 χιλ.

Στερεοφωνικό φιλς 3,5 χιλ. για Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola και Palm

## Πρόσθετη υποδοχή σύνδεσης 3,5 χιλ.

Πρόσθετη υποδοχή σύνδεσης στερεοφωνικού ήχου 3,5 χιλ. για Nokia, Sony Ericsson και Samsung

## Σχεδίαση Flexi-Grip



Ένα μαλακό και ευέλικτο εξάρτημα προστατεύει τη σύνδεση του καλωδίου και αποτρέπει την πρόκληση ζημιάς από το συνεχές λύγισμα.



Ημερομηνία έκδοσης  
2014-05-12

Έκδοση: 3.0.6

12 NC: 8670 000 90213  
EAN: 69 23410 71535 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)