



Philips SoundBar
com DVD e Double BASS

Reproduz DVD
Subwoofer integrado

HSB2351

Mais vida para seus filmes

com subwoofer integrado

Dê mais vida aos filmes com o excelente som surround. Com 100 W de potência sonora, aparelho de DVD e subwoofer integrados e aprimoramento HDMI 1080p, você agora pode assistir a filmes com alta qualidade de som e imagem, sem desordem!

Excelente experiência sonora

- Dolby Virtual Speaker para um som surround real

Projetado para aumentar o espaço do ambiente

- Posicionamento flexível na parede ou sobre uma superfície
- SoundBar p/ Flat TV 81 cm/32"
- Subwoofer integrado para graves potentes

Conecte e divirta-se

- EasyLink p/ controlar dispositivos HDMI CEC c/ um controle remoto
- Aprimoramentos HDMI 1080p para imagens com alta definição e mais nítidas

Ligue e aproveite os diversos recursos

- Sintonizador FM embutido
- O Hi-Speed USB 2.0 Link reproduz vídeos/músicas de uma unidade flash USB


PHILIPS

com DVD e Double BASS
Reproduz DVD Subwoofer integrado

HSB2351/55


Destques

Sintonizador FM embutido

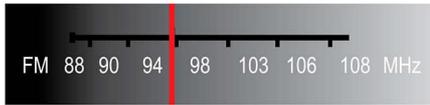

Sintonizador FM embutido

Dolby Virtual Speaker

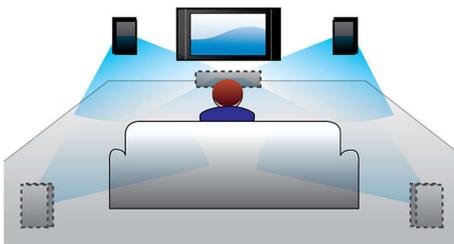

Dolby Virtual Speaker é uma sofisticada tecnologia de virtualização de áudio que produz um som surround rico e envolvente, gerado por duas caixas acústicas. Algoritmos espaciais altamente avançados reproduzem fielmente as características sonoras que ocorrem em um ambiente ideal de 5.1 canais. A reprodução de DVD é aprimorada pela expansão do ambiente de dois canais. Quando combinada com o processamento Dolby Pro Logic II, qualquer origem de áudio estéreo de alta qualidade é transformada em um som surround multicanal real. O som envolve todo o ambiente: não há necessidade de caixas acústicas, fios ou suportes extras.


EasyLink



Com o EasyLink, você pode controlar vários dispositivos, como aparelhos de DVD, Blu-ray

players, caixas de soundbar, Home theater e TVs usando um único controle remoto. Ele utiliza o protocolo padrão da indústria HDMI CEC para compartilhar funcionalidades entre dispositivos usando o cabo HDMI. Com o toque de um botão, você pode operar simultaneamente todos os seus equipamentos compatíveis com HDMI CEC conectados. Agora, funções como o modo de espera e reprodução também podem ser executadas com total facilidade.

Colocação flexível

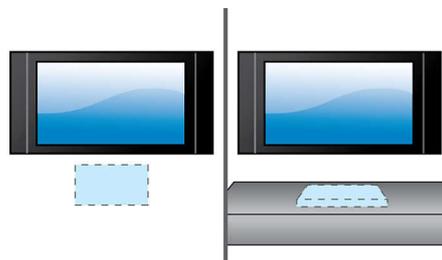


Posicionamento flexível na parede ou sobre uma superfície

HDMI 1080p

O aprimoramento HDMI 1080p fornece imagens extremamente nítidas. Filmes em definição padrão agora podem ser assistidos em verdadeira resolução de alta definição, garantindo mais detalhes e mais imagens realistas. O Progressive Scan (representado pela letra "p" em "1080p") elimina a predominância da estrutura linear em telas de TV, possibilitando imagens implacavelmente nítidas. Para fechar com chave de ouro, o HDMI permite fazer uma conexão digital capaz de transmitir vídeo HD digital não compactado e áudio multicanal digital sem conversões para o modo analógico, fornecendo imagens e qualidade de som perfeitos e sem nenhum ruído.

Hi-Speed USB 2.0 Link

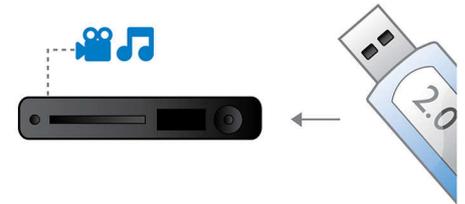

USB (Universal Serial Bus) é um padrão de protocolo usado de forma conveniente para conectar PCs, periféricos e equipamentos eletrônicos de consumo. Dispositivos USB de alta velocidade apresentam uma taxa de transferência de dados de até 480 Mbps - superior aos 12 Mbps dos dispositivos USB originais. Com o link USB 2.0 de alta velocidade, basta conectar seu dispositivo USB, selecionar o filme, a música ou a foto e reproduzir.

Subwoofer integrado



Livre-se da bagunça de subwoofers externos. Desenvolvido como um sistema de 4 amplificadores, este subwoofer integrado oferece graves profundos e pouca distorção, tudo em um só sistema moderno. O Processamento de sinal digital (DSP) filtra calculadamente o som para notas graves, que oferecem precisão e clareza, enquanto os 4 woofers de longo alcance do sistema Bass Reflex orientam as caixas acústicas do Soundbar de ambas as extremidades, resultando em graves potente inalterados.



easy
LINK



Integrated
Subwoofer



Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): 100
- Sistema de áudio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Ajustes do equalizador: Ação, Clássico, Concerto, Drama, Jogo, Jazz, Notícias, Festa, Rock, Esportes

Caixas acústicas

- Impedância de caixa acústica: 6 ohm

Conectividade

- Conexões frontais / laterais: MP3 link, USB
- Conexões traseiras: Saída de vídeo componente, Conectores ajustáveis para caixas acústicas, Saída de HDMI, Entrada para TV (áudio, cinch)

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM

Embalagem externa

- EAN: 87 12581 45803 4
- Comprimento: 56.5 cm
- Número de embalagens para o cliente: 1
- Largura: 39.5 cm
- Peso bruto: 5.5 kg
- Altura: 14.5 cm
- Peso líquido: 3.8 kg
- Peso da embalagem: 1.7 kg

Lig/Desl

- Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Dimensões da embalagem

- Altura: 39.5 cm
- Tipo da embalagem: Papelão
- Largura: 56.5 cm
- Profundidade: 14.5 cm
- Número de produtos inclusos: 1
- EAN: 87 12581 45803 4
- Peso bruto: 5.5 kg

- Peso líquido: 3.8 kg
- Peso da embalagem: 1.7 kg

Acessórios

- Acessórios inclusos: Adaptador AC-DC, Cabo de áudio/vídeo, Pilhas para controle remoto, Antena FM, Cabo HDMI, Cabo de energia, Guia de início rápido, Controle remoto, Manual do Usuário, Folheto de garantia mundial, Pés em silicone

Dimensões

- Largura do aparelho: 800 mm
- Altura do aparelho: 140 mm
- Profundidade do aparelho: 97 mm

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Mídia de reprodução: CD de áudio, CD-R/RW, Conexão USB
- Taxas de bits de MP3: 32 a 256 kbps e VBR

Imagem/tela

- Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 1080p)

Reprodução de imagem estática

- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Mídia de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Conexão USB
- Aprimoramento de imagens: Girar, Apres.de slides c/reprodução de música, Zoom

Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Vídeo, CD/SVCD de vídeo
- Formatos de compactação: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL



Data de emissão
2024-04-15

Versão: 5.0.3

EAN: 87 12581 45803 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.