

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

HTD3500

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

1. Svarīgi	3	6. Programmatūras atjaunināšana	24
Drošība.....	3	Programmatūras versijas pārbaude.....	24
Jūsu ierīces apkope.....	4	Programmatūras atjaunināšana no USB vai CD-R	24
Apkārtējās vides aizsardzībai	4	7. Preces specififikācijas	25
2. Jūsu mājas kinozāle	5	8. Darbības traucējumu novēršana	27
Galvenā ierīce	5	9. Ievērošanai	29
Tālvadības pults	5	Autortiesības	29
3. Jūsu mājas kinozāles pievienošana un uzstādīšana	8	Atbilstība	29
Skaļruņi	8	Preču zīmes.....	29
Savienojumi.....	9	10. Valodu kodi.....	30
Pievienošana pie televizora.....	10	11. Alfabētiskais rādītājs	31
Audiosignāla pievienošana no televizora un citām ierīcēm.....	11		
4. Jūsu mājas kinozāles lietošana	13		
Skaņas izvēle.....	13		
Diski	13		
USB atmiņas ierīces	14		
DivX.....	15		
Audio, video un attēla iespējas	16		
Radio.....	17		
MP3 atskaņotājs.....	17		
MP3 failu izveidošana.....	18		
EasyLink	18		
5. Iestatījumu maiņa	20		
Attēls	20		
Skaņa	20		
Valoda	21		
Vecāku kontrole.....	21		
Energijas taupīšana	22		
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana	23		

1. Svarīgi

Lūdzu, pirms šīs mājas kinozāles lietošanas izlasiet un izprotiet visas sniegtās instrukcijas. Ja bojājumi radušies instrukciju neievērošanas dēļ, garantija nav spēkā.

Drošība

Elektriskās strāvas trieciena un ugunsbīstamības risks!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet ierīci un tās piederumus lietus vai ūdens iedarbībai. Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīces tuvumā ar šķidrums pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes. Ja uz mājas kinozāles tiek uzliets šķidrums, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla rozetes. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru, lai pirms atkārtotas lietošanas pārbaudītu ierīci.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli un tās piederumus atklātas liesmas vai cita karstuma avota tuvumā, kā arī tiešā saules gaismā.
- Nekādā gadījumā neievietojiet nekādus priekšmetus mājas kinozāles ventilācijas vai citās atverēs.
- Ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek lietota adaptera kontaktdakša vai uzmava, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, viegli pieejamai un ērti izraujamai no elektrotīkla rozetes.
- Atvienojiet mājas kinozāli no elektrotīkla rozetes pirms pārkona negaisa.
- Atvienojot barošanas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nekad nevelciet aiz vada.

Īssavienojuma un ugunsbīstamības risks!

- Pirms mājas kinozāles pievienošanas elektrotīkla rozetei, pārlicinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts uz identifikācijas datu plāksnītes ierīces aizmugurē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepievienojiet ierīci elektrotīkla rozetei, ja spriegumi atšķiras.

Savainojumu vai mājas kinozāles bojājumu risks!

- Stiprinot mājas kinozāli pie sienas, lietojiet tikai komplektā iekļauto sienas stiprinājumu. Nostipriniet sienas stiprinājumu pie tādas sienas, kas var noturēt mājas kinozāles un sienas stiprinājuma kopējo svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenes atbildību par nepareizu stiprināšanu pie sienas, kā rezultātā radies negadījums, savainojums vai ierīces bojājums.
- Skaļruņiem ar statīviem lietojiet tikai komplektā iekļautos statīvus. Stingri nostipriniet statīvus pie skaļruņiem. Samontētos statīvus novietojiet uz cietām, līdzinām virsmām, kas spēj noturēt skaļruņa un statīva kopējo svaru.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci vai citus priekšmetus uz elektrības vadiem vai uz citas elektriskās aparatūras.
- Ja ierīce ir tikusi transportēta temperatūrā, kas ir zemāka par 5°C, tad vispirms izpakojiet ierīci un pagaidiet, kamēr tās temperatūra sasniedz telpas temperatūru, un tikai pēc tam pievienojiet ierīci elektrotīkla rozetei.
- Kad ierīce tiek atvērta, rodas redzamais un neredzamais lāzera starojums. Izvairieties no stara trāpījuma.
- Neaizskariet diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšpusē.
- Šīs ierīces detaļas var būt ražotas no stikla. Pārvietojiet ierīci uzmanīgi, lai novērstu savainojumu vai bojājumu rašanos.

Pārkaršanas bīstamība!

- Nekādā gadījumā neuzstādiet ierīci noslēgtā vietā. Vienmēr atstājiet apkārt ierīcei vismaz 10 cm brīvu vietu, lai nodrošinātu tās ventilāciju. Pārlicinieties, lai aizkari un citi priekšmeti neaizsegtu ierīces ventilācijas atveres.

Piesārņojuma bīstamība!

- Nelietojiet kopā dažāda veida baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu u.tml.).
- Sprādzienbīstamība nepareizas bateriju nomaiņas gadījumā! Vienmēr nomainiet baterijas tikai ar tādām pašām vai līdzvērtīgām.
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas vai arī ja tālvadības pults ilgāku laiku netiks lietota.

- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāutilizē pareizā veidā.

Bateriju norišanas risks!

- Ierīcē/tālvadības pultī var būt monētas/pogas tipa baterija, kuru ir iespējams norīt. Vienmēr glabājiet bateriju bērniem nepieejamā vietā! Ja baterija tiek norīta, tā var radīt nopietnus savainojumus vai pat izraisīt nāvi. Smagi iekšēji apdegumi var rasties jau divu stundu laikā pēc baterijas norišanas.
- Ja jums ir aizdomas, ka baterija ir tikusi norīta vai arī tā ir iekļuvusi jebkurā no ķermeņa daļām, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Veicot bateriju nomaiņu, vienmēr glabājiet visas jaunās un vecās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Kad esat nomainījis baterijas, pārliecinieties, vai bateriju nodalījums ir pilnībā aizvērts.
- Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā aizvērt, pārtrauciet ierīces lietošanu. Novietojiet ierīci bērniem nepieejamā vietā un sazinieties arražotāju.



Šī ir II klases ierīce ar dubultu izolāciju un bez aizsargājošā zemējuma.

Jūsu ierīces apkope

- Neievietojiet diska nodalījumā citus priekšmetus kā tikai diskus.
- Neievietojiet diska nodalījumā bojātus vai saplaisājušus diskus.
- Izņemiet diskus no diska nodalījuma, ja ierīce ilgāku laiku netiks lietota.
- Ierīces tīrīšanai lietojiet tikai mikrošķiedras drānu.

Apkārtējās vides aizsardzībai



Jūsu ierīce ir izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir marķēta ar āpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.




Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

2. Jūsu mājas kinozāle

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu mājas kinozāli tiešsaistē www.philips.com/welcome.

Galvenā ierīce

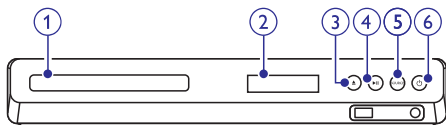

1. Diska nodalījums

2. Displejs

3. ▲ (Atvērt/Aizvērt)

Atvērt vai aizvērt diska nodalījumu, vai izņemt disku.

4. ►|| (Atskaņot/Pauzēt)

Sākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.

5. SOURCE (Avots)


Izvēlēties audio vai video atskaņošanas avotu mājas kinozālei.

6. ⏻ (Gaidstāves režīms-ieslēgt)

Ieslēgt mājas kinozāli vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.

Tālvadības pults

Šajā nodaļā ir sniegts tālvadības pults pārskats.

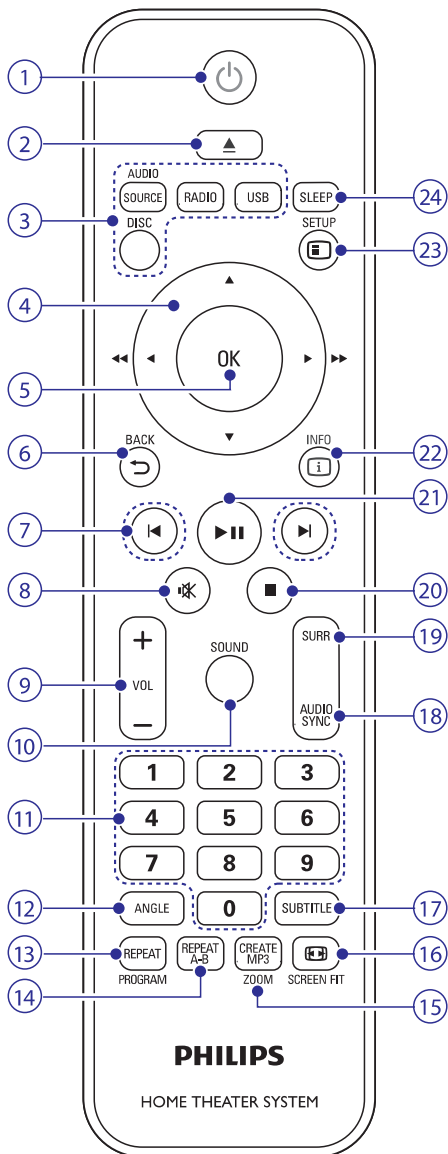

1. ⏻ (Gaidstāves režīms-ieslēgt)

- Ieslēgt mājas kinozāli vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.

... Jūsu mājas kinozāle

- Ja ir aktivizēta EasyLink funkcija, nospiežot un turēt nospiežot vismaz trīs sekundes, lai visas HDMI CEC saderīgās ierīces pārslēgtu gaidstāves režīmā.
- 2. ▲ (Atvērt/Aizvērt)**

Atvērt vai aizvērt diska nodalījumu, vai izņemt disku.
 - 3. Atskaņošanas avota taustiņi**
 - **DISC** (Disks): Pārslēgties uz diska atskaņošanas avotu. Diska atskaņošanas laikā atvērt vai aizvērt diska izvēlni.
 - **AUDIO SOURCE** (Audio avots): Izvēlēties audio signāla ieejas avotu.
 - **RADIO** (Radio): Pārslēgties uz FM radio.
 - **USB**: Pārslēgties uz USB atmiņas ierīci.
 - 4. Navigācijas taustiņi**
 - Pārvietoties pa izvēlnēm.
 - Video atskaņošanas režīmā nospiežot pa kreisi vai pa labi, lai ātri meklētu atpakaļ vai uz priekšu; nospiežot augšup vai lejup, lai lēni meklētu uz priekšu vai atpakaļ.
 - Radio režīmā nospiežot pa kreisi vai pa labi, lai meklētu radiostaciju; nospiežot augšup vai lejup, lai pie regulētu radio frekvenci.
 - 5. OK**

Apstiprināt ievadi vai izvēlni.
 - 6. ↶ BACK (Atpakaļ)**

Atgriezties iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
 - 7. ◀ / ▶ (Iepriekšējais/Nākamais)**
 - Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu, nodaļu vai failu.
 - Radio režīmā izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.
 - 8. ✖ (Klusums)**


Izslēgt vai atjaunot skaņu.
 - 9. VOL +/- (Skaļums +/-)**

Palielināt vai samazināt skaļuma līmeni.
 - 10. SOUND (Skaņa)**

Izvēlēties skaņas režīmu.
 - 11. Ciparu taustiņi**

Izvēlēties atskaņojamo vienumu.
 - 12. ANGLE (Leņķis)**

Izvēlēties videoainas, kuras ir ierakstītas dažādos kameras leņķos.
 - 13. REPEAT/PROGRAM (Atkārtot/Programmēt)**
 - Ieslēgt vai izslēgt atkārtošanas režīmu.
 - Radio režīmā iestatīt radiostaciju.
 - 14. REPEAT A-B (Atkārtot segmentu A-B)**

Atzīmēt divus punktus nodaļas vai ieraksta ietvaros, lai atkārtotu atskaņošanu, vai arī izslēgt atkārtošanas režīmu.
 - 15. CREATE MP3/ZOOM (Izveidot MP3/Tālummaiņa)**
 - Piekļūt MP3 izveidošanas izvēlni.
 - Tuvināt videoainu vai attēlu. Nospiežot navigācijas taustiņus (pa kreisi/pa labi), lai izvēlētos tālummaiņas faktoru.
 - 16.  SCREEN FIT (Pielāgot ekrānu)**

Pielāgot attēla formātu televizora ekrāna izmēram.
 - 17. SUBTITLE (Subtitri)**

Izvēlēties video subtitru valodu.
 - 18. AUDIO SYNC (Audio sinhronizēšana)**
 - Izvēlēties audiovalodu vai kanālu.
 - Nospiežot un turēt, lai piekļūtu audio signāla aizkavēšanas iestatījumam, tad nospiežot +/-, lai aizkavētu audio signālu, lai tas atbilstu video signālam.
 - 19. SURR (Telpiskā skaņa)**

Izvēlēties telpisko skaņu vai stereo skaņu.
 - 20. ■ (Apturēt)**

Apturēt atskaņošanu.
 - 21. ▶|| (Atskaņot/Pauzēt)**

Sākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.
 - 22. ⓘ INFO (Informācija)**

Piekļūt papildu atskaņošanas iespējām diska vai USB atmiņas ierīces atskaņošanas laikā.
 - 23. Ⓞ SETUP (Iestatīšana)**



Piekļūt vai iziet no iestatīšanas izvēlnes.
 - 24. SLEEP (Izslēgšanās)**

Pēc noteikta laika posma paiešanas pārslēgt mājas kinozāli gaidstāves režīmā.

... Jūsu mājas kinozāle

EasyLink vadība

Ar EasyLink funkciju jūs varat vadīt un regulēt mājas kinozāli un televizoru ar sekojošiem mājas kinozāles tālvadības pults taustiņiem (skatiet “EasyLink” 18.lpp.).

-  (**Gaidstāves režīms-leslēgt**): nospieš un turēt nospieš, lai pārslēgtu jūsu mājas kinozāli, televizoru un pievienotās ierīces gaidstāves režīmā.
-  (**Atskaņot/Pauzēt**): kad diska nodalījumā ir videodisks, atmodināt televizoru no gaidstāves un tad atskaņot disku.


3. Jūsu mājas kinozāles pievienošana un uzstādīšana

Šajā nodaļā sniegtā informācija palīdzēs jums pievienot mājas kinozāli pie televizora un citām ierīcēm un uzsākt tās lietošanu.

Informācija par mājas kinozāles un piederumu pamatsavienojumiem ir parādīta īsajā lietošanas pamācībā.

Piezīme

- Ierīces identifikācijas datus un barošanas padeves rādītājus skatiet uz identifikācijas datu plāksnītes, kas atrodas ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no elektrotīkla rozetes.

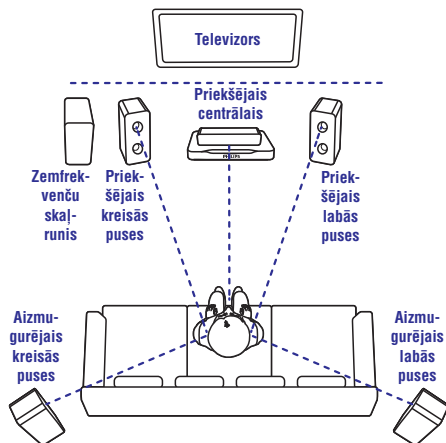

Skaļruņi

Novietojiet, pievienojiet un iestatiet skaļruņus, lai iegūtu vislabāko telpisko skaņu.

Novietojums

Iestatot telpiskās skaņas efektu, būtiska loma ir skaļruņu novietojumam.

Lai sasniegtu vislabāko rezultātu, izvietojiet visus skaļruņus un zemfrekvenču skaļruni (sabvūferi), kā norādīts tālāk redzamajā attēlā.

Piezīme

- Telpiskās skaņas efekts ir atkarīgs no tādiem faktoriem kā istabas forma un lielums, sienu un griestu, logu un atstarojošo virsmu veids, kā arī skaļruņu akustika. Eksperimentējiet ar skaļruņu novietojumu, lai atrastu optimālo iestatījumu.

Novietojot skaļruņus, ievērojiet šos vispārējos norādījumus:

1. **Sēdvietā:**
Sēdvietā ir jūsu klausīšanās zonas centrs.
2. **FRONT CENTER** (priekšējais centrālais) skaļrunis:
Novietojiet centrālo skaļruni tieši pretī sēdvietai, virs vai zem televizora. Pārliecinieties, lai tas būtu tuvu jūsu ausu augstumam, kad esat sēdus pozīcijā.
3. **FRONT LEFT** (priekšējais kreisās puses) un **FRONT RIGHT** (priekšējais labās puses) skaļruņi:
Novietojiet kreisās un labās puses skaļruņus priekšpusē, vienādā attālumā no centrālā skaļruņa loka formā, lai kreisās puses, labās puses un centrālais skaļruņi atrastos vienādā attālumā no jūsu sēdvietas. Lai iegūtu vislabāko efektu, pavērsiet skaļruņus pret jūsu sēdvietu un novietojiet tos tuvu jūsu ausu augstumam (kad esat sēdus pozīcijā).
4. **REAR LEFT** (aizmugurējais kreisās puses) un **REAR RIGHT** (aizmugurējais labās puses) skaļruņi:

... Jūsu mājas kinozāles pievienošana un uzstādīšana

Novietojiet aizmugurējos telpiskos skaļruņus pa kreisi un pa labi no jūsu sēdvietas vai nu vienā līmenī ar to, vai nedaudz aiz tās. Lai iegūtu vislabāko efektu, pavērsiet visus skaļruņus pret jūsu sēdvietu un novietojiet tos nedaudz virs auss līmeņa (kad esat sēdus pozīcijā).

5. **SUBWOOFER** (zemfrekvenču skaļrunis):
Novietojiet zemfrekvenču skaļruni vismaz 1 metru pa labi vai pa kreisi no televizora un 10 cm attālumā no sienas.

Pievienošana

Pievienojiet skaļruņus un zemfrekvenču skaļruni (sabvūferi) mājas kinozālei, kā parādīts isajā lietošanas pamācībā.

Iestatīšana


Iestatiet skaļruņus caur skaļruņu iestatīšanas izvēlni.

1. Pievienojiet skaļruņus un zemfrekvenču skaļruni (sabvūferi), kā parādīts isajā lietošanas pamācībā.
2. Ieslēdziet televizoru un pārslēdziet to uz mājas kinozālei atbilstošo atskaņošanas avotu.
3. Nospiediet taustiņu **SETUP** uz mājas kinozāles tālvadības pults.
4. Izvēlieties **[Audio Setup]** (Audio iestatīšana) un tad nospiediet taustiņu **OK**.
5. Mainiet sekojošos iestatījumus un tad nospiediet taustiņu **OK**:
 - **[Speakers Volume]** (Skaļruņu skaļums): Iestatīt katra skaļruņa skaļuma līmeni.
 - **[Speakers Delay]** (Skaļruņu aizture): Iestatīt signāla aiztures laiku tiem skaļruņiem, kuri atrodas tuvāk jūsu sēdvietai, lai iegūtu vienādu audiosignāla pārraidi no visiem skaļruņiem.

Savienojumi


Pievienojiet savai mājas kinozālei citas ierīces.

Savienojumi priekšpusē

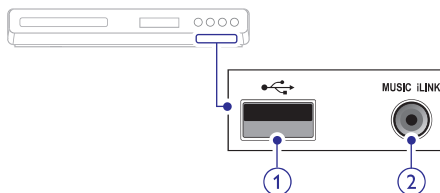

1. **USB**
Audio, video vai attēlu ievade no USB atmiņas ierīces.
2. **MUSIC iLINK**
Audio ievade no MP3 atskaņotāja.

Savienojumi aizmugurē



1. **AC MAINS (Maiņstrāvas barošanas padeve)**
Pievienot barošanas padevei.
2. **SPEAKERS (Skaļruņi)**
Pievienot komplektācijā iekļautos skaļruņus un zemfrekvenču skaļruni (sabvūferi).
3. **HDMI OUT (HDMI izeja)**
Pievienot pie televizora HDMI ieejas.
4. **OPTICAL (Optiskā ieeja)**
Pievienot pie televizora vai digitālās ierīces optiskās audio izejas.
5. **VIDEO OUT (Video izeja)**
Pievienot pie televizora kompozītu video ieejas.
6. **AUDIO IN-AUX (Audio ieeja)**
Pievienot pie televizora vai analogās ierīces analogās audio izejas.
7. **ANTENNA FM (FM antena)**
Signāla ievade no antenas, kabeļa vai satelīta.

Pievienošana pie televizora

Pievienojiet savu mājas kinozāli pie televizora, lai skatītos video. Jūs varat klausīties televizora pārraidīto audiosignālu jūsu mājas kinozāles skaļruņos.


Izvēlieties labākās kvalitātes savienojumu, kāds ir pieejams jūsu mājas kinozālei un televizoram.

1. iespēja: pievienošana pie televizora, izmantojot HDMI savienojumu (ARC)

Vislabākā video kvalitāte

Jūsu mājas kinozāle atbalsta HDMI versiju ar Audio Return Channel (ARC) (Audiosignāla atgriešanas kanālu). Ja arī jūsu televizors atbalsta HDMI ARC, jūs varat izveidot mājas kinozāles savienojumu ar televizoru caur HDMI ARC savienojumu vieglai un ātrai iestatīšanai. Izveidojot HDMI ARC savienojumu, nav nepieciešams papildu audiokabelis, lai atskaņotu televizora audiosignālu mājas kinozāles skaļruņos.

1. Izmantojot High Speed (liela ātruma) HDMI vadu, savienojiet mājas kinozāles **HDMI OUT (ARC)** līgzdu ar televizora **HDMI ARC** līgzdu. **HDMI ARC** līgzda uz televizora var būt marķēta kā **HDMI IN** vai **HDMI**. Sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju.

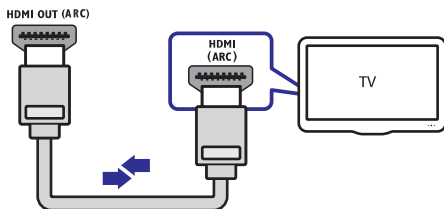


2. Televizorā aktivizējiet HDMI-CEC funkciju. Sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju.
 - ↳ Kad mājas kinozālē atskaņojat disku, video automātiski tiek parādīts televizorā un audio automātiski tiek atskaņots mājas kinozāles skaļruņos.
3. Ja pēc savienojuma izveides audio no televizora nav automātiski dzirdams mājas kinozāles skaļruņos, tad iestatiet audio manuāli (skatiet "Audio iestatīšana pievienotajām ierīcēm" 12.lpp.).

2. iespēja: pievienošana pie televizora, izmantojot standarta HDMI savienojumu

Vislabākā video kvalitāte

Ja jūsu televizors nav HDMI ARC saderīgs, pievienojiet mājas kinozāli pie televizora, izmantojot standarta HDMI savienojumu. Izveidojot standarta HDMI savienojumu, ir nepieciešams papildu audiokabelis, lai atskaņotu televizora audiosignālu mājas kinozāles skaļruņos (skatiet "Audiosignāla pievienošana no televizora un citām ierīcēm" 11.lpp.).

1. Izmantojot High Speed (liela ātruma) HDMI vadu, savienojiet mājas kinozāles **HDMI OUT (ARC)** līgzdu ar televizora **HDMI** līgzdu. **HDMI** līgzda uz televizora var būt marķēta kā **HDMI IN**.

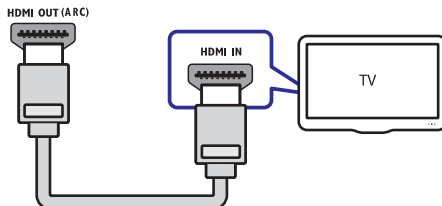

2. Televizorā aktivizējiet HDMI-CEC funkciju. Sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju.
 - ↳ Kad mājas kinozālē atskaņojat disku, video automātiski tiek parādīts televizorā un audio automātiski tiek atskaņots mājas kinozāles skaļruņos.
3. Lai atskaņotu televizora pārraidīto audiosignālu caur mājas kinozāli, pievienojiet papildu audiokabeli (skatiet "Audiosignāla pievienošana no televizora un citām ierīcēm" 11.lpp.).
4. Ja pēc savienojuma izveides audio no televizora nav automātiski dzirdams mājas kinozāles skaļruņos, tad iestatiet audio manuāli (skatiet "Audio iestatīšana pievienotajām ierīcēm" 12.lpp.).

Piezīme


- Ja jūsu televizoram ir DVI līgzda, pievienošanai pie televizora varat izmantot HDMI/DVI adapteri.

3. iespēja: pievienošana pie televizora, izmantojot kompozītu video savienojumu

Parasta video kvalitāte

Gadījumā, ja jūsu televizoram nav HDMI ligzdas, pievienojiet mājas kinozāli pie televizora, izmantojot kompozītu savienojumu. Kompozītu savienojums neatbalsta augstas izšķirtspējas video. Izmantojot kompozītu savienojumu, ir nepieciešams papildu audiokabelis, lai atskaņotu televizora pārraidīto audiosignālu mājas kinozāles skaļruņos (skatiet “Audiosignāla pievienošana no televizora un citām ierīcēm” 11.lpp.).

1. Izmantojot kompozītu videokabeli, savienojiet mājas kinozāles **VIDEO OUT** ligzdu ar televizora kompozītu video ligzdu. Kompozītu video ligzda var būt marķēta kā **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** vai **BASEBAND**.

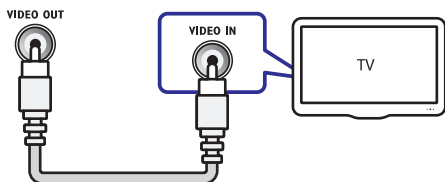

2. Pārslēdziet televizoru uz pareizo videosignāla ieeju.
3. Lai atskaņotu televizora pārraidīto audiosignālu caur mājas kinozāli, pievienojiet papildu audiokabeli (skatiet “Audiosignāla pievienošana no televizora un citām ierīcēm” 11.lpp.). Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** uz mājas kinozāles, lai izvēlētos pareizo audiosignāla ieeju.

Audiosignāla pievienošana no televizora un citām ierīcēm

Atskaņojiet savā mājas kinozālē audiosignālu no televizora vai citām pievienotajām ierīcēm.

Izmantojiet labākās kvalitātes savienojumu, kāds ir pieejams jūsu televizoram, mājas kinozālei un citām ierīcēm.

Piezīme


- Šajā lietošanas instrukcijā minētie audio savienojumi ir tikai ieteikuma rakstura. Jūs varat izmantot arī citus savienojumus.

1. iespēja: audiosignāla pievienošana ar digitālo optisko kabeli

Vislabākā audiosignāla kvalitāte

Izmantojot optisko kabeli, savienojiet jūsu mājas kinozāles **OPTICAL** ligzdu ar televizora vai citas ierīces **OPTICAL OUT** ligzdu.

Digitālā optiskā ligzda var būt marķēta kā **SPDIF**, **SPDIF OUT** vai **OPTICAL**.

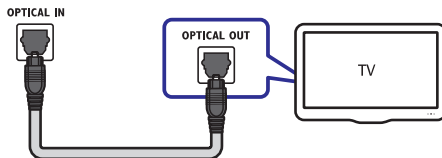


... Jūsu mājas kinozāles pievienošana un uzstādīšana

2. iespēja: audiosignāla pievienošana ar analogajiem audiokabeļiem

Parasta audiosignāla kvalitāte

Izmantojot analogo kabeli, savienojiet mājas kinozāles **AUX** ligzdas ar televizora vai citas ierīces **AUDIO OUT** ligzdām.

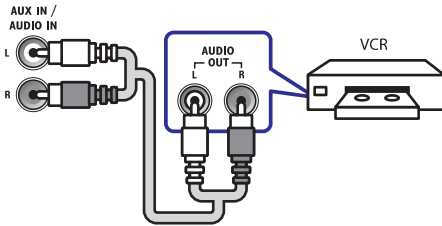

Audio iestatīšana pievienotajām ierīcēm

Kad mājas kinozālei pievienojat ierīci, pārbaudiet audio iestatījumus:

1. Televizorā un citās pievienotajās ierīcēs ieslēdziet HDMI-CEC vadību. Sīkākai informācijai skatiet televizora un citu ierīču lietošanas instrukcijas.
2. Televizora skaļruņu izvēlnē izvēlieties “Amplifier” (Pastiprinātājs). Sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju.
3. Mājas kinozālē aktivizējiet funkciju System Audio Control (Sistēmas audio vadība) un tad sapārojiet pievienotās ierīces audio ar pareizajiem mājas kinozāles savienojumiem (skatiet “Audio atskaņošana no mājas kinozāles” 19.lpp.).
Ja pievienotā ierīce nav HDMI-CEC saderīga, atkārtoti spiediet taustiņu SOURCE uz mājas kinozāles, lai izvēlētos pareizo audiosignāla ieeju.

4. Jūsu mājas kinozāles lietošana

Šī nodaļa palīdzēs jums lietot mājas kinozāli, lai atskaņotu medijus no dažnedažādiem avotiem.

Pirms sākat darbību

- Izveidojiet visus nepieciešamos savienojumus, kā parādīts īsajā lietošanas pamācībā un lietošanas instrukcijā.
- Pārslēdziet televizoru uz pareizo avotu šai mājas kinozālei.

Skaņas izvēle

Šī nodaļa palīdzēs jums izvēlēties piemērotākos skaņas iestatījumus video vai mūzikas atskaņošanai.

Skaņas režīms

Izvēlieties iepriekšdefinētus skaņas režīmus, lai skaņa atbilstu jūsu video vai mūzikai.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOUND**, lai izvēlētos skaņas režīmu.
 - **MOVIE** (Filma): Izbaudiet kinematogrāfisku skaņu, kas īpaši pielāgota filmām.
 - **MUSIC** (Mūzika): Atdzīviniet oriģinālo mūzikas ierakstīšanas atmosfēru – jūtieties kā studijā vai dzīvajā koncertā.
 - **ORIGINAL** (Oriģināls): Izbaudiet oriģinālo mūzikas vai filmu skaņu bez pievienotiem skaņas efektiem.
 - **NEWS** (Ziņas): Dzirdiet katru vārdu ar optimizētu runu un skaidru vokālu.
 - **GAMING** (Spēles): Izbaudiet savijīgojošu skaņu plūdumu, ideāls iestatījums ar darbībām bagātām videospēlēm vai skaļām ballītēm.

Telpiskās skaņas režīms

Izbaudiet visaptverošu skaņu ar telpiskās skaņas režīmiem.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SURR**, lai izvēlētos telpiskās skaņas režīmu:
 - **MULTI-CH**: Tradicionāla 5.1 kanālu skaņa atslābinošākai kinematogrāfiskai pieredzei.
 - **STEREO**: Divu kanālu stereo skaņa. Ideāla, lai klausītos mūziku.



Piezīme

- Ja audiosignāla avots ir 2.1 kanālu, tad daudzkanālu režīms atskaņos 5-kanālu stereo skaņu.

Diski

Jūsu mājas kinozāle var atskaņot DVD (ciparvideo-diskus), VCD (video kompaktdiskus) un CD (kompaktdiskus). Tā var atskaņot arī diskus, kurus esat ierakstījuši mājās, piemēram, fotogrāfiju un mūzikas CD-R (ierakstāmus kompaktdiskus).

Jums nepieciešams:

- Audio un video savienojums starp mājas kinozāli un televizoru.
- Audiodisks vai videodisks.


Disku atskaņošana

1. Ievietojiet disku mājas kinozālē.
 - ↳ Jūsu televizors automātiski pārslēdzas uz pareizo atskaņošanas avotu, un sākas diska atskaņošana. Ja tā nenotiek, tad nospiediet taustiņu **DISC**.
2. Spiediet atskaņošanas taustiņus, lai vadītu atskaņošanu (skatiet "Atskaņošanas taustiņi" 13.lpp.).

Atskaņošanas taustiņi


Taustiņš	Darbība
OK	Pārvietoties izvēlnēs.
OK	Apstiprināt ievadi vai izvēli.
▶ (Atskaņot/ Pausēt)	Sākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.
■	Apturēt atskaņošanu.
◀ / ▶	Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu, nodaļu vai failu.
◀◀ / ▶▶	Ātri meklēt atpakaļ vai uz priekšu. Spiest atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.
Navigācijas taustiņi (pa kreisi/pa labi)	Rotēt attēlu pulksteņa rādītāja kustības vai pretējā virzienā.
Navigācijas taustiņi (augšup/lejup)	Pabīdīt attēlu vertikāli vai horizontāli.

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

Taustiņš	Darbība
SUBTITLE	Izvēlieties video subtitru valodu.
DISC	Pieklūt diska izvēlei vai iziet no tās.
AUDIO SYNC	Izvēlieties audiovalodu vai kanālu.
 SCREEN FIT	Pielāgot attēla formātu televizora ekrāna izmēram.
ZOOM	Tuvināt videoainu vai attēlu.
REPEAT	Ieslēgt vai izslēgt atkārtotības režīmu.
REPEAT A-B	Atzīmēt divus punktus nodaļas vai ieraksta ietvaros, lai atkārtotu atskaņošanu, vai arī izslēgt atkārtotības režīmu.
ANGLE	Izvēlieties videoainas, kuras ir ierakstītas dažādos kameras leņķos.
 INFO	Pieklūt papildu atskaņošanas iespējām audiofailu, videofailu vai mediju failu atskaņošanas laikā.

Displeja izvēlne VCD un SVCD

Parādīt VCD (video kompaktdiska) un SVCD (supervideo kompaktdiska) satura izvēlni.

1. Nospiediet taustiņu  **SETUP**.
2. Izvēlieties **[Preference Setup]** (Izvēļu iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[PBC]** (Atskaņošanas vadība) > **[On]** (Ieslēgts) un tad nospiediet **OK**.




Piezīme

- Lai izlaistu satura izvēlni, izvēlieties **[Off]** (izslēgts).
- VCD/SVCD atskaņošanas laikā jūs varat nospiegt taustiņu **DISC**, lai izslēgtu vai ieslēgtu PBC (atskaņošanas vadības) funkciju.


Displeja izvēlne MP3/JPEG

Jūs varat izvēlēties, kā parādīt MP3 saturu.

1. Nospiediet taustiņu  **SETUP**.
2. Izvēlieties **[Preference Setup]** (Izvēļu iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[MP3/JPEG Display]** (MP3/JPEG parādīšana) un tad nospiediet **OK**.
4. Izvēlieties sekojošas iespējas un tad nospiediet **OK**.
 - **[View Folders]** (Skatīt mapes): Parādīt MP3 mapes.
 - **[View Files]** (Skatīt failus): Parādīt MP3 failus.

Attēla un skaņas sinhronizēšana

Ja audio un video nav sinhronizēti, jūs varat aizkavēt audiosignālu, lai tas atbilstu videosignālam.

1. Nospiediet taustiņu  **SETUP**.
2. Izvēlieties **[Audio Setup]** (Audio iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Audio Sync]** (Audio sinhronizēšana) un tad nospiediet **OK**.
4. Spiediet **navigācijas taustiņus** (pa kreisi/pa labi), lai sinhronizētu audiosignālu ar videosignālu.
5. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu iestatījumu.



Piezīme

- Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **AUDIO SYNC** uz tālvadības pults, lai ātri piekļūtu audio sinhronizēšanas iestatīšanas izvēlei.

USB atmiņas ierīces

Izbaudiet attēlus, audio un video no USB atmiņas ierīces.

Jums nepieciešams:

- USB atmiņas ierīce, kas ir formatēta FAT failu sistēmai un atbilst Mass Storage Class (lielapjoma atmiņas klasei).
- USB pagarinātājkabelis, ja USB atmiņas ierīce neievietojas savienojuma ligzdā.

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

Piezīme

- Jūs varat izmantot digitālās kameras, kas ir pievienotas caur USB, ja tās var atskaņot failus bez speciālas datorprogrammas izmantošanas.

Failu atskaņošana

- Pievienojiet USB atmiņas ierīci mājas kinozālei.
- Nospiediet taustiņu **USB**.
↳ Tiek parādīts satura pārliuks.
- Izvēlieties failu un tad nospiediet taustiņu **OK**.
- Spiediet atskaņošanas taustiņus, lai vadītu atskaņošanu (skatiet "Atskaņošanas taustiņi" 13.lpp.).


DivX

Atskaņojiet DivX videofailus no:

- Diska (skatiet "Diski" 13.lpp.),
- USB atmiņas ierīces (skatiet "USB atmiņas ierīces" 14.lpp.).

VOD (Video-pēc-pieprasījuma) kods DivX

Pirms iegādājaties DivX video un atskaņojat tos savā mājas kinozālē, reģistrējiet mājas kinozāli interneta vietnē www.divx.com, izmantojot DivX VOD (Video-pēc-pieprasījuma) kodu.

- Nospiediet taustiņu  **SETUP**.
- Izvēlieties **[Preference Setup]** (Izvēļu iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
- Izvēlieties **[DivX ® VOD Code]** (DivX ® VOD Kods) un tad nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts jūsu mājas kinozāles DivX VOD reģistrācijas kods.

Subtitri

Ja videofailā ir pieejami subtitri vairākās valodās, izvēlieties jums vēlamo subtitru valodu.


- Video atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **SUBTITLE**, lai izvēlētos subtitru valodu.

Piezīme

- Pārlicinieties, vai subtitru faila nosaukums ir vienāds ar video faila nosaukumu. Piemēram, ja video faila nosaukums ir "movie.avi", tad saglabājiet subtitru failu kā "movie.srt" vai "movie.sub".
- Jūsu mājas kinozāle var atskaņot subtitru failus ar šādiem faila nosaukumu paplašinājumiem: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi un .sami. Šie faili neparādās failu navigācijas izvēlnē.
- Ja subtitri netiek parādīti pareizi, mainiet izvēlēto rakstzīmju kopu.

Subtitru rakstzīmju kopa

Ja subtitri netiek parādīti pareizi, nomainiet rakstzīmju kopu uz tādu, kas atbalsta DivX subtitrus.

- Nospiediet taustiņu  **SETUP**.
- Izvēlieties **[Preference Setup]** (Izvēļu iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
- Izvēlieties **[DivX Subtitle]** (DivX subtitri) un tad nospiediet **OK**.
- Izvēlieties rakstzīmju kopu un tad nospiediet **OK**.

Rakstzīmju kopa	Valoda
[Standard] (Standarta)	Angļu, albāņu, dāņu, holandiešu, somu, franču, gēļu, vācu, itāļu, kurdu (latiņu), norvēģu, portugāļu, spāņu, zviedru un turku
[Central Europe] (Centrāleiropa)	Albāņu, horvātu, čehu, holandiešu, angļu, vācu, ungāru, īru, poļu, rumāņu, slovāku, slovēņu un serbu
[Cyrilic] (Kirilica)	Bulgāru, baltkrievu, angļu, maķedoniešu, moldāvu, krievu, serbu un ukraiņu
[Greek] (Grieķu)	Grieķu
[Hebrew] (Ebreju)	Ebreju
[Chinese (Simp)] (Vienkāršotā ķīniešu)	Vienkāršotā ķīniešu

Audio, video un attēla iespējas

Lietojiet paplašinātās iespējas, kad atskaņojat audiofailus, videofailus vai mediju failus no diska vai USB atmiņas ierīces.

Audio iespējas

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **INFO**, lai pārslēgtos starp šādām iespējām:
 - **[Disc Go To: %c%2d:%2d%C]** (Diskā iet uz): Pārlēkt uz noteiktu diska daļu, ievadot diska laiku.
 - **[Track Go To: %c%2d:%2d%C]** (Ierakstā iet uz): Pārlēkt uz noteiktu ieraksta daļu, ievadot ieraksta laiku.
 - **[Select Track: %c%2d:%2d%C]** (Izvēlēties ierakstu): Izvēlēties noteiktu ierakstu.

Video iespējas

1. Nospiediet taustiņu **INFO**.
↳ Tiek parādīta video iespēju izvēlne.
2. Spiediet **navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un mainītu pieejamās iespējas:
 - **[Title]** (Virsraksts): Izvēlēties noteiktu virsrakstu.
 - **[Chapter]** (Nodaļa): Izvēlēties noteiktu nodaļu.
 - **[Track]** (Ieraksts): Izvēlēties noteiktu ierakstu (tikai VCD/SCVD diskkiem).
 - **[Audio]** (Audio): Izvēlēties audiovalodu video atskaņošanai.
 - **[Subtitle]** (Subtitri): Izvēlēties subtitru valodu video atskaņošanai.
 - **[Angle]** (Leņķis): Izvēlēties videoainas, kuras ir ierakstītas dažādos kameras leņķos.
 - **[TT Time]** (Virsraksta laiks): Pārlēkt uz noteiktu videoieraksta daļu, ievadot virsraksta laiku.
 - **[Ch Time]** (Nodaļas laiks): Pārlēkt uz noteiktu videoieraksta daļu, ievadot nodaļas laiku.
 - **[Disc Time]** (Diska laiks): Pārlēkt uz noteiktu videoieraksta daļu, ievadot diska laiku (tikai VCD/SCVD diskkiem).
 - **[Track Time]** (Ieraksta laiks): Pārlēkt uz noteiktu videoieraksta daļu, ievadot ieraksta laiku (tikai VCD/SCVD diskkiem).

- **[Preview]** (Priekšskatījums): Izvēlēties diska saturu priekšskatījumu.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Izvēlēties atkārtotības režīmu.
- **[Time Displ.]** (Laika attēlošana): Izvēlēties laika informācijas attēlošanu.

Attēla iespējas

1. Nospiediet taustiņu **INFO**, lai piekļūtu attēla priekšskatījuma režīmam.
↳ Tiek parādīti 12 sīktēlu attēli.
2. Spiediet taustiņus **◀/▶**, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo priekšskatījuma lapu.
3. Spiediet **navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos attēlu.

Slīdrādes

Atskaņojot audioierakstus, piekļūstiet tādām izklaides funkcijām kā attēlu un muzikālas slīdrādes.

Attēlu slīdrādes

Aplūkojiet savu attēlu, kas saglabāti diskā vai USB atmiņas ierīcē, slīdrādi.

1. Izvēlieties attēlu no diska vai USB atmiņas ierīces un nospiediet **▶▶**.
2. Nospiediet **■**, lai apturētu slīdrādi.

Muzikālas slīdrādes

Izveidojiet muzikālu slīdrādi, lai vienlaicīgi atskaņotu mūziku un attēlus.

1. Izvēlieties audioierakstu un nospiediet taustiņu **OK**.
2. Nospiediet taustiņu **↶ BACK** un atgriezieties attēlu mapē.
3. Izvēlieties attēlu un nospiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
4. Nospiediet taustiņu **■**, lai apturētu slīdrādi.
5. Vēlreiz nospiediet taustiņu **■**, lai apturētu mūzikas atskaņošanu.

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

Radio

Klausieties FM radio savā mājas kinozālē un saglabājiēt līdz 40 radiostacijām.

Jums nepieciešams:



- FM antena.

Piezīme

- Ierīce neatbalsta AM un digitālo radio.
- Ja stereosignāls netiek uztverts, jums tiek lūgts atkārtot radiostaciju uzstādīšanu.
- Lai nodrošinātu vislabāko radiosignāla uztveršanu, novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no televizora vai citiem starojuma avotiem.

Staciju noregulēšana

1. Pievienojiet antenu, kā parādīts īsajā lietošanas pamācībā.
2. Nospiediet taustiņu **RADIO**.
 - ↳ Ja jūs jau esat uzstādījuši radiostācijas, tiek atskaņota pēdējā atskaņotā radiostacija.
 - ↳ Ja jūs neesat uzstādījuši radiostācijas, displejā parādās ziņojums “**AUTO INSTALL ... PRESS PLAY**” (Automātiskā radiostaciju uzstādīšana ... nospiediet taustiņu **PLAY**). Nospiediet taustiņu **▶ (Atskaņot)**.
3. Nospiediet sekojošos taustiņus, lai klausītos vai pārslēgtu radiostācijas.

Taustiņš	Darbība
	Izvēlēties saglabāto radiostaciju.
Navigācijas taustiņi (pa kreisi/pa labi)	Meklēt radiostaciju.
Navigācijas taustiņi (augšup/lejup)	Piergulēt radiostācijas frekvenci.
	Nospieš, lai pārtrauktu radiostaciju uzstādīšanu. Nospieš un turēt nospieš, lai izdzēstu saglabāto radiostaciju.

PROGRAM

Manuālā programmēšana:

- 1) Nospiediet taustiņu **PROGRAM**.
- 2) Spiediet **ciparu taustiņus**, lai izvēlētos saglabājamās radiostācijas numuru.
- 3) Nospiediet **OK**, lai saglabātu radiostaciju.
- 4) Atkārtojiet augšminētos soļus, lai saglabātu citas radiostācijas.

Automātiskā programmēšana: Nospiediet un turiet nospieš, lai atkārtotu radiostaciju uzstādīšanu.

Radio klausīšanās

1. Nospiediet taustiņu **RADIO**.
 - Lai klausītos atmiņā saglabātu radiostaciju, nospiediet taustiņu **◀** vai **▶**.
 - Lai meklētu radiostaciju un tad klausītos, nospiediet **navigācijas taustiņus** (pa kreisi/pa labi).
2. Spiediet taustiņu **+/- (Skaļums)**, lai regulētu skaļumu.

MP3 atskaņotājs

Pievienojiet mājas kinozālei savu MP3 atskaņotāju, lai klausītos jūsu audiofailus vai mūziku.

Jums nepieciešams:

- MP3 atskaņotājs;
- 3,5 mm stereo audiokabelis.

Mūzikas atskaņošana

1. Pievienojiet MP3 atskaņotāju mājas kinozālei, kā parādīts īsajā lietošanas pamācībā.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, līdz displejā parādās paziņojums “**MUSIC I-LINK**” (Mūzikas i-savienojums).
3. Spiediet taustiņus uz MP3 atskaņotāja, lai izvēlētos un atskaņotu audiofailus vai mūziku.

MP3 failu izveidošana

Izmantojiet savu mājas kinozāli, lai konvertētu audiokompaktdiskus MP3 failos.

Jums nepieciešams:

- Audiodisks;
 - USB atmiņas ierīce.
1. Pievienojiet USB atmiņas ierīci mājas kinozālei.
 2. Atskaņojiet savu audiokompaktdisku (CDDA/HDCCD).
 3. Nospiediet taustiņu **CREATE MP3**.
↳ Tiek parādīts MP3 izveidošanas ekrāns.
 4. Spiediet **navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un mainītu:
 - **[Speed]** (Ātrums): Izvēlieties ierakstīšanas failā ātrumu.
 - **[Bitrate]** (Bitu ātrums): Izvēlieties konversijas (pārvēršanas) kvalitāti.
 - **[Device]** (Ierīce): Izvēlieties USB atmiņas ierīci, kuru jūs izmantojat, lai saglabātu MP3 failus.
 5. Pārvietojieties pa labo paneli, tad izvēlieties audioierakstus un nospiediet **OK**.
 - Lai izvēlētos visus ierakstus, ejiet uz **[Select All]** (Izvēlieties visu) un tad nospiediet **OK**.
 6. Izvēlieties **[Start]** (Sākt) un tad nospiediet **OK**, lai sāktu MP3 konversiju (pārvēršanu).
↳ USB atmiņas ierīcē tiek izveidota jauna mape, kurā tiek saglabāti MP3 faili.
 - Lai izietu no izvēlnes, izvēlieties **[Exit]** (Iziet) un tad nospiediet **OK**.



Piezīme

- Kad konversija (pārvēršana) ir procesā, nespiediet nevienu taustiņu.
- DTS kompaktdiskus un kompaktdiskus ar pretkopēšanas aizsardzību nav iespējams konvertēt.
- MP3 failu saglabāšanai nav iespējams izmantot USB atmiņas ierīci ar ierakstaizsardzību vai paroles aizsardzību.

EasyLink

Jūsu mājas kinozāle atbalsta Philips EasyLink funkciju, kas lieto HDMI CEC (Lietotāja elektronikas vadības) protokolu. EasyLink saderīgās ierīces, kuras ir savienotas, izmantojot HDMI savienojumu, ir iespējams vadīt ar vienu tālvadības pulti.

Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

Jums nepieciešams:

- HDMI CEC saderīgas ierīces;
- HDMI savienojums starp savienotajām ierīcēm.

Ieslēgšana

1. Televizorā un citās pievienotajās ierīcēs ieslēdziet HDMI-CEC funkciju. Sīkākai informācijai skatiet televizora vai citu ierīču lietošanas instrukcijas.
2. Nospiediet taustiņu **SETUP**.
3. Izvēlieties **[Video Setup]** (Video iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
4. Izvēlieties **[HDMI Setup]** (HDMI iestatīšana) > **[EasyLink Setup]** (EasyLink iestatīšana) > **[EasyLink]** un tad nospiediet **OK**.
5. Izvēlieties **[On]** (ieslēgts) un tad nospiediet **OK**.

Ierīču vadība


Vadiet mājas kinozāli un citas pievienotās HDMI-CEC saderīgās ierīces ar vienu tālvadības pulti.

[One Touch Play] (Atskaņošana ar vienu taustiņu)

Ja jūs aktivizējat atskaņošanu ar vienu taustiņu, televizors automātiski pārlēdzas uz pareizo kanālu, kad jūs savā mājas kinozālē atskaņojat disku.

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

[One Touch Standby] (Pārslēgšana gaidstāves režīmā ar vienu taustiņu)

Kad jūs nospiežat un turat nospiestu taustiņu  (**Gaidstāve**) uz tālvadības pults, mājas kinozāle un pievienotās HDMI-CEC ierīces (kuras atbalsta gaidstāvi ar vienu taustiņu) pārslēdzas gaidstāves režīmā.

Ja šī iespēja ir aktivizēta, jūsu mājas kinozāli ir iespējams pārslēgt gaidstāves režīmā ar televizora vai citas HDMI-CEC saderīgās ierīces tālvadības pulti.

[System Audio Control] (Sistēmas audio vadība)

Atskaņojot ierīci, kuras audio izeja ir pievienota mājas kinozālei, mājas kinozāle automātiski pārslēdzas uz attiecīgo audio atskaņošanas avotu.

Lai izmantotu audio atskaņošanu ar vienu taustiņu, ieslēdziet Sistēmas audio vadības funkciju un izpildiet televizora ekrānā redzamās norādes, lai sapārotu pievienotās ierīces ar mājas kinozāles audio ieejas ligzdām.

[Audio Input Mapping] (Audio ieeju sapārošana)

Kad jūs pievienojat savai mājas kinozālei jaunu ierīci, sapārojiet pievienoto ierīci ar mājas kinozāles audio ieejas ligzdu (skatiet "Audio atskaņošana no mājas kinozāles" 19.lpp.).

Audio atskaņošana no mājas kinozāles

Atskaņojiet audio no pievienotās ierīces caur jūsu mājas kinozāli.

1. Nospiediet taustiņu  **SETUP**.
2. Izvēlieties **[Video Setup]** (Video iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[HDMI Setup]** (HDMI iestatīšana) > **[EasyLink Setup]** (EasyLink iestatīšana) > **[System Audio Control]** (Sistēmas audio vadība) > **[On]** (Ieslēgts) un tad nospiediet **OK**.
 - Lai atskaņotu audiosignālu televizora skaļruņos, izvēlieties **[Off]** (Izslēgts) un izlaidiet nākamos soļus.
4. Izvēlieties **[HDMI Setup]** (HDMI iestatīšana) > **[EasyLink Setup]** (EasyLink iestatīšana) > **[Audio Input Mapping]** (Audio ieeju sapārošana) un tad nospiediet **OK**.
5. Izpildiet televizora ekrānā redzamās norādes, lai sapārotu pievienotās ierīces audio ar mājas kinozāles audio ieejām.

5. Iestatījumu maiņa

Šī nodaļa palīdzēs jums mainīt mājas kinozāles iestatījumus.



Brīdinājums

- Mājas kinozāles iestatījumi jau ir uzstādīti tā, lai nodrošinātu vislabāko mājas kinozāles darbību. Ja jums nav pamatots iemesls mainīt iestatījumu, mēs iesakām atstāt noklusējuma iestatījumu.



Piezīme

- Jūs nevarat mainīt iestatījumu, kurš ir iekrāsots pelēkā krāsā.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu **↶ BACK**. Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu **⏏ SETUP**.

Attēls

Mainiet attēla iestatījumus, lai tie atbilstu jūsu vēlmēm.



Piezīme

- Automātiski ir izvēlēts vislabākais iestatījums televizoram. Ja jūs maināt kādu iestatījumu, pārlicinieties, vai televizors atbalsta jauno iestatījumu.

Attēla iestatījumi un formāts

- Nospiediet taustiņu **⏏ SETUP**.
- Izvēlieties **[Video Setup]** (Video iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
- Mainiet sekojošus iestatījumus un tad nospiediet **OK**:
 - [TV System]** (Televizora sistēma): Televizora atbalstītam videoformātam.
 - [TV Display]** (Televizora displejs): Televizora attēla parādīšanas formātam.
 - [Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Iepriekšdefinēti krāsu iestatījumi.

Attēla izšķirtspēja

Lai izbaudītu augstas izšķirtspējas HDMI video, iestatiet HDMI video iestatījumus, kuri vislabāk atbilst jūsu televizora iespējām.

- Nospiediet taustiņu **⏏ SETUP**.
- Izvēlieties **[Video Setup]** (Video iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
- Izvēlieties **[HDMI Setup]** (HDMI iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
- Mainiet sekojošus iestatījumus un tad nospiediet **OK**:
 - [Wide Screen Format]** (Platekrāna formāts): 16:9 platekrāna televizora displeja iestatījumam.
 - [HDMI Video]** (HDMI video): HDMI izšķirtspēja.

Augstas izšķirtspējas attēls

Atbalstiet augstas izšķirtspējas JPEG attēlus.

- Nospiediet taustiņu **⏏ SETUP**.
- Izvēlieties **[Video Setup]** (Video iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
- Izvēlieties **[HD JPEG] > [On]** (Ieslēgts) un tad nospiediet **OK**.

Skaņa

Mainiet skaņas iestatījumus, lai tie atbilstu jūsu vēlmēm.


HDMI audio

HDMI audiosignāla kanālu skaits tiek automātiski samazināts uz divu kanālu audio priekš televizora skaļruņiem. Ja jūs nevēlaties atskaņot audiosignālu caur jūsu televizoru, deaktivizējiet HDMI audio.

- Nospiediet taustiņu **⏏ SETUP**.
- Izvēlieties **[Audio Setup]** (Audio iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
- Izvēlieties **[HDMI Audio] > [Off]** (Izslēgts) un tad nospiediet **OK**.

Nakts režīms


Lai klausītos klusu, samaziniet skaļo skaņu līmeni, kad atskaņojat diskus. Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby kodētiem DVD diskkiem un Blu-ray diskkiem.

1. Nospiediet taustiņu  **SETUP**.
2. Izvēlieties **[Audio Setup]** (Audio iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Night Mode]** (Nakts režīms) > **[On]** (Ieslēgts) un tad nospiediet **OK**.


Valoda

Izvēlieties valodu mājas izvēlnei, audio un subtitriem.

Mājas izvēlne

1. Nospiediet taustiņu  **SETUP**.
2. Izvēlieties **[General Setup]** (Vispārīgā iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[OSD Language]** (Displeja uz ekrāna valoda) un tad nospiediet **OK**.
4. Izvēlieties izvēlnes valodu jūsu mājas kinozālei un tad nospiediet **OK**.

Diska audio


1. Nospiediet taustiņu  **SETUP**.
2. Izvēlieties **[Preference Setup]** (Izvēļu iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Audio]** (Audio) un tad nospiediet **OK**.
4. Izvēlieties audiovalodu diskkiem un tad nospiediet **OK**.




Piezīme

- Ja jūsu izvēlētā diska valoda nav pieejama, tad sarakstā izvēlieties **[Others]** (Citas) un ievadiet 4-ciparu valodas kodu, kas atrodams šīs lietošanas instrukcijas beigās (skatiet “Valodu kodi” 30.lpp.).
- Ja jūs izvēlaties valodu, kura nav pieejama diskā, mājas kinozāle lieto diska noklusējuma valodu.

Diska subtitri

1. Nospiediet taustiņu  **SETUP**.
2. Izvēlieties **[Preference Setup]** (Izvēļu iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Subtitle]** (Subtitri) un tad nospiediet **OK**.
4. Izvēlieties subtitru valodu diskkiem un tad nospiediet **OK**.

Diska izvēlne

1. Nospiediet taustiņu  **SETUP**.
2. Izvēlieties **[Preference Setup]** (Izvēļu iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Disc Menu]** (Diska izvēlne) un tad nospiediet **OK**.
4. Izvēlieties izvēlnes valodu diskkiem un tad nospiediet **OK**.



Piezīme


- Ja jūsu izvēlētā diska valoda nav pieejama, tad sarakstā izvēlieties **[Others]** (Citas) un ievadiet 4-ciparu valodas kodu, kas atrodams šīs lietošanas instrukcijas beigās (skatiet “Valodu kodi” 30.lpp.).
- Ja jūs izvēlaties valodu, kura nav pieejama diskā, mājas kinozāle lieto diska noklusējuma valodu.

Vecāku kontrole

Ierobežojiet pieeju diskkiem.


Parole

Jūs varat iestatīt vai mainīt savu paroli, lai atskaņotu ierobežotas pieejamības disku.

1. Nospiediet taustiņu  **SETUP**.
2. Izvēlieties **[Preference Setup]** (Izvēļu iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Password]** (Parole) un tad nospiediet **OK**.
 - ↳ Tiek parādīta paroles maiņas izvēlne.
4. Izpildiet televizora ekrānā redzamās instrukcijas, lai iestatītu vai nomainītu paroli.
 - Ja jums nav paroles vai esat to aizmirsuši, ievadiet **0000**.
5. Nospiediet **OK**.


Novērtējumi

Daži diski ir ierakstīti ar novērtējumiem atbilstoši vecumam. Jūs varat iestatīt jūsu mājas kinozāli, lai atskaņotu tikai diskus ar vecuma novērtējumu, kas ir zemāks, nekā jūsu bērna vecums.

1. Nospiediet taustiņu  **SETUP**.
2. Izvēlieties **[Preference Setup]** (Izvēju iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Parental]** (Vecāku) un tad nospiediet **OK**.
4. Izvēlieties vecuma novērtējumu un tad nospiediet **OK**.
 - Lai atskaņotu visus diskus neatkarīgi no novērtējuma, izvēlieties līmeni **8**.
5. Izmantojiet **ciparu taustiņus**, lai ievadītu paroli.

Diska aizslēgšana

Lai ierobežotu pieeju diskkiem, kuri nav ierakstīti ar novērtējumiem un vecāku kontroli, aizslēdziet disku manuāli.


1. Diska atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu  **SETUP**.
2. Izvēlieties **[General Setup]** (Vispārīgā iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Disc Lock]** (Diska aizslēgšana) > **[Lock]** (Aizslēgt) un tad nospiediet **OK**.
 - ↳ Parādās ziņa, kas mudina jūs ievadīt paroli.
4. Ievadiet paroli ar ciparu taustiņiem.
 - ↳ Disks ir aizslēgts.
 - Lai atskaņotu aizslēgtu disku, ievadiet paroli.

Enerģijas taupīšana

Taupiet enerģiju, mainot sekojošus iestatījumus.


Automātiskā gaidstāve

Atskaņojot disku vai USB atmiņas ierīci, jūsu mājas kinozāle automātiski tiek pārslēgta gaidstāves režīmā, ja:

- tā ir pauzes vai apturētas atskaņošanas režīmā un
 - 30 minūšu laikā netiek nospiests neviens taustiņš.
1. Nospiediet taustiņu  **SETUP**.
 2. Izvēlieties **[General Setup]** (Vispārīgā iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
 3. Izvēlieties **[Auto Standby]** (Automātiskā gaidstāve) > **[On]** (Ieslēgts) un tad nospiediet **OK**.


Izslēgšanās taimeris

Iestatiet taimeris, lai pēc noteikta laika posma pārslēgtu mājas kinozāli gaidstāves režīmā.

1. Nospiediet taustiņu  **SETUP**.
2. Izvēlieties **[General Setup]** (Vispārīgā iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Sleep Timer]** (Izslēgšanās taimeris) un tad nospiediet **OK**.
4. Izvēlieties izslēgšanās taimera ilgumu.
 - ↳ Izslēgšanās taimeris var iestatīt uz laiku līdz 60 minūtēm. Ja izslēgšanās taimeris ir iestatīts uz **[Off]** (Izslēgts), tas izslēdzas.
5. Nospiediet **OK**, lai to aktivizētu.
 - ↳ Mājas kinozāle pēc noteiktā laika posma pārslēdzas gaidstāves režīmā.


Ekrānsaudzētājs

Automātiski pārslēdz jūsu mājas kinozāli ekrānsaudzētāja režīmā, ja:

- tā ir pauzes vai apturētas atskaņošanas režīmā un
 - 10 minūšu laikā netiek nospiests neviens taustiņš.
1. Nospiediet taustiņu  **SETUP**.
 2. Izvēlieties **[General Setup]** (Vispārīgā iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
 3. Izvēlieties **[Screen Saver]** (Ekrānsaudzētājs) > **[On]** (Ieslēgts) un tad nospiediet **OK**.


Displeja panelis

Mainiet mājas kinozāles displeja paneļa spilgtumu.

1. Nospiediet taustiņu  **SETUP**.
2. Izvēlieties **[General Setup]** (Vispārīgā iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Display Dim]** (Displeja aptumšošana) un tad nospiediet **OK**.
4. Izvēlieties spilgtumu un tad nospiediet **OK**.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Atiestatiet jūsu mājas kinozāli uz noklusējuma iestatījumiem. Jūs nevarat atiestatīt vecāku kontroles iestatījumus.


1. Nospiediet taustiņu  **SETUP**.
2. Izvēlieties **[Preference Setup]** (Izvēļu iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Default]** (Noklusējuma) un tad nospiediet **OK**.
4. Izvēlieties **[Reset]** (Atiestatīt) un tad nospiediet **OK**.

6. Programmatūras atjaunināšana

Lai turpinātu saņemt vislabākās iespējas un atbalstu jūsu mājas kinozālei, regulāri atjauniniet mājas kinozāles programmatūru.

Salīdziniet pašreizējo mājas kinozāles programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju interneta vietnē www.philips.com/support.

Programmatūras versijas pārbaude

1. Nospiediet taustiņu  **SETUP**.
2. Izvēlieties **[Preference Setup]** (Izvēļu iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Version Info]** (Versijas informācija) un tad nospiediet **OK**.
 - ↳ Tiek parādīta pašreizējā programmatūras versija.

Programmatūras atjaunināšana no USB vai CD-R

Jums nepieciešams:

- CD-R (ierakstāms kompaktdisks) vai USB atmiņas ierīce ar vismaz 75 MB atmiņas. USB atmiņas ierīcei ir jābūt FAT formātā. Neizmantojiet USB cieta disku.
- Dators ar piekļuvi internetam.
- Arhivēšanas programma, kas atbalsta ZIP faila formātu (piemēram, “WinZip®” priekš “Microsoft®” “Windows®” vai “StuffIt®” priekš “Macintosh®”).

1. solis: jaunākās programmatūras lejupielādēšana

1. Pievienojiet savam datoram USB atmiņas ierīci vai ievietojiet datorā CD-R (ierakstāmu kompaktdisku).
2. Interneta pārlūkprogrammā atveriet vietni www.philips.com/support.
3. Philips atbalsta interneta vietnē atrodiet savu ierīci un sadaļu **“Software and drivers”** (Programmatūra un draiveri).

↳ Programmatūras atjauninājums ir pieejams kā .zip fails.

4. Saglabājiet .zip failu USB atmiņas ierīces vai CD-R saknes direktoriņā.
5. Izmantojiet arhivēšanas programmu, lai atarhivētu programmatūras atjauninājuma failu saknes direktoriņā.
6. Atvienojiet USB atmiņas ierīci vai CD-R no sava datora.

2. solis: programmatūras atjaunināšana

Brīdinājums

- Ja jūs izmantojat USB atmiņas ierīci, pārliecinieties, lai mājas kinozāles diska nodalījumā nebūtu diska un lai diska nodalījums būtu aizvērts.

1. Pievienojiet mājas kinozālei USB atmiņas ierīci vai ievietojiet tajā CD-R.
2. Pārslēdziet televizoru uz mājas kinozālei atbilstošo avotu.
3. Izpildiet televizora ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu atjaunināšanu.
 - ↳ Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, mājas kinozāle automātiski izslēdzas. Ja tā nenotiek, tad uz dažām sekundēm atvienojiet barošanas vadu un pēc tam pievienojiet no jauna.

Piezīme

- Programmatūras atjaunināšanas laikā neizslēdziet mājas kinozāli, kā arī neatvienojiet USB atmiņas ierīci vai neizņemiet CD-R.

7. Preces specifikācijas



Piezīme

- Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.

Reģionu kodi

Datu identifikācijas plāksnītē, kas atrodas mājas kinoxāles aizmugurē vai apakšā, ir norādīti atbalstītie reģioni.

Valsts	DVD
Eiropa, Apvienotā Karaliste	 
Klusā okeāna Āzijas valstis, Taivāna, Koreja	 
Latīņamerika	 
Austrālija, Jaunzēlande	 
Krievija, Indija	 
Ķīna	 

Atskaņojamie mediju formāti

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, attēlu faili, MP3 mediji, WMA mediji, DivX mediji, USB atmiņas ierīces

Failu formāti

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mpg, .mpeg
- Attēli: .jpg, .jpeg

Pastiprinātājs

- Kopējā izejas jauda: 300 W RMS (30% THD)
- Frekvences reakcija: 20 Hz – 20 kHz / ± 3 dB
- Signāla-trokšņa attiecība: > 65 dB (CCIR) (A-kategorijas)
- Ieejas jutība:
 - AUX: 2 V
 - Mūzikas i-savienojums (Music iLink): 1 V

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC/Multi
- HDMI izeja: 480i/576i; 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- S/PDIF Digitālā audio ieeja:
 - Optiskā: TOSLINK
- Iztveršanas frekvence:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 32 kbps – 320 kbps
 - WMA: 64 kbps – 192 kbps

Radio

- Uztveršanas diapazons:
 - Eiropa/Krievija/Ķīna: FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz),
 - Klusā okeāna Āzijas valstis/Latīņamerika: FM 87,5 – 108 MHz (50/100kHz),
- Signāla-trokšņa attiecība: FM 50 dB
- Frekvences reakcija: FM 200 Hz – 12,5 kHz / ± 6 dB

USB

- Saderība: Liela ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: USB lielapjoma atmiņas klase (MSC)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32
- Maksimālais atmiņas apjoms: < 160 GB

... Preces specifikācijas

Galvenā ierīce

- Barošanas padeve:
 - Eiropa/Kīna/Krievija/Indija: 220-240 V~, 50 Hz
 - Latīņamerika/Klusā okeāna Āzijas valstis: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš: 55 W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: ≤ 0,5 W
- Izmēri (p x a x d): 360 x 58 x 325 mm
- Svars: 2,3 kg

Zemfrekvenču skaļrunis (subvīfers)

- Izejas jauda: 50 W RMS (30% THD)
- Pretestība: 4 omi
- Skaļruņa dzinis: 133 mm zemfrekvences reproduktors
- Izmēri (p x a x d): 160 x 265 x 265 mm
- Svars: 2,50 kg
- Vada garums: 3 m

Skaļruņi

Centrālais skaļrunis:

- Izejas jauda: 50 W RMS (30% THD)
- Sistēma: 1 x 63,5 mm pilna diapazona
- Skaļruņa pretestība: 4 omi
- Skaļruņa dzinis: 1 x 63,5 mm zemfrekvences reproduktors
- Izmēri (p x a x d): 84,5 x 89 x 89 mm
- Svars: 0,27 kg
- Vada garums: 2 m

Priekšējais/aizmugurējais skaļrunis:

- Izejas jauda: 4 x 50 W RMS (30% THD)
- Skaļruņa pretestība: 4 omi
- Skaļruņa dzinis: 1 x 63,5 mm pilna diapazona
- Izmēri (p x a x d): 84,5 x 89 x 89 mm
- Svars (priekšējais): katrs 0,27 kg
- Svars (aizmugurējais): katrs 0,27 kg
- Vada garums (priekšējais): 3 m
- Vada garums (aizmugurējais): 7 m

Tālvadības pults baterijas

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Lāzera specifikācija

- Tips: pusvadītāju lāzers GaAlAs (CD)
- Viļņa garums: 645-665 nm (DVD), 770-800 nm (CD)
- Izejas jauda: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Stara novirzīšanās: 60 grādi.

8. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šī atskaņotāja lietošanas laikā rodas tā darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēmu neizdodas atrisināt, saņemiet atbalstu interneta vietnē www.philips.com/support.

Galvenā ierīce

Nedarbojas taustiņi uz mājas kinozāles.

- Uz dažām minūtēm atvienojiet mājas kinozāli no barošanas padeves, tad pievienojiet to atpakaļ.

Attēls

Nav attēla.

- Pārliedzinieties, vai jūsu televizors ir pārslēgts mājas kinozālei atbilstošā avota režīmā.

Nav attēla televizorā, kas pievienots ar HDMI savienojumu.

- Pārbaudiet, vai HDMI kabelis nav bojāts. Bojājumu gadījumā nomainiet to ar jaunu HDMI kabeli.
- Ja tā notiek, kad jūs maināt HDMI video izšķirtspēju, pārslēdziet to uz noklusējuma režīmu: nospiediet **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu, un tad nospiediet **304** uz tālvadības pults.
- Pagaidiet 10 sekundes automātiskai atjaunošanai vai nomainiet HDMI video iestatījumu (skatiet "Attēla izšķirtspēja" 20.lpp.).

Disks neatskaņo augstas izšķirtspējas video.

- Pārliedzinieties, vai disks satur augstas izšķirtspējas video.
- Pārliedzinieties, vai televizors atbalsta augstas izšķirtspējas video.
- Televizora un mājas kinozāles savienošanai izmantojiet HDMI kabeli.

Skaņa

Nav skaņas no mājas kinozāles skaļruņiem.

- Pievienojiet audiokabeli no mājas kinozāles pie jūsu televizora vai citām ierīcēm (skatiet "Audiosignāla pievienošana no televizora un citām ierīcēm" 11.lpp.).
- Atiestatiet mājas kinozālē rūpnīcas noklusējuma iestatījumus (skatiet "Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana" 23.lpp.), tad izslēdziet to un atkal ieslēdziet.
- Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** uz mājas kinozāles, lai izvēlētos pareizo audiosignāla ieeju.

Kropļota skaņa vai dzirdama atbalss.

- Ja jūs atskaņojat televizora pārraidīto audiosignālu mājas kinozāles skaļruņos, pārliedzinieties, vai televizoram ir izslēgta skaņa.

Audio (skaņa) un video (attēls) nav sinhronizēti.

- 1) Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **AUDIO SYNC**.
- 2) Piecu sekunžu laikā nospiediet **+/-**, lai sinhronizētu audiosignālu ar videosignālu.

Atskaņošana

Nevar atskaņot disku.


- Notīriet disku.
- Pārliedzinieties, vai mājas kinozāle atbalsta attiecīgā diska tipu (skatiet "Atskaņojamie mediju formāti" 25.lpp.).
- Pārliedzinieties, vai mājas kinozāle atbalsta diska reģiona kodu (skatiet "Reģionu kodu" 25.lpp.).
- DVD±RW vai DVD±R diskām – pārliedzinieties, vai disks ir pabeigts (finalizēts).

Nevar atskaņot DivX failu.

- Pārliedzinieties, vai DivX fails ir kodēts ar DivX kodētāju atbilstoši "Mājas kinozāles profilam".
- Pārliedzinieties, vai DivX fails ir pabeigts.

... Darbības traucējumu novēršana

DivX subtitri netiek parādīti pareizi.

- Pārlicinieties, vai subtitru faila nosaukums ir vienāds ar filmas faila nosaukumu (skatiet "Subtitri" 15.lpp.).
- Izvēlieties pareizo rakstzīmju kopu:
 - 1) Nospiediet taustiņu  **SETUP**.
 - 2) Izvēlieties **[Preference Setup]** (Izvēļu iestatīšana) > **[DivX Subtitle]** (DivX subtitri).
 - 3) Izvēlieties atbalstīto rakstzīmju kopu.
 - 4) Nospiediet **OK**.

Nevar nolasīt USB atmiņas ierīces saturu.

- Pārlicinieties, vai USB atmiņas ierīces formāts ir saderīgs ar šo mājas kinozāli.
- Pārlicinieties, vai šī mājas kinozāle atbalsta USB atmiņas ierīces failu sistēmu.

Televizorā parādās paziņojums "nepareiza ievade" vai "x".

- Darbība nav iespējama.

EasyLink funkcija nedarbojas.

- Pārlicinieties, vai mājas kinozāle ir pievienota Philips zīmola EasyLink televizoram un vai EasyLink funkcija ir aktivizēta (skatiet "EasyLink" 18.lpp.).

Kad jūs ieslēdzat televizoru, arī mājas kinozāle automātiski ieslēdzas.

- Tā ir pareiza ierīces darbība, lietojot Philips EasyLink (HDMI-CEC) funkciju. Lai mājas kinozāle darbotos neatkarīgi, izslēdziet EasyLink funkciju.

9. Jūsu ievērbai

Šajā nodaļā ir sniegta juridiskā un preču zīmju informācija.

Autortiesības



**Esiet atbildīgs
ievērojiet autortiesības**

Šī ierīce satur kopēšanas aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas "Rovi Corporation" intelektuālā īpašuma tiesības. Ierīces reversā salikšana (ierīces uzbūves un darbības analizēšana nolūkā izgatavot līdzīgu ierīci) un izjaukšana ir aizliegta.

Atbilstība



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Preču zīmes



Ražots saskaņā ar licenci no "Dolby Laboratories". "Dolby" un dubult-D simbols ir "Dolby Laboratories" preču zīmes.



"DivX®", "DivX Ultra®", "DivX Certified®" un saistītie logotipi ir "Rovi Corporation" vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes un tiek lietotas saskaņā ar licenci.

"DivX Ultra®" sertificēta ierīce, lai atskaņotu "DivX®" video ar papildu funkcijām un augstākās kvalitātes (premium) saturu.

PAR DIVX VIDEO: "DivX®" ir digitāls videoformāts, ko izveidojis "DivX, LLC", "Rovi Corporation" meitasuzņēmums. Šī ir oficiāla "DivX Certified®" (DivX sertificēta) ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildu informāciju un programmatūras rīkus failu pārveidošanai DivX videoformātā meklējiet vietnē www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-PĒC-PIEPRASĪJUMA (Video-on-demand): Šo "DivX Certified®" (DivX sertificēto) ierīci ir jāreģistrē, lai atskaņotu iegādātās DivX Video-pēc-pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiēt sadaļu DivX VOD. Apmeklējiet interneta vietni vod.divx.com, lai iegūtu papildu informāciju par to, kā pabeigt reģistrācijas procesu.



"HDMI", "HDMI" logotips, un "High-Definition Multimedia Interface" ir "HDMI licensing LLC" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

**1. KLASES LĀZERA
IZSTRĀDĀJUMS**

10. Valodu kodi

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Galleghan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	8668	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

11. Alfabētiskais rādītājs

A

Aizsardzība

Apkārtējā vide4

Aktivizēšana

Automātiskais gaidstāves režīms22

Ekrānsaudzētājs22

HDMI-CEC18

Atkārtošana16

Apkope

Ierīce4

Atskaņošana

Darbības traucējumu novēršana27

Diski13

MP317

Radio25

Slīdrādes16

USB14

Atskaņošana ar vienu taustiņu18

Attēls

Augstas izšķirtspējas JPEG20

Darbības traucējumu novēršana27

Iestatījumi20

Slīdrādes16

Attēla iespējas16

Attēla un skaņas sinhronizēšana14

Audio

HDMI audio20

Iepriekšdefinēti režīmi13

Iestatījumi20

Kvalitāte11

Skaļruņu iestatīšana9

Specifikācijas25

Audio ieeju sapārošana19

Audio iespējas16

Audiovaloda21

Automātiskais gaidstāves režīms22

D

Darbības traucējumu novēršana

Atskaņošana27

Attēls27

Galvenā ierīce27

Savienojumi27

Skaņa27

Deaktivizēšana

HDMI-CEC18

Diski

Aizslēgšana/atslēgšana22

Atskaņošana13

Attēla un skaņas sinhronizēšana14

Attēls16

Audio iespējas16

Audiovaloda21

DivX15

Iespējas16

Izvēlnes valoda21

Laika meklēšana16

Subtitri21

Vadības taustiņi13

Virsraksti16

Displejs

MP3/JPEG izvēlne14

VCD/SVCD izvēlne14

Displeja panelis5

DivX

Rakstzīmju kopa15

Subtitri15

VOD (Video-pēc-pieprasījuma) kods15

... Alfabētiskais rādītājs

Drošība

Ierīces lietošana	3
Utilizācija un izmešana atkritumos	4

E

EasyLink (HDMI-CEC)

Atskaņošana ar vienu taustiņu	18
Audio ieeju sapārošana	19
Audio atskaņošana	19
Pārslēgšana gaidstāves režīmā ar vienu taustiņu	18
Sistēmas audio vadība	18
Vadības taustiņi	7

Ekrānsaudzētājs

22

Energija

Automātiskais gaidstāves režīms	22
---------------------------------------	----

Ekrānsaudzētājs

22

Izslēgšanās taimeris	22
Spilgtums	23

F

FM antena

9

G

Galvenā ierīce

Darbības traucējumu novēršana	27
Pārskats	5
Specifikācijas	26

H

HDMI

Audio	20
Video iestatījumi	20

HDMI-CEC

18

I

Iestatījumi

Atiestatīšana	23
Attēls	20
Audio	20
Automātiskais gaidstāves režīms	22
Barošanas padeve	22
Diska valoda	21
Ekrānsaudzētājs	22
HDMI audio	20
HDMI video	20
HDMI-CEC	18

Izslēgšanās taimeris

22

Izvēlnes valoda

21

Noklusējuma iestatījumi	23
Parole	21
Subtitru valoda	21
Vecāku novērtējumi	22
Video	20

Izslēgšanās taimeris

22

Izvēlnes

Audio	20
Automātiskais gaidstāves režīms	22
Diska izvēlne	21
Displeja panelis	23
Ekrānsaudzētājs	22
Izslēgšanās taimeris	22
Izvēlnes valoda	21
Paroles maiņa	21
Subtitri	21

L

Laika meklēšana

16

... Alfabētiskais rādītājs

M	
Manuāla skaļruņu iestatīšana	9
Mediju formāti	25
MP3	
Atskaņošana	17
MP3 izveidošana	18
Satura parādīšana.....	14
Savienojums.....	9
MP3 izveidošana	18
N	
Novērtējumi	22
Novietojums	8
Savienojumi.....	9
P	
Pārskats	
HDMI-CEC	18
Galvenā ierīce	5
Iestatījumi	20
Savienojumi.....	9
Skaļruņu iestatīšana	9
Tālvadības pults	5
Pārslēgšana gaidstāves režīmā ar vienu taustiņu	18
Parole	21
Pastiprinātājs	25
Philips EasyLink	18
Pievienošana	
Televizors (HDMI).....	10
Televizors (kompozītu)	11
Skaļruņi	9
Preces specifikācijas	25
Preču zīmes	29
Programmatūra	
Atjaunināšana	24
Pašreizējās versijas pārbaude.....	24
Programmatūras atjaunināšana	
Atjaunināšana	24
Pašreizējās versijas pārbaude.....	24
R	
Radio	
FM antena.....	9
Radio klausīšanās	17
Specifikācijas.....	25
Staciju noregulēšana	22
Vadības taustiņi	17
Reģionu kodi	25
Rūpnīcas iestatījumi	23
S	
Savienojumi	
Savienojumi priekšpusē	9
Sistēmas audio vadība	18
Skaļruņu iestatīšana	
Manuāli	9
Skaņa	
Attēla un skaņas sinhronizēšana.....	14
Darbības traucējumu novēršana	27
Iepriekšdefinēti skaņas režīmi	13
Telpiskā skaņa	13
Skaņas režīms	13
Skaļruņi	
Iestatīšana	9
Manuāla iestatīšana.....	9
Novietojums	8
Pievienošana	9

... Alfabētiskais rādītājs

Specifikācijas	26
Telpiskā skaņa	13

Slīdrādes

Attēlu	16
Muzikālās	16

Spilgtums	23
------------------------	-----------

Subtitri

Rakstzīmju kopa	15
Valoda	21

T

Tālvadības pults

Baterijas	26
Pārskats	5

U

USB

Formāti	25
---------------	----

USB atmiņas ierīce

Atskaņošana	15
Iespējas	16
Specifikācijas	25

Utilizācija un pārstrāde	4
---------------------------------------	----------

V

Vadība

Diska atskaņošana	13
EasyLink (HDMI-CEC)	7
Galvenā ierīce	5
Radio	17

Vecāku kontrole	21
------------------------------	-----------

Valoda

Audio	21
Diska izvēlne	21
Displeja uz ekrāna izvēlne	21
Subtitri	21

Valodu kodi	30
--------------------------	-----------

Vecāku kontrole

Diska aizslēgšana	22
Novērtējumi	22
Parole	21

Video

Attēla iestatījumi	20
Attēla un skaņas sinhronizēšana	14

VOD (Video-pēc-pieprasījuma) kods DivX ...	15
---	-----------

Videoformāti	25
---------------------------	-----------

Video iespējas	16
-----------------------------	-----------

Virsraksti	16
-------------------------	-----------

VOD (Video-pēc-pieprasījuma) kods DivX ...	15
---	-----------

Z


Zemfrekvenču skaļrunis (sabvēfers)

Specifikācijas	26
----------------------	----

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors.

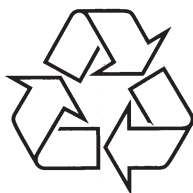

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>