

Philips  
Музыкальная  
микросистема с DVD

с 30-контактным разъемом

для iPod/iPhone/iPad  
DVD, CD, USB, FM  
120 Вт, излучатель басов

DCD3020



## Расслабляйтесь под прекрасную музыку

### Одержимые звуком

Слушайте музыку с iPod/iPhone/iPad без проблем — просто поместите устройство в док-станцию не снимая чехла. Музыкальная микросистема с DVD Philips обеспечивает мощные басы благодаря технологии wOOx, а также поддерживает воспроизведение DVD, файлов DivX, CD и MP3-CD

#### Новое представление о качестве звука

- Технология AC wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот
- Общая выходная мощность 120 Вт RMS
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

#### Легко использовать

- Функции таймера включения и отключения
- Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа
- Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями

#### Наслаждайтесь своими любимыми фильмами и музыкой

- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad
- Воспроизведение дисков DVD, DivX, (S)VCD, MP3, WMA, CD(RW) и компакт-дисков с изображениями
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

# PHILIPS

## Особенности

### Воспроизведение и зарядка iPod/iPhone/iPad



Слушайте любимую музыку в MP3 во время зарядки iPod/iPhone/iPad! Док-станция позволяет подключать портативные устройства непосредственно к системе Philips и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что ваш iPod/iPhone/iPad разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке устройства в док-станцию.

### Воспроизведение DVD, DivX и MP3/WMA-CD



Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого

размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

### Прямой порт USB



Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

### Технология wOOx™




Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщенно, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.

### Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

### 120 Вт RMS

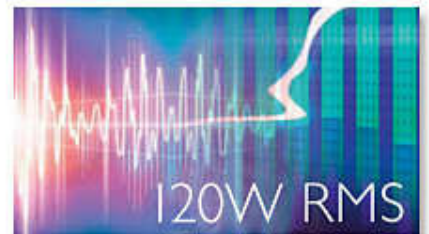

Общая выходная мощность системы составляет 120 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 2 x 60 Вт
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком, Динамическое усиление басов
- Звуковая система: Dolby Digital

## Громкоговорители

- Основная АС: Купольный динамик ВЧ, Двойной НЧ-динамик, Излучатель басов wOOx

## Подключения

- Аудиоподключения: Аналоговые аудиовыходы (левый/правый), Аналоговые аудиовыходы (левый/правый)
- USB: Порт USB
- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм
- Другие подключения: Антенна FM
- Видеовыход — аналоговый: Композитный CVBS (желтый разъем cinch), Компонентный Y Pb Pr (cinch)
- Наушники: 3,5 мм

## Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20

## Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Таймер отключения, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Языки экранного меню: Английский (Великобритания), Польский, Чешский, Турецкий, Румынский, Венгерский, Русский, Датский, Норвежский, Шведский, Финский, Греческий, Французский, Немецкий, Голландский, Итальянский, Испанский, Португальский
- Часы: На главном дисплее
- Индикация: Режим приглушения

## Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель композитного видеосигнала (Y), Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM, Кабель MP3 Link
- Краткое руководство пользователя
- Пульт ДУ: 41 кнопка
- Инструкция по эксплуатации: Английский,

- шведский, датский, финский, польский, чешский, словацкий, венгерский
- Гарантия: Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

## Размеры

- Глубина упаковки: 276 миллиметра
- Ширина устройства: 230 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 8,6 кг
- Высота упаковки: 346 миллиметра
- Высота устройства: 141 миллиметра
- Ширина упаковки: 512 миллиметра
- Глубина устройства: 230 миллиметра
- Глубина основной АС: 230 миллиметра
- Ширина основной АС: 139 миллиметра
- Высота основной АС: 304 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки
- Поддерживаемые медианосители: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Поддержка меток ID3
- Режимы для USB Digest: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп
- Тип загрузчика: С приводом, Лоток

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: Компакт-диск с изображениями, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Улучшение изображения: Демонстрация слайдов с воспр. MP3

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DivX, DivX Ultra, DVD-Video, Компакт-диск с изображениями, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка А-В, Угол, РВС, Замедленное движение, Увеличить, Ограничение на просмотр, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, Возобновление воспроизведения с места остановки
- Улучшение видеоизображения: Прогрессивная развертка
- Регион DVD-дисков: 5



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 1.0.5

EAN: 87 12581 67061 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)