




Philips
„SoundBar“ namų kino
sistema

3D „Blu-ray“
Montuojamas ant sienos

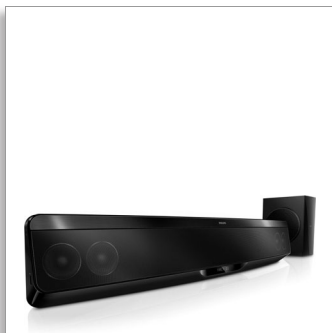

HTB7150

Puikiausias erdvinis garsas be laidų raizgalynės

Sužavėti garsų

Technologija „Ambisound“ suteikia galimybę klausytis sodraus, kino teatro tipo daugiakanalio 5.1 erdvinio garso bet kokioje patalpoje. Be to, namų kino sistemoje „Philips“ HTB7150 yra integruoti 4 specialūs stiprintuvai ir 4 garsiakalbiai, per kuriuos atkuriamo kokybiško garso galėsite klausytis bet kur.

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui

- Itin plonas, 87 mm gylio, puikiai tinka tvirtinti prie sienos
- „SoundBar“ dizainas geriausiai dera su 102 cm (40 in) arba didesniais plokščiais televizoriais

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais

- Integruota „WiFi“ – mėgaukitės prijungta medija belaidžiu būdu
- „Full HD 3D Blu-ray“ suteiks visiškai įtraukiančio 3D filmo potyrį.
- „CinemaPerfect HD“ – ryškesnis ir aiškesnis vaizdo atkūrimas
- Internetinis radijas – mėgaukitės internetiniais radijo kanalais
- Tiesioginis 2D vaizdo konvertavimas į 3D – mėgaukitės tikroviškais vaizdais

Neprilygstamas klausymosi pojūtis

- „Ambisound“ technologija erdvinis garsas atkuriamas keliais garsiakalbiais
- 480 W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmams ir muzikai

PHILIPS

Ypatybės

„Ambisound“ technologija




„Ambisound“ technologija sukuria apsupantį daugiakanalį erdvinį garsą iš keleto garsiakalbių. Ji perteikia įtraukiantį 5.1 garsą nepriklausomai nuo sėdėjimo padėties, kambario formos ar dydžio ir be gremėzdiškų garsiakalbių ar laidų. Sujungus psichoakustikos reiškinį efektą, masyvų apdorojimą ir tiksliai išlenktą pagrindinį įrenginį, „Ambisound“ perteikia daugiau garso iš kelių garsiakalbių.

„Full HD 3D Blu-ray“



Būsime sužavėti 3D filmais, žiūrėdami juos savo svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių. „Active 3D“ naudoja naujausios kartos greitai persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką gyli ir realybę maksimalia 1080x1920 HD skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius akinius su dešiniuoju ir kairiuoju lęšiais, kurie keičiantis vaizdams sinchroniškai atsidaro ir užsidaro, galima mėgautis HD 3D. Aukštos kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas. Be to, „Blue-ray“ perteikia nesuglaudintą erdvinį garsą suteikianti neįtikėtina tikroviškus pojūčius.

Internetinis radijas

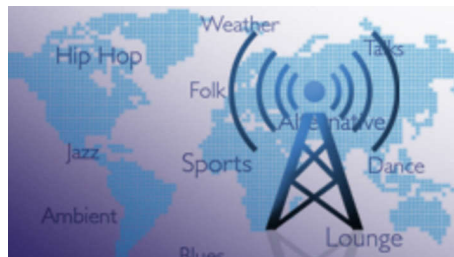

Internetinis radijas yra garso įrašus internetu transliuojanti paslauga. Kai kurios internetinės stotys yra susijusios su tradicinėmis (antžeminėmis) radijo stotimis ar tinklu, o kitos yra tik internetinės radijo stotys. Jos yra nepriklausomos, transliacija vyksta tik internetu. Klausydami internetinio radijo galite mėgautis prieiga prie internetinių radijo stočių būdami bet kurioje pasaulio vietoje ir klausytis įvairiausių žanrų muzikos, naujienų, sužinoti apie sportą ir pramogas ar prisijungti prie mėgstamiausių ar klausomiausių radijo stočių.

Tiesioginis 2D vaizdo konvertavimas į 3D



Mėgautės 3D filmų teikiama maloniais pojūčiais savo namuose žiūrėdami 2D filmus. Tiesioginiam 3D konvertavimui naudojamos naujausios skaitmeninės technologijos, kurias pasitelkus analizuojamas 2D vaizdo turinys atskiriant pirmojo plano ir fone esančius objektus. Taip sukurama tiksli objektų schema, pagal kurią įprastiniai 2D vaizdo formatai konvertuojami į nepakartojamus 3D vaizdus. Naudodami suderinamą 3D televizorių dabar galite mėgautis „Full HD“ 3D vaizdais.

„CinemaPerfect HD“



„Philips CinemaPerfect HD“ procesorius siūlo naują ryškesnių ir aiškesnių vaizdų atkūrimo standartą. Šis išmanus procesorius sumažina triukšmą ir paryškina vaizdus – taip jums suteikiama aukštesnė vaizdo kokybė nei anksčiau. Vaizdo triukšmo sumažėjimas ir žymus patobulinimas sumažina triukšmą, sukuriamą, kai vaizdas yra suglaudintas MPEG formatu. Įdiegus patobulintą spalvų apdorojimo funkciją procesorius sukuria ryškius ir gilius vaizdus ekrane.

Integruota „Wi-Fi“

Integruotas „Wi-Fi“ leis naudoti medijos turinį belaidžiu būdu. Nebereikės įsitempus žiūrėti į kompiuterio ekraną – atsiloškite ir mėgaukitės savo medijos failais televizoriaus ekrane patogiai įsitaisę svetainėje.

„SoundBar“ dizainas (102 cm (40 in))



„Philips SoundBar“ kiekvienai svetainei suteiks elegancijos ir grakštumo. Nors „SoundBar“ sukurtas plokščiam televizoriui su 102 cm (40 in) ar didesniu ekranu, jis taip pat tiks ir bet kokiame kitame plokščiam televizoriui – derės prie jūsų interjero ir gyvenimo stiliaus bei leis mėgautis stilingu namų kino teatru.

Ypatingai grakšti konstrukcija

Itin plonas, 87 mm gylio, puikiai tinka tvirtinti prie sienos

Specifikacijos

Garsas

- „Philips“ funkcija: „Ambisound“
- Garsumo gerinimas: „Dolby Digital Prologic II“, Nakties režimas, Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, „Dolby Digital Plus“, „Dolby True HD“, DTS „Digital Surround“, DTS-HD aukštos raiškos garso, DTS-HD pagrindinis garso įrenginys
- Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 120 W
- Vienodintuvo nustatymai: „MySound“, Žaidimai, Filmas, Muzika, Žinios, Originalas
- Erdvinių garsiakalbių išvesties galia: 4 x 90 W
- Bendras galinumas RMS @ 30% THD: 480 W

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: 4 integruotos erdvinės kolonėlės, integruota pagrindiniame prietaise
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20 - 150 Hz
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. žemų dažnių garsiakalbis
- Žemųjų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi
- Erdvinės kolonėlės garsiakalbiai: 2 x 2,5 in viso diapazono garsiakalbiai
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 ohm
- Erdvinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 20k Hz
- Erdvinės kolonėlės varža: 6 ohm

Prijungimo galimybė

- Integruotos jungtys: Tinklas, belaidis ryšys
- Galinė jungtis: AUX įvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė optinė įvestis, Eternetas, FM antenos lizdas, HDMI 1.4 išvestis (ARC), „iPod/iPhone“ jungties lizdas, SD/SDHC kortelių lizdas
- „iPod“ / „iPhone“: paruoštas (jungčių stotelė parduodama atskirai), per 3,5 mm „Music iLink“
- MyRemote programa: „MySound“, SimplyShare, Virtualusis nuotolinis valdymas
- Šoninės jungtys: „Music iLink“, USB

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Internetinis radijas
- Imtuvo diapazonas: FM
- Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 40
- RDS: Žinios, Naujienos ir eismas, Stoties pavadinimas

Patogumas

- „EasyLink“ (HDMI-CEC): 21:9 formato subtitrų palaikymas, Garso grįžtamasis kanalas, Automatinis garso įvesties kartografavimas, „Dynamic Lipsync“ Dinaminis Lipsync, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu spustelėjimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“
- HDMI funkcijos: 3D, Garso grįžimo kanalas (ARC), Turinio tipas, „Deep Colour“ funkcija

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 80 W
- Maitinimo šaltinis: 220–240 V, 50 Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimui: < 0,25 W

Priedai

- Suderinami priedai: DCK3061 „iPod“ / „iPhone“ prijungimo stotelė, STS1100 stalo stovas, STS1300 grindų stovas
- Priedami priedai: 2 x AAA baterijos, FM antena, Maitinimo laidas, Trumpa instrukcija, Nuotolinis valdymas, Saugos ir teisinės informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas, Tarptautinės garantijos lapas

Konstrukcija

- Montuojamas ant sienos

Matmenys

- Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 927 x 150 x 87 mm
- Svoris su pakuote: 14,9 kg
- Pagrindinio prietaiso svoris: 4,57 kg
- Pakuotė (P x A x G): tbc mm
- Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 196 x 393,5 x 300 mm
- Žemų dažnių kolonėlės svoris: 4,51 kg
- Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 4 m

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, „Ogg Vorbis“
- MP3 sparta bitais: 32 - 320 kbps

Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WMA
- Vaizdo įrašai: AVI, „DivX“, flv, MKV, mp4, MPEG, mpg
- Vaizdas: GIF, JPEG, JPG

Vaizdas / ekranas

- „Philips“ funkcija: „CinemaPerfect HD“
- Vaizdo išryškinimas: Tiesioginis 2D konvertavimas į 3D, HD (720p, 1080i, 1080p / 24 k./s), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas

Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: 3D „Blu-ray“, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

nejudančių vaizdų atkūrimas


- Glaudinimo formatai: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Vaizdo išryškinimas: Pasukite, Demonstracija su muzika, išdidinimas

Pastovumas

- Pakuotė: Elektroninis vartotojo vadovas

Vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatai: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

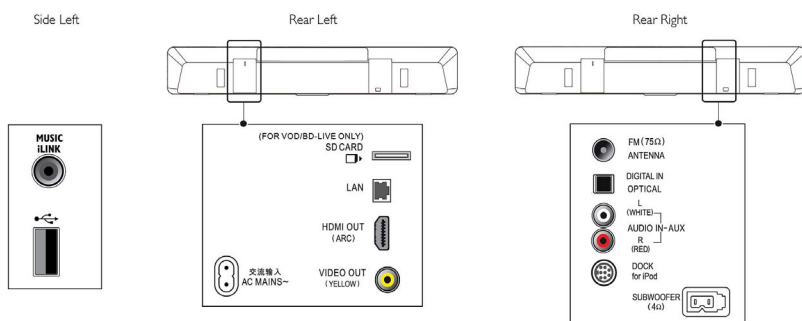

Išleidimo data 2024-05-06

Versija: 6.3.13

EAN: 87 12581 64493 2

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com