

Philips
專業 DJ 耳筒

50 毫米驅動器 / 密閉型

蓋耳式
貼耳式耳墊
全折疊式



A5PRO

專業 DJ 耳筒

與阿曼·凡·布倫合作

Philips 與 5 次全球最佳 DJ 得者阿曼·凡·布倫合作，為大家呈獻 A5-PRO 耳筒。獲他的經驗所支持，A5 耳筒專為符合國際 DJ 及行業專家的最高標準和需而設。

適合長時間配戴

- DJ 監控 90 度旋轉耳蓋
- 可拆式、可更換及舒適的耳墊
- 柔軟、舒適的頭帶軟墊

多項功能及耐用

- 鋁質鉸接合金鋼制頭帶，更加耐用
- 1.3 米纜線設有盤繞設計，可延長至 4.7 米
- 可摺疊成輕巧形狀，便於存放與攜帶

理想的 DJ 配件

- 可更換耳墊提供 3 種大小，適合不同用途

適用於 DJ 及音響專業人士

- 50 毫米驅動程式專為 3500mW 高功率處理而設
- 密閉型設計，設有隔音貼耳式軟墊
- 音源準確的聲音重現
- 卓越的隔音效果，適合在嘈雜的情況下使用

PHILIPS

專業 DJ 耳筒
50 毫米驅動器 / 密閉型 蓋耳式，貼耳式耳墊，全折疊式

產品特點

50 毫米驅動器可以處理 3500mW




高功率的 50 毫米鈹合金驅動器專為 3500mW 高功率處理而設 - 適用於各種音量來源。傳遞的聲音非常清晰、充滿動態和無失真，以高音量或高音頻輸入功率收聽都同樣出色。

90 度旋轉耳蓋



設計耳機時考慮到專業 DJ 的需要，每個耳機可旋轉 90°，方便一邊聽歌，一邊混音。即使平時聽歌，旋轉功能也十分實用，讓您暫時留意到外在環境的聲音。

鋁質鉸接結構

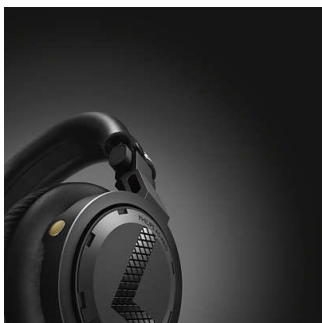


Philips A5-PRO 結合了堅固的結構和非常合身的佩戴感。加上堅固的陽極化處理外殼和堅固而輕巧的鋁製物料，這是適合進行各種活躍 DJ 環境的耳機。

密閉型設計

密閉型設計隔絕環境噪音。

螺旋線纜可延長至 4.7 米

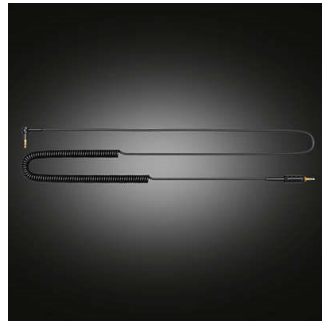

1.3 米纜線設有螺旋設計並可延長至 4.7 米，讓您享有更大的行動自由。線圈也減少拉動造成對部件的壓力，同時可額外擴展延長，無需擔心纜線糾結。

舒適的耳墊



耳機物料經過精心挑選，確保可長時間舒適地佩戴和增強聲音表現。高貴透氣的耳墊採用最佳的人體工程設計，密封環境有助呈現低音，同時阻隔環境噪音。

可摺疊成輕巧形狀



DJ 耳機設計讓您出門在外也可享受最佳音效體驗，耳機可以折疊攜帶，非常方便攜

A5PRO/00

帶並且易於儲存。耳機的設計聰明，而且精心製造配件，例如精心設計的鉸接，讓您輕鬆調校耳機。

柔軟、舒適的頭帶



柔軟軟墊頭帶確保長時間佩戴都感到舒適。

音源準確的聲音

聲音重現效果可呈現音樂原音，讓您盡情享受音樂。

卓越的隔音效果

柔軟的密封軟墊能阻隔環境噪音，讓您可以盡情享受節拍，不受外界影響。

可更換的耳墊



卡口式結合耳墊可容易地扭曲和卡入到位，這種安全結構和相機鏡頭一樣。柔軟的耳墊提供長時間佩戴的舒適度，並設有三種尺寸，可適應任何的偏好，並在不同的音頻環境中使用。

規格

聲音

- 音響系統: 關閉
- 頻率響應: 10 - 24,000 Hz
- 喇叭直徑: 50 毫米
- 振動膜: PET
- 阻抗: 16 Ohm
- 磁鐵類型: 鈹
- 最大輸入功率: 3500mW
- 敏感度: 105 分貝

連接

- 纜線長度: 1.3 米 - 4.7 米
- 纜線類型: 螺旋線纜
- 接線方式: 單向
- 連接器設備: 鍍金

外盒

- 長度: 23.2 厘米
- 產品包裝數目: 2
- 寬度: 20.4 厘米
- 總重量: 2.254 千克
- 高度: 26 厘米
- GTIN: 1 69 23410 72875 7

- 淨重: 1.0364 千克
- 皮重: 1.2176 千克

包裝尺寸

- 高度: 24 厘米
- 包裝類型: 紙箱
- 貨架佈置類型: 兩者皆有
- 寬度: 19.5 厘米
- 深度: 11 厘米
- 包括的產品數目: 1
- EAN: 69 23410 72875 0
- 總重量: 0.9942 千克
- 淨重: 0.5182 千克
- 皮重: 0.476 千克

產品尺寸

- 高度: 19.5 厘米
- 寬度: 17.5 厘米
- 深度: 9 厘米
- 重量: 0.405 千克

配件

- 轉接器插頭: 3.5 - 6.3 毫米
- 螺旋線纜: 是



出版日期 2024-03-28

版本: 7.1.3

EAN: 69 23410 72875 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com