



Philips
Téléviseur portable

Écr. large LCD 25,9 cm (10,2")

PVD1079

Tout le plaisir d'un téléviseur hybride portable

Avec port USB 2.0 et logements pour carte SD pour vos fichiers numériques

Ce téléviseur portable vous offre les avantages de la télévision numérique, ainsi que l'accès au guide électronique des programmes et à des contenus numériques de qualité. Visionnez vos photos, des vidéos au format DivX et écoutez vos fichiers audio MP3/WMA grâce au logement intégré USB et carte SD.

Découvrez l'univers de la télévision interactive numérique

- Compatibilité DVB-T pour la radio et la télévision numériques gratuites
- Guide électronique des programmes (EPG)

Visualisation optimale en toutes circonstances

- Zero Bright Dot™ pour une qualité d'image optimale
- Écoutez votre musique MP3 et WMA
- Regardez vos diaporamas photo
- Regardez vos films DivX® et MPEG4

Le plaisir de la télévision nomade en temps réel

- Compatible PAL/NTSC
- Regardez les chaînes gratuites en temps réel

Simplicité d'utilisation maximale

- Jusqu'à 3 heures d'autonomie grâce à la batterie intégrée*
- Connecteur USB 2.0 et lecteur de cartes SD

PHILIPS

Points forts

Compatibilité DVB-T



Multipliez vos possibilités de divertissement et bénéficiez d'émissions numériques gratuites. Grâce à la technologie DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial, diffusion vidéo numérique - terrestre), vous pouvez suivre gratuitement des émissions de radio et de télévision numériques diffusées en Europe. Le signal, entièrement numérique, est dépourvu de tout segment analogique pour assurer la qualité de réception la plus élevée.

Guide électronique des programmes (EPG)

Guide électronique des programmes (EPG)

Regardez les chaînes gratuites

Regardez les chaînes gratuites en temps réel

Compatible PAL/NTSC

Compatible PAL/NTSC

Zero Bright Dot™

Bénéficiez d'images de très haute qualité, exemptes de défauts. Les écrans LCD présentent généralement des imperfections, appelés « points brillants » par les spécialistes du secteur. Ceux-ci étaient considérés auparavant comme un mal inévitable lié au processus de fabrication des écrans LCD, mais Philips ne l'entend pas de cette oreille. En effet, nous appliquons une tolérance zéro pour les points brillants lors de la fabrication grâce à des

procédures strictes en matière de contrôle de la qualité des lecteurs de DVD portables. Nos lecteurs de DVD portables intègrent la technologie Philips Zero Bright Dot™ afin de garantir une qualité d'image irréprochable.

Regardez vos diaporamas photo

Regardez vos diaporamas photo

Regardez vos films DivX® et MPEG4

Profitez de vos vidéos encodées en DivX® dans votre salon. Le format DivX® est une technologie de compression vidéo basée sur le MPEG-4 qui vous permet d'enregistrer des fichiers volumineux comme des films, des bandes-annonces ou des vidéos musicales sur des supports de type CD-R/RW, carte mémoire ou DVD vidéo. Vous pouvez lire les CD encodés en DivX® sur les lecteurs de DVD et les systèmes Home Cinéma compatibles.

Écoutez votre musique MP3 et WMA




Écoutez votre musique MP3 et WMA

Batterie intégrée pour une autonomie de 3 h*



Le lecteur Philips est livré avec une batterie rechargeable intégrée et compacte pour une autonomie longue durée. Avec une seule charge, vous bénéficiez d'une grande autonomie : jusqu'à 3 heures de lecture en continu pour vos films, vos photos et votre musique. Il vous suffit de brancher le câble d'alimentation pour recharger le lecteur - c'est aussi simple que cela.

USB 2.0 et lecteur de cartes SD

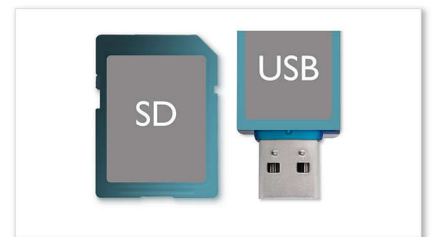

Profitez d'une vitesse de transfert élevée pour vos photos, vidéos et fichiers musicaux MP3 grâce au port USB 2.0. Vous pouvez également disposer d'une mémoire plus importante pour stocker vos photos, vidéos et fichiers musicaux MP3 sur votre lecteur de DVD Philips en insérant une carte SD dans le lecteur intégré prévu à cet effet.

Connexion AV pour partager les vidéos

Connexion AV pour partager les vidéos



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 2 W RMS (enceintes intégrées)
- Puissance de sortie (RMS): 10 mW RMS (écouteurs)
- Rapport signal sur bruit: > 80 dB (écouteurs), > 62 dB (enceintes intégrées)

Connectivité

- Entrée AV: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Entrée CC: 9 V
- USB
- Prise pour casque d'écoute: Casque stéréo 3,5 mm x 2
- Logement pour carte SD/MMC: Logement pour carte SD

Tuner/réception/transmission

- Lecture vidéo: PAL
- TV numérique: DVB terrestre*
- Bandes du tuner: UHF, VHF

Pratique

- Indicateur de charge de la batterie
- Facilité d'installation: Installation automatique
- Contrôle parental: Verrouillage par code PIN
- Interface utilisateur: Guide électronique des programmes 7 j., Mise à jour auto. des programmes, Guide électronique de programmes, ESG Now & Next, Modes TV et radio, Gestion de plusieurs sous-titres

Alimentation

- Type de batterie: Batterie intégrée

Accessoires

- Adaptateur CA/CC: Entrée CC 9 V ; 100-240 V, 50/60 Hz
- Câbles: 1 câble A/V
- Accessoires fournis: Antenne
- Télécommande: AY5510
- Mode d'emploi: Multilingue

Dimensions

- Nombre de cartons: 2
- Profondeur de l'emballage: 287 millimètre
- Profondeur du produit: 170 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 116 millimètre
- Type d'emballage: D-box
- Largeur de l'emballage: 330 millimètre
- Profondeur du carton principal: 300 millimètre
- Poids du carton principal: 5 kg
- Hauteur du carton principal: 350 millimètre
- Largeur du produit: 275 millimètre
- Largeur du carton principal: 246 millimètre
- Hauteur du produit: 240 millimètre
- Poids du produit: 1,5 kg

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, Joliet
- Débit binaire WMA: 32 - 192 Kbit/s

Image/Affichage

- Diagonale d'écran (pouces): 10.2 pouces
- Zone de visualisation efficace: 222,0 X 133,2 mm
- Rapport de contraste (type): 250:1
- Type d'écran LCD: Polariseur antireflet
- Type d'écran: LCD TFT
- Temps de réponse (type): 30 ms
- Luminosité: 200 cd/m²
- Pas de masque: 0,1905 x 0,1905 mm (I x H)
- Résolution: 800 (I) x 480 (H) x 3 (RVB)

Décodage vidéo

- Format de l'image: 16/9, 4/3, 4/3 Letterbox
- Réception-Démodulation: COFDM 2K/8K, Compatible MPEG-2 DVB, Réseau : MFN/SFN, MDPQ

Lecture vidéo

- Formats de compression: MPEG-4, DivX



Date de publication
2024-04-18

Version: 2.0.4

EAN: 87 12581 39501 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com