

Philips  
Component DVD mikro  
sistēma



MCD122

## Pārņemti ar skaņu

Atpūties ar lielisku mūziku un filmām

Piepildiet telpu ar kinematogrāfisku skaņu, izmantojot Philips Component DVD mikro sistēmu. Skaļruņu sistēma ar 40 W RMS kopējo izejas jaudu ļauj sajust katru skaņas efektu. Ietverta arī USB Direct tehnoloģija fotoattēlu un mūzikas atskaņošanai.

### Bagātiniet savu filmu skatīšanās pieredzi

- Dolby Digital nepārspējamam filmu baudījumam
- Atskaņojiet DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) un CD ar attēliem
- Progressive Scan komponentu videosignāls uzlabotai attēlu kvalitātei

### Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- USB Direct mūzikas atskaņošanai un fotoattēlu rādīšanai
- Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam
- 40 W RMS kopējā izejas jauda
- Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem

### Sāciet dienu sev tīkamā veidā

- Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai
- Ieslēgšanās un izslēgšanās taimera funkcijas

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### USB Direct




Vienkārši pievienojiet USB ierīci sistēmai un dalieties ar saglabāto digitālo mūziku un fotoattēliem ar savu ģimeni un draugiem.

### Dinam. zemfrekv. skaņas pastipr.



Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

### Dolby Digital

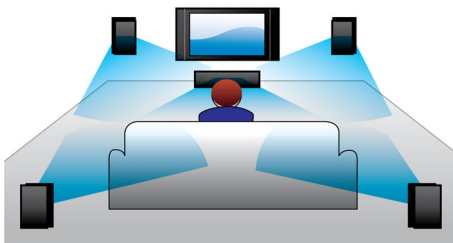

Tāpēc, ka Dolby Digital, pasaulē vadošie digitālā daudzkanālu audio standarti, darbojas


atbilstoši cilvēka auss dabiskajai skaņas apstrādei, jūs varat baudīt nepārspējamās kvalitātes visaptverošas skaņas audio ar reālistiskiem telpiskiem akcentiem.

### Digitālā regulēšana ar iepriekš iestat.



Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru vēlaties iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, nospiediet un turiet iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radiostacijām, ko iespējams saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radiostacijai, katru reizi manuāli nemeklējot vajadzīgo frekvenci.

### 40 W RMS

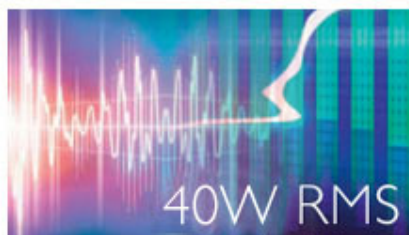

Šiem Philips skaļruņiem ir 40 W RMS kopējā izejas jauda. RMS ir signāla efektīvā vērtība, kas ir audio jaudas tipisks raksturlielums jeb elektroenerģija, kādu skandas saņem no skaņas pastiprinātāja un ko mēra vatos. Elektroenerģijas daudzums, kādu saņem skanda, un skandas jutība nosaka ģenerēto skaņas jaudu. Jo lielāka jauda vatos, jo spēcīgāka ir skaļruņa atskaņotā skaņa.

### Digitālā skaņas kontrole



Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.

### Atskaņojiet DVD, DivX un MP3/WMA-CD



Philips atskaņotājs ir savienojams ar lielāko daļu tirdzniecībā pieejamo DVD disku un kompaktdisku. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD (RW) un CD ar attēliem – atskaņotājs spēj atskaņot tos visus. SVCD nozīmē "Super VideoCD". SVCD kvalitāte ir daudz augstāka nekā VCD, it īpaši daudz asāki attēli nekā VCD, tāpēc, ka izšķirtspēja ir augstāka. Ar DivX® atbalstu varat baudīt DivX® kodētos video. DivX datu nesēju formāts ir MPEG4 video saspišanas tehnoloģija, kas dod iespēju saglabāt apjomīgus failus, piemēram, filmas, reklāmrullīšus un mūzikas video, tādus datu nesējos kā CD-R/RW un DVD ierakstāmajos diskos.



# Specifikācijas

## Skaņa

- Izejas jauda: 40 W, 2 x 20 W RMS
- Skaņas pastiprinājums: digitālās skaņas kontroles 4 režīmi, Dinam. zemfrekv. skaņas pastipr., Dolby Digital

## Skaļruņi

- Skaļruņu draiveri: 4" zemfrekvenču skaļrunis
- Skaļruņu tipi: Zemfrekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma

## Video atskaņošana

- DVD reģiona kods: 2
- Atskaņošanas datu nesēji: DivX, DVD-Video, CD ar attēliem, Video CD/SVCD, DVD +R/+RW, DVD-R/-RW, DVD disks, DVD+RW
- Disku atskaņošanas režīmi: A-B atkārtošana, leņķis, Tālummaiņa, palēnināta kustība, vecāku kontrole, PBC, diska izvēlne, ātri patīt atpakaļ, ātri patīt uz priekšu, OSD, atsākt atskaņošanu no apturēšanas vietas
- Video pastiprinājums: progresīvā skenēšanas tehnoloģija

## Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB zibatmiņas disks
- Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu
- Citi: ID3 tagu atbalsts
- USB atskaņošanas režīmi: ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, programmas atskaņošana, atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM stereo
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Antena: FM antena
- RDS: RDS pulksteņa iestatīšana, stacijas nosaukums, programmas veids
- Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā regulēšana

## Savienojamība

- Audio/video izeja: 2 x RCA (audio), komponentu

video izeja, kompozitvideo (CVBS) izeja, digitālā audio koaksiālā izeja, Austiņas (3,5 mm), SCART izeja

- Aux ieeja: 2 x RCA (audio)
- MP3 saite: 3,5 mm stereo līnijas ieeja
- USB: USB resurss

## Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, radio modinātāja signāls, USB modinātāja signāls
- Disku skaits: 1
- Pulkstenis: galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
- Ielādētāja tips: nodalījums
- Displeja tips: LCD displejs

## Piederumi

- Kabeļi/savienojums: kompozitvideo kabelis (Y), strāvas vads
- Tālvadības pults: 38 taustiņi ar litija bateriju
- Citi: FM antena, Īsa lietošanas pamācība, Lietotāja rokasgrāmata
- Garantija: Vispasaules garantijas buklets

## Izmēri

- Bruto svars: 6 kg
- Galvenā skaļruņa izmēri (W x D): 140 x 160 mm
- Pamatskaļruņa augstums: 220 mm
- Ierīces dziļums: 240 mm
- Iesaiņojuma platums: 395 mm
- Ierīces augstums: 90 mm
- Iesaiņojuma augstums: 310 mm
- Ierīces platums: 220 mm
- Iesaiņojuma dziļums: 280 mm

## Strāvas padeve

- Barošanas avots: 50 Hz
- Barošanas avots: 220-240 V

## Zaļš

- Eco gaidstāves režīms: 1 W

## Digitālo fotoattēlu rādīšana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD-R/RW, DVD +R/+RW, CD ar attēliem
- Attēlu saspišanas formāts: JPEG



Izlaides datums  
2013-05-20

Versija: 1.0.7

12 NC: 8670 000 54516  
EAN: 87 12581 49222 9

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)