



Philips
5.1 kodukino

DVD
USB 2.0

HTD3570

Võimas ruumiline heli kompaktsetest kõlaritest

Kodukino heli

Võimendage Philipsi kodukinosüsteemi HTD3570 abil oma kodust meelelahutuskogemust! Avatud magnetitega kõlarid pakuvad võimsat 300 W ruumilist heli ja DVD-video suurendust vormingusse 1080p HDMI kaudu, et kuvada peaaegu HD-kvaliteediga kujutisi.

Suurepärane kuulamiskogemus

- Võimsus 300 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks
- Katteta kõlarimagnetid esitavad võimsat ruumilist heli
- Dolby Digital parima filmikogemuse pakkumiseks

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Tänapäevane disain täiendab teie kodu


Lihtsalt nautige kogu oma meelelahutust

- Helisisend, et nautida muusikat iPodist/iPhone'ist/MP3-mängijast
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- HDMI HD-filmide ja kvaliteetsete piltide esitamiseks
- Esitab DVD-, VCD-, CD-plaate ja USB-seadmeid
- DivX Ultra sertifikaat täiustatud DivX-video esituse jaoks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Dolby Digital

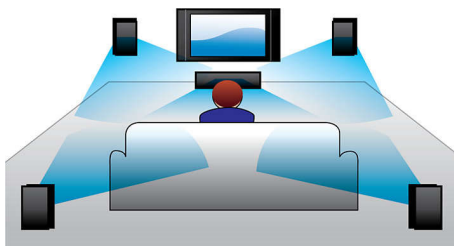

Maailmas juhtivas digitaalse mitmekanalilise heli standardis Dolby Digital kasutatakse inimkõrva loomulikku helitajumisviisi ja seetõttu kuulete suurepärase kvaliteediga ja realistlikku ruumilist heli.

Katteta kõlarimagnetid



Katteta kõlarimagnetid esitavad võimsat ruumilist heli

Esitab kõike



Võite esitada peaaegu kõiki plaadi- ja meediavorminguid: DVD-, VCD-, CD-plaate või USB-seadmeid. Nautige suurepärase ühilduvuse ülimat mugavust ja teleri või kodukino abil failide jagamise luksust.

DivX Ultra sertifikaat



DivX-vormingu toega võite nautida Internetist saadud videoid ja filme, sealhulgas ostetud populaarseid Hollywoodi filme, mugavalt oma elutoas. DivX-meediavorming on MPEG-4-põhine videotihendustehnoloogia, millega saab salvestada suuri faile, näiteks filme, treilereid ja muusikavideoid, andmekandjatele nagu CD-R/RW ja DVD-R ning esitada neid Philipsi DivX Ultra sertifikaadiga Blu-ray- või DVD-mängijas. DivX Ultra liidab ühte mugavasse failivormingusse DivX-vormingu esitamise ja suurepärase funktsioonid, näiteks integreeritud subtiitrid, mitmes keeles heli, mitu heliriba ja menüüd.

HDMI HD-filmide esitamiseks



HDMI on digitaalne otseühendus, mis edastab digitaalset HD-videosignaali ja mitmekanalilist helisignaali. Analoogsignaali teisendamise vältimise tõttu edastab see suurepärase kvaliteediga ja täielikult müravaba pilti ja heli. Nüüd saab ka tavalise lahutusvõimega filme ehtsas HD-vormingus vaadata, tuues esile rohkem üksikasju ja elutruud pilti.

Helisisend



Lihtne ühendamine kodukinoga võimaldab teil helisisendi abil esitada muusikat otse oma iPodist/iPhone'ist/iPadist, MP3-mängijast või sülearvutist. Ühendage heliseade helisisendi pessa, et nautida Philipsi kodukinosüsteemi suurepärast helikvaliteeti.

Tänapäevane disain

Tänapäevane disain täiendab teie kodu

Võimsus 300 W RMS



Võimsus 300 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

EasyLink



EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, SoundBari kõlareid, kodukinosid ja telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Öörežiim
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1
- Basskõlari väljundvõimsus: 50 W
- Ekvalaiserid seaded: Mängimine, Film, Muusika, Uudised, Algne
- Keskkõlari väljundvõimsus: 50 W
- Kõrge kõlari väljundvõimsus: 4 x 50 W
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 300 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: 1 x keskkõlar, 4 x kõrged kõlarid
- Magnetite arv keskkõlari kohta: 1 x 2,5" täieulatuslikku basskõlarit
- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz
- Basskõlari magnet: 1 x 5,25" basskõlar
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Basskõlari impedants: 4 ohm
- Draiverite arv kõrgetes kõlarites: 1 x 2,5" basskõlar
- Kõrgete kõlarite sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Kõrgete kõlarite impedants: 4 ohm

Ühenduvus

- Eesmised pistmikud: Helisisend, Kiire USB
- Liidesed tagaküljel: Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne optiline sisend, HDMI 1.4 väljund (ARC), Väikesed Easy-Fiti kõlarite pistikud, AUX-sisend

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- Eelsalvestatud kanalite arv: 40

Väline papp-pakend

- EAN: 87 12581 67786 2
- Pikkus: 80 cm
- Pakendite arv: 1
- Laius: 37.7 cm
- Kogukaal: 16.93 kg
- Kõrgus: 40 cm
- Kaal pakendita: 15.19 kg
- Pakendi kaal: 1.74 kg

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Heli tagasisidekanal, Automaatne helisisendi kaardistus, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus, Süsteemi ooterežiimi lülitamine
- HDMI funktsioonid: Audio Return Channel (ARC)

Võimsus

- Võimsustarve: 50 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,5 W

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 40 cm

- Pakendi tüüp: Papp
- Paigutus riiulil: Vyrnas
- Laius: 80 cm
- Sügavus: 37.7 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 87 12581 67786 2
- Kogukaal: 16.93 kg
- Kaal pakendita: 15.19 kg
- Pakendi kaal: 1.74 kg

Toote mõõtmed

- Kõrgus: 5.8 cm
- Laius: 36 cm
- Sügavus: 33.5 cm
- Kaal: 2.2 kg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuht, AAA-patarei (1 tk), Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Üleilmse garantii voldik, Kiirjuhend, Kasutusjuhend CD-plaadil

Mõõtmed

- Keskkõlar (L x K x S): 185 x 90 x 82 mm
- Keskkõlari kaal: 0,35 kg
- Keskkõlari kaabli pikkus: 2 m
- Basskõlar (L x K x S): 160 x 265 x 265 mm
- Basskõlari kaal: 2,6 kg
- Esikõlari kaabli pikkus: 3 m
- Tagakõlari kaabli pikkus: 7 m
- Kõrge kõlar (l x s x k): 220 x 1006 x 220 mm
- Kõrge kõlari kaal: 2,56 kg
- Basskõlari kaabli pikkus: 3 m

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3, WMA
- MP3 bitikiirus: 32–320 kbps

Failivorming

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Pilt: JPEG, BMP, GIF

Pilt/Ekraan

- Pildiparandus: Video suurendus

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: CD-, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stopppkaadri kuvamine

- Pilditihendusvorming: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Pildiparandus: Pööramine, Suumi

Video taasesitus

- Tihendusvormingud: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



Väljalaske kuupäev
2024-05-02

Versioon: 5.0.3

EAN: 87 12581 67786 2

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified ja nendega seotud logod on DivXNetworks, Inc.-i kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel.
* Dolby ja kahekordne D-märk on ettevõtte Dolby Laboratories Inc. registreeritud kaubamärk.