

Philips  
2.1-hemmabiosystem

3D Blu-ray  
Klar för iPod/iPhone

HTS3261



## Fantastisk klarhet för filmer och musik

### Besatt av ljud

Upplev ljudet från dina favoritfilmer och favoritlåtar i minsta detalj med Philips kompakta hemmabiosystem HTS3261. Med mineralbaserade högtalarkoner inuti högtalarna får du ett fantastiskt klart och detaljerat ljud.

#### Fantastisk ljudupplevelse

- Mineralbaserade högtalarkoner för extra klarhet
- Class D Amplifier för ett riktigt dynamiskt och klart ljud
- Dolby TrueHD och DTS-HD för surroundljud med HiFi-kvalitet
- 400 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

#### Utformad för att förbättra din hemmabio

- Pekskärm för intuitiv uppspelning och volymkontroll
- Kompakt design som passar med din platt-TV

#### Njut av all din underhållning

- Full HD 3D Blu-ray för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse
- Smart TV om du vill uppleva onlinetjänster och få åtkomst till multimedia på TV
- Ljudgång för uppspelning av musik från iPod/iPhone/MP3-spelare
- Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- WiFi-tillbehör för trådlös anslutning till internet



# PHILIPS


## Funktioner

### Mineralbaserade högtalarkoner




Mineralbaserade högtalarkoner för extra klarhet

### Class D Amplifier

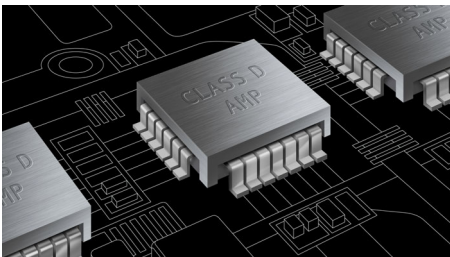

I en Class D Amplifier konverteras analoga signaler till digitala och därefter förstärks signalens digitala kvalitet. Signalen skickas sedan genom ett demoduleringsfilter för att ges den slutliga kvaliteten. Det förstärkta digitala ljudet ger dig alla de fördelar som digitalt ljud kan erbjuda, inklusive förbättrad ljudkvalitet. Dessutom är en digital Class D Amplifier mer än 90 % effektivare jämfört med traditionella AB-förstärkare. Den högre effektiviteten möjliggör en kraftfull förstärkare med litet format.

### Dolby TrueHD och DTS-HD

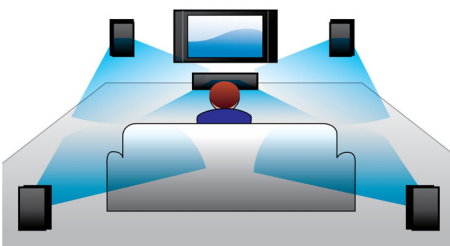

Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Du hör vad de, som skapade musiken, avsåg att du skulle höra. Med


Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential får du den ultimata HD-upplevelsen.

### 400 W RMS-effekt



400 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

### Pekskärm för uppspelning

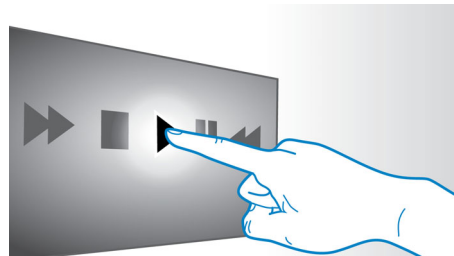

Med de intuitiva pekskärmskontrollerna kan du ställa in volymen och andra uppspelningsfunktioner genom att helt enkelt trycka på de beröringskänsliga kontrollerna på frontpanelen.

### Full HD 3D Blu-ray



Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget vardagsrum på en Full HD 3D-TV. I aktiv 3D används den senaste generationens snabbväxlande skärmar för verklighetstroget djup och realism i Full HD-upplösning på 1 080 x 1 920. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen i din hemmabio.

Med fantastiska 3D-filmsläpp på Blu-ray får du ett brett och högkvalitativt urval. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud för en ljudupplevelse som känns otroligt verklig.

### Smart TV



Philips hemmabiosystem med Smart TV ger dig en mängd förbättrade funktioner, inklusive Net TV, DLNA och MyRemote. Med Net TV får du ett stort urval onlineinformation och underhållning på TV:n. Väj bara Net TV på hemmenyn och börja söka efter tjänster som Video-on-Demand-butiker\* för de senaste släppen i HD och Catch-up TV. Med DLNA kommer du åt foton, musik och filmer som finns på datorn bekvämt från soffan. Hittar du inte fjärrkontrollen? Använd din smartphone eller surfplatta för att styra hemmabiosystemet via Philips app MyRemote.

### Ljudgång



Med ljudgången kan du enkelt spela upp musik direkt från din iPod/iPhone/iPad, MP3-spelare eller bärbara dator via en enkel anslutning till din hemmabio. Anslut bara ljudenheten till ljudgången och njut av din musik med den enastående ljudkvalitet som du får med hemmabiosystem från Philips.

### WiFi-tillbehör som tillval

WiFi-tillbehör för trådlös anslutning till internet



# Specifikationer

## Tillbehör

- Kompatibla tillbehör: DCK3060-docka för iPod/iPhone, WUB1110 Wi-Fi-USB-adapter
- Tillbehör som medföljer: Batterier för fjärrkontrollen, CVBS-videokabel, FM-antenn, Music iLINK-kabel, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Garantisedel för hela världen

## Matchande TV-apparater från Philips\*

- 3000-serien: 32PFL3606, 42PFL3606

## Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bithastighet: 32 - 320 kbit/s

## Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildförbättring: Roterar, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

## Videouppspelning

- Komprimeringsformat: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

## Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelingsbara skivor: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Filformat

- Ljud: aac, mka, MP3, wma
- Bild: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Anslutningar

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Music iLINK, USB
- Anslutningar bak: AUX IN 1, AUX-ingång 2, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång, Easy-Fit-högtalaranslutningar, Ethernet, FM-antennuttag, HDMI 1.4-utgång (ARC), Dockningsuttag för iPod/iPhone, SD/SDHC-kortplats, Wi-Fi-USB-plats

## Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Funktion för textning i 21:9-format, Återgångskanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Dynamisk synkronisering, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- HDMI-funktioner: 3D, ARC (Audio Return

Channel), Innehållstyp, Deep Color

## Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 360 x 58 x 315 mm
- Huvudenhetens vikt: 2,6 kg
- Satellithögtalare (B x H x D): 95 x 161 x 87 mm
- Satellithögtalare, vikt: 0,55 kg
- Satellithögtalare, kabellängd: 4 m
- Subwoofer (B x H x D): 123 x 307 x 369 mm
- Subwoofer, vikt: 3,8 kg
- Subwoofers kabellängd: 3 m
- Förpackning (B x H x D): 550 x 393 x 275 mm
- Vikt inkl. förpackning: 9 kg

## Högtalare

- Högtalartyper: 2 x satellithögtalare
- Element per satellithögtalare: 1 x 3-tums fullregisterwoofer
- Frekvensområde för satellithögtalare: 150 - 20k Hz
- Impedans för satellithögtalare: 6 ohm
- Subwoofertyp: Passiv
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedans: 3 ohm

## Bild/visning

- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

## Effekt

- Strömförbrukning: 75 W
- Strömförsörjning: 220-240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

## Ljud

- Equalizer-inställningar: Spel, Nyheter, Film, Musik, Originalvattenbehållare
- Ljudförbättring: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual Speaker, Nattläge, Diskant-, medel- och baskontroll
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Högupplöst DTS-HD-ljud
- Uteffekt för satellithögtalare: 100 W x 2
- Uteffekt för subwoofer: 200 W
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 400 W

## Hållbarhet

- Förpackning: Elektronisk användarhandbok

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Antal förinställda kanaler: 40



Publiceringsdatum  
2015-09-03

Version: 4.3.6

12 NC: 8670 000 71825  
EAN: 87 12581 58160 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Hemmabiosystemet kan även kombineras med alla andra TV-apparater från Philips.

\* Mer information finns på [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray)