



Philips
Home Theater 5.1

DVD
USB 2.0



HTD5540

Sunet surround cinematografic puternic cu sunet profund

Aduceți puterea cinematografului la dvs. acasă! Acest sistem home theater de la Philips cu cabluri bas duble oferă sunet surround puternic de 1000 W și redare DVD Disc în format Full HD 1080p.

Experiență audio minunată

- Puterea de 1000 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică
- Dolby Digital pentru o experiență cinematică totală
- Difuzoare la vedere pentru un puternic sunet surround

Savurați toate tipurile de divertisment

- DivX Ultra Certificat pentru redare video DivX îmbunătățită
- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
- HDMI pentru filme de înaltă definiție și calitate a imaginii
- Redă DVD, VCD, CD și dispozitive USB
- Intrare audio pentru a vă bucura de muzica de pe iPod/iPhone/player MP3


Conceput pentru a spori senzația de cinematograf la dvs. acasă

- Design modern pentru a vă completa casa

PHILIPS

Repere

Dolby Digital

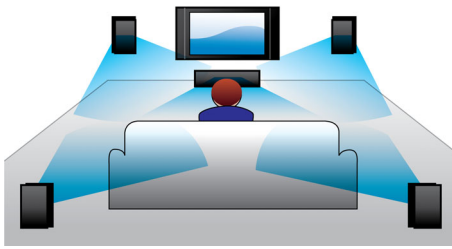

Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veți avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spațiale reale.

Putere 1000 W RMS



Puterea de 1000 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

Redă toate formatele



Redă aproape orice disc și orice dispozitive media doriți - indiferent că sunt DVD-uri, VCD-uri, CD-uri sau dispozitive USB. Experimentați confortul imbatabil al capacității excelente de redare și luxul de a partaja fișiere

media pe televizorul dvs. sau pe sistemul home theater.

HDMI pentru filmele HD



HDMI este o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video de înaltă definiție, precum și semnal audio digital pe mai multe canale. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic, această tehnologie oferă o calitate perfectă a imaginii și a sunetului, complet lipsită de bruiaje. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste.

EasyLink



EasyLink îți permite să controlezi mai multe dispozitive precum DVD playerele, playerele Blu-ray, boxele Soundbar, sistemele home theater, televizoarele etc. cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, poți utiliza simultan toate echipamentele tale activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și redare se pot efectua acum extrem de ușor.

Intrare audio



Intrarea audio vă permite să redați muzică ușor, direct de pe iPod/iPhone/iPad, playerul MP3 sau laptop printr-o conexiune simplă la sistemul dvs. home cinema. Pur și simplu conectați dispozitivul audio la mufa de intrare audio pentru a asculta muzică pe sistemul home cinema Philips la o calitate superioară a sunetului.

Certificat DivX Ultra



Cu suport DivX, vă puteți bucura de clipuri video și de filme codate DivX de pe Internet, inclusiv de filme achiziționate de la Hollywood, în confortul camerei dvs. de zi. Formatul media DivX reprezintă o tehnologie de comprimare video pe bază MPEG-4 care vă permite să salvați fișiere mari precum filme, trailer și clipuri video muzicale pe suporturi media precum CD-R/RW și disc înregistrabil DVD pentru redare pe dispozitivul dvs. Philips DivX Ultra Certified Blu-ray sau pe player-ul DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici excelente precum subtitrări integrate, limbi audio multiple, melodii și meniuri multiple într-un format convenabil de fișier.



Specificații

Sunet

- Sistem audio: Dolby Digital 5.1
- Putere de ieșire boxă centrală: 166 W
- Putere de ieșire boxă satelit: 2 x 166 W
- Putere de ieșire boxă înaltă de podea: 2 x 166 W
- Putere de ieșire subwoofer: 166 W
- Putere totală (RMS) la 30% THD: 1000 W
- Setări egalizator: Film, Muzică, Original, Știri, Jocuri
- Caracteristici superioare sunet: Mod Noapte

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: 1 x boxă centrală, 2 boxe satelit, 2 boxe înalte de podea
- Driver difuzor central: 1 woofer full range de 3"
- Interval de frecvențe boxă centrală: 150 - 20k Hz
- Impedanță difuzor central: 4 ohm
- Driver per boxă satelit: 1 woofer full range de 3"
- Impedanță difuzor satelit: 4 ohm
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 150 - 20k Hz
- Driver per boxă înaltă de podea: 1 woofer full range de 3"
- Interval de frecvențe boxă înaltă de podea: 150 - 20k Hz
- Impedanță boxă înaltă de podea: 4 ohm
- Tip subwoofer: Pasiv
- Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Interval de frecvențe subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedanță subwoofer: 4 ohm

Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redare: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Redare video

- Formate de comprimare: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2

Redare audio

- Format comprimare: MP3, WMA
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

Redare imagine statică

- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Zoom
- Format de comprimare a imaginii: BMP, GIF, JPEG, TIFF

Imagine/Ecran

- Caracteristici superioare imagine: Upscaling video

Format fișier

- Video: avi, divX, mpeg, mpg
- Audio: MP3, wma
- Imagine: JPEG, BMP, GIF

Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapare intrare audio automată, Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Telecomandă-Trecere, Sistem în standby
- Caracteristici HDMI: Audio Return Channel (ARC)

Conectivitate

- Conectori frontali: Intrare audio, Hi-Speed USB
- Conexiuni spate: INTRARE AUX 1, Ieșire video compozită (CVBS), Intrare optică digitală, Ieșire HDMI 1.4 (ARC), Minimufe Easy-Fit pentru boxe

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- Număr de canale presetate: 40

Alimentare

- Consum de energie: 105 W
- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: < 0,5 W

Accesorii

- Accesorii compatibile: Suport difuzoare STS3001
- Accesorii incluse: Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Broșură cu date juridice și privind siguranța, Fișa mărcilor comerciale, Manualul de utilizare pe CD-ROM, Certificat de garanție internațională, Baterie AAA (x1)

Dimensiuni

- Boxă centrală (L x Î x A): 223 x 100 x 80 mm
- Greutate boxă centrală: 0,65 kg
- Lungime cablu boxă centrală: 2 m
- Boxă frontală (L x Î x A): 90 x 185 x 82 mm
- Greutate boxă față: 0,53 kg
- Lungime cablu boxă frontală: 3 m
- Boxă înaltă de podea spate (LxÎxA): 247 x 242 x 1090 mm
- Greutate boxă spate: 2,72 kg
- Lungime cablu boxă spate: 7 m
- Subwoofer (L x Î x A): 178 x 303 x 343 mm
- Greutate subwoofer: 3,66 kg
- Lungime cablu subwoofer: 3 m

Cutie exterioară

- EAN: 87 12581 67788 6
- Greutate brută: 16,2 kg
- Cutie exterioară (L x L x Î): 66,9 x 39,9 x 43 cm
- Greutate netă: 14,4 kg
- Număr de ambalaje: 1
- Greutate proprie: 1,8 kg

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 66,9 x 43 x 39,9 cm
- EAN: 87 12581 67788 6
- Greutate brută: 16,2 kg
- Greutate netă: 14,4 kg
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Greutate proprie: 1,8 kg
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 36 x 5,8 x 33,6 cm
- Greutate: 2,4 kg



Data apariției 2015-10-08

Versiune: 5.0.4

12 NC: 8670 001 00294
EAN: 08 71258 16778 86

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified și siglele asociate sunt mărci înregistrate ale DivXNetworks, Inc. și sunt utilizate pe bază de licență.

* Dolby și simbolul D dublu sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories Inc.