

Philips
Kelloradio, digitaalinen
viritin

Huippukirkas ajan heijastus

AJ3650



Heijastaa ajan mihin ja milloin tahansa

huippukirkkaasti

Philips-kelloradio heijastaa kellonajan, päivämäärän ja animaatiot huippukirkkaasti päivällä ja himmeästi yöllä - mihin tahansa. Älykäs lämpötilan tunnistin näyttää sisä- ja ulkolämpötilan - milloin tahansa.

Miellyttävää katselua missä tahansa

- Täysi heijastuskulma helpottaa katselua missä tahansa
- Heijastaa ajan, päivämäärän, lämpötilan ja animaatiot
- Heijastuskirkkauden säätö lisää katselumukavuutta

Aloita päivä niin kuin itse haluat

- Aamusi on mukavampi, kun heräät luonnonääneen
- Herää aamuun miellyttävästi
- Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat
- Jatka unia herätyksen toiston ansiosta

Helppokäyttöinen

- Digitaalisen viritin muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta
- Sisä- ja ulkolämpötilan näyttö
- Valmiin rentoutumismusiikin avulla nukahdat rauhallisesti
- Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen

PHILIPS

Kohokohdat

Täysi heijastuskulma

Täysi heijastuskulma helpottaa katselua missä tahansa

Heijastaa ajan ja päivämäärän

Heijastaa ajan, päivämäärän, lämpötilan ja animaatiot

Heijastuskirkkauden säätö

Heijastuskirkkauden säätö lisää katselumukavuutta

Herää luonnonääneen


Aamusi on mukavampi, kun heräät luonnonääneen

Hilj. herätys




Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain kovenemaan herätysääneen. Normaalit herätysäännet ovat yleensä liian hiljaisia tai epämiellyttävän kovia, jolloin säpsähdät ikävästi hereille. Valitse herätysääneksi suosikkimusiikkisi, radioasema tai hälytysääni. Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta heräät rauhallisesti.

Kaksi herätysaikaa

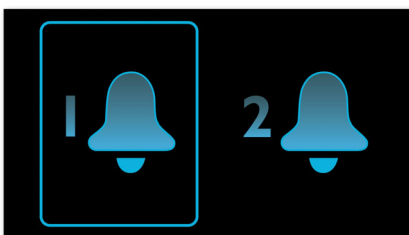


Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat.

Herätyksen toisto

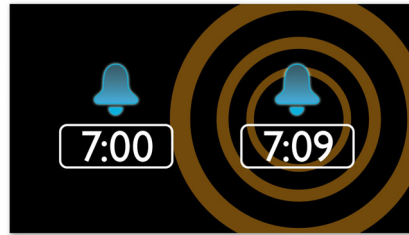

Philipsin kelloradion torkkutoiminnon ansiosta unien jatkaminen ohi herätysajan onnistuu turvallisesti. Voit nukkua vielä hetken ennen uutta herätystä, kun painat herätyksen toistopainiketta, herätys toistuu yhdeksän minuutin kuluttua. Näin voit jatkaa aina siihen asti, kunnes suljet herätystoiminnon kokonaan.

Digitaalinen viritin esiasetuksineen

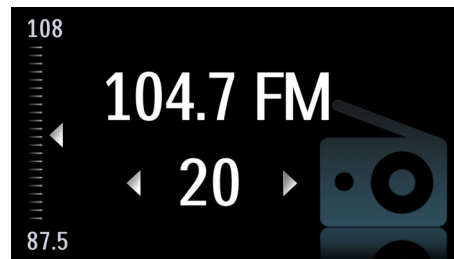

Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti viritämättä taajuutta joka kerta.

Lämpötilannäyttö




Säätietoja napin painalluksella. Philips-kelloradio näyttää ajantasaiset lämpötilatiedot. Sen älykäs lämpötilan tunnistin näyttää ulkolämpötilan milloin tahansa.

Valmiina rentoutumismusiikkia




Rentoudu tai nukahda rauhoittaviin ääniin. Philipsin kelloradioon on ladattu erilaisia rentoutusmusiikkikappaleita. Valitse esimerkiksi hiljainen sade, meren aallot tai kylpylämusiikki ja rentoudu.

Uniajastin

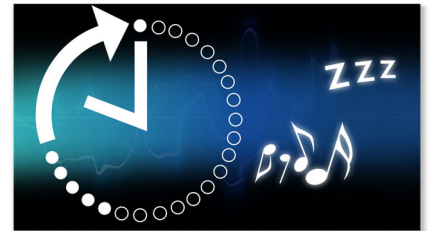

Uniajastimella musiikin tai radiokanavan voi määrittää sammumaan tietyn ajan kuluttua. Sinun tarvitsee vain määrittää aika (enintään 2 tuntia) ja valita kuunneltava CD-levy tai radiokanava nukkumaan mennessäsi. Laite jatkaa toistamista määritetyn ajan loppuun ja siirtyy sitten virransäästötilaan (valmiustilaan). Voit siirtyä unen maille suosikkikappaleen tai tutun radioäänen säestyksellä ilman, että virta jää turhaan päälle.



Tekniset tiedot

Sisälämpömittari

- Käyttölämpötila: -20...+70 °C
- Lämpötilan resoluutio: 0,1 °C

Lämpömittari ulkotiloihin

- RF-lähetysten taajuus: 433 MHz
- Käyttölämpötila: -20...+70 °C
- Lämpötilan resoluutio: 0,1 °C
- Langaton lähetys: 50 metriä (aukea)

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: mono
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä (analoginen)
- Lähtöteho: 200 mW

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Pikavalinnat: 15
- Viritin aaltoalueet: FM
- Antenni: FM-antenni
- Viritin parannukset: automaattinen digitaaliviritys

Käytön mukavuus

- Herätykset: hiljainen herätys, radioherätys, herätyksen toisto (torkkutoiminto), kaksi herätysaikaa

- Taustaväri: sininen
- Kello: Digitaalinen
- Kelloon tehdyt parannukset: kellonajan heijastus, kellon varmistus, luonnonäänet, rentoutumismusiikki, herää luonnonääniin
- Näyttöparannukset: kirkkaussäätö
- Näyttötyyppi: LCD-näyttö

Lisätarvikkeet

- Kaapelit/liitäntä: Verkkolaite
- Muuta: Käyttöopas
- Takuu: Takuutodistus

Mitat

- Kokonaispaino: 0,833 kg
- Pakkauksen syvyys: 180 mm
- Pakkauksen korkeus: 80 mm
- Pakkauksen leveys: 184 mm
- Paino: 0,56 kg
- Päälaitteen syvyys: 63 mm
- Päälaitteen korkeus: 116 mm
- Päälaitteen leveys: 163 mm

Virta

- Verkkolaitetyyppi: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Virtatyyppi: AC-tulo



Julkaisupäivä 2014-09-25

Versio: 2.0.5

12 NC: 8670 000 36985
EAN: 87 12581 39503 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com