



Philips
Glasbeni sistem s CD-jem
in funkcijo Dynamic Bass
Boost

DAB
CD
kasetna

AZB600

Uživajte v glasbi, kjerkoli ste

S tem enostavnim prenosnim zvočnim sistemom vdahnite svojim kasetam novo življenje. Podpora za radio DAB in podpora za predvajanje več vrst CD-jev nudita največji užitek v novih skladbah in starih uspešnicah.

Popolno glasbeno doživetje

- DAB+, DAB in FM za popolno radijsko doživetje
- Predvajajte plošče CD, CD-R in CD-RW
- Kasetofon s samodejno ustavitvijo

Enostavna uporaba

- CD za programiranje 20 posnetkov
- Naključno predvajanje/ponovitev CD-ja za osebne glasbene užitke
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Bogat in čist zvok

- Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok


PHILIPS

Značilnosti

DAB+, DAB in FM

Digitalni radio DAB+/DAB (digitalno avdio oddajanje) poleg analognega oddajanja FM predstavlja nov način oddajanja radia preko omrežja zemeljskih oddajnikov. Poslušalcem omogoča več izbire in informacij v kristalno čistem zvoku brez prasketanja. Tehnologija sprejemnika omogoča zaklep na najmočnejši signal, ki ga lahko najde. Pri digitalnih postajah DAB+ ali DAB si ni treba zapomniti frekvenc, radijske postaje pa se shranijo z imeni, tako da ni ponavljanja.

Kasetofon s samodejno ustavitvijo

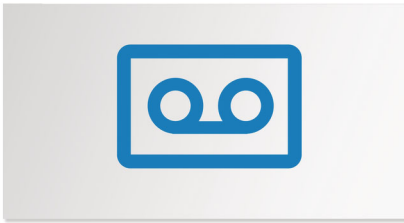

Kasetofon s samodejno ustavitvijo

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke - s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite



Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

Naključno predvajanje/ponovitev CD-ja



S funkcijo "Naključno predvajanje/ponovitev" vam ne bo nikoli več dolgčas ob vedno istem vrstnem redu predvajanja glasbe. Ko v predvajalnik prenesete priljubljene skladbe, enostavno izberite način "Naključno predvajanje" ali "Ponovitev" in glasba se bo predvajala po vrstnem redu različnih načinov. Doživite drugačno in edinstveno glasbeno izkušnjo ob vsakem predvajanju.

Zvočni vhod (3,5 mm)



Izvedite preprosto priključitev in uživajte v svoji glasbi s prenosnih naprav in računalnikov. Enostavno priključite vašo napravo na zvočni vhod (3,5 mm) na vaši Philipsovi napravi. Pri računalnikih se priključitev izvede z izhoda za slušalke. Ko je povezana, lahko neposredno uživajte v svoji celotni glasbeni zbirki s kompletom vrhunskih slušalk. Philips preprosto poskrbi za boljši zvok.

Specifikacije

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Vrsta nalagalnika: Zgoraj
- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW
- Načini predvajanja plošč: Hitro previjanje naprej/nazaj, Iskanje naslednje/prejšnje skladbe, Ponovno predvajanje, Naključno predvajanje
- Programirljivi posnetki: 20
- Število komponent: 1
- Tehnologija kasetofona: Mehansko

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: Stereo FM
- Antena: antena FM
- DAB/DAB+: Prikaz informacij, Meni, Pametno iskanje
- RDS: Vrsta programa, Radio Text, Ime postaje

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 2 x 1 W
- Izboljšava zvoka: Dynamic Bass Boost
- Glasbeni sistem: Stereo
- Premer zvočnika: 7,6 cm
- Regulacija glasnosti: vrtljivo

Zvočniki

- Vgrajeni zvočniki: 2

Priročnost

- Vrsta zaslona: LCD

Povezljivost

- 3,5 mm vhodni stereo priključek: (ZVOČNI VHOD)

Napajanje

- Vrsta baterije: LR14
- Napetost baterije: 1,5 V
- Število baterij: 6
- Omrežno napajanje: 220–240 V

Dodatna oprema

- Napajalni kabel
- Garancija: Garancijski list
- Uporabniški priročnik

Dimenzije

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 326 x 275 x 158 mm
- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 300 x 240 x 133 mm
- Teža: 2 kg
- Teža vključno z embalažo: 2,4 kg



Datum izdaje 2022-11-28

Različica: 3.0.4

12 NC: 8670 001 19787
EAN: 06 95161 39934 77

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com