



Philips
Autós koaxiális
hangsugárzó

6 x 9"

3 utas
300 W csúcsteljesítmény



CSP6911

Az Ön saját mobil zenés színháza

élettel teli hangot biztosító 3 utas sztereó technológiával

Érezze a zenét a Philips CSP6911 sztereó autós hangsórókkal. A 16 x 24 cm-es 3 utas hangsórók 300 W-os csúcsteljesítménnyel rendelkeznek. Az ovális polipropilén kúp és a puha PEI dóm magassugárzó élettel teli zenei részletgazdagságot és gazdag mély hangzást nyújt.

Élettel teli hangzás az úton

- 50 W RMS teljesítménykezelés
- Ovális polipropilén kúp, gazdag, mély hangzás
- Puha PEI dóm magashangsóró a meleg és texturált hangok érdekében
- Butil gumikörnyezet a maximálisan lágy válaszreakció érdekében
- Erős ferritmágnes a nagy teljesítmény érdekében

Tartós kialakítás fenntartható teljesítménnyel

- Masszív polipropilén kúp a minden időjárásban kiváló teljesítmény érdekében
- A stílusos hangsórórács véd a sérülések ellen
- Tartósság és stabil teljesítmény szélsőséges körülmények között is

Egyszerű beállítás és használat

- Tökéletesen illeszkedik minden 16x24 cm-es hangsugárzó-nyílásba
- Egyszerű, vezetékes csatlakoztatás a kijelölt hangsugárzó-terminálokhoz

PHILIPS


Fénypontok

Ovális polipropilén kúp



Ovális polipropilén kúp, gazdag, mély hangzás

Puha PEI dóm magashangszóró

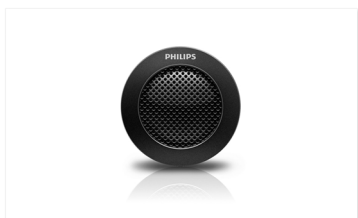

A PEI (poliéterimid) ideális anyag a dóm magashangszórókhoz a kis súlya, nagy húzószilárdsága, nagy stabilitása és a magas hőmérséklettel szembeni ellenállása miatt. A magashangszórón belül a kis membrán (a dóm nyílása) magas frekvenciájú hangokat hoz létre. Ezek a PEI dómok még a legmagasabb zenei hangokat is képesek létrehozni, meleg, teljes magas hangzásban. A dóm formája a hangot egyben terjeszti is, így a magas hangok a gépkocsi minden ülésében megfelelően hallhatók.

Erős ferritmágnes



A ferrit egy könnyű, de erős anyag, amely állandó és koherens mágneses mezővel rendelkezik. Ez a hangszugárzó kulcsfontosságú összetevője, amely kiváltja a lengőtekercs és a membrán mozgását. Amikor bemeneti jel érkezik, a lengőtekercs


elektromágnesként viselkedik, amely a mélynyomó és a magashangszóró membránját behúzódnásra vagy eltávolodásra készíti. A ferritmágnes egyenletes mágneses mezőt képez a membrán sima, finom mozgása érdekében, biztosítva a kisebb torzítás jellemezte hangkimenetet. A ferrithez hasonló stabil és igen koeritív mágnes használatával a lengőtekercs úgy tud hangos hangokat előállítani, hogy azok közben lágyak maradnak.

Butil gumikörnyezet



Az igen jól reagáló butil gumi kapcsolja össze a mélynyomó membránját a hangszugárzó keretével, hogy így térbeli felfüggesztési rendszert képezzen. Amikor egy hangjelzés eléri a kúpot a mélynyomón belül, a szilárd, de rugalmas butil gumikörnyezet a helyén tartja a kúpot, védve azt az erőteljes felfelé vagy lefelé ható erővel szemben, amely felléphet, ha a jel túl erős. Ezáltal a mélynyomó képes ellenállni az erőteljes ütemeknek és lágy mélyhangot adni, minimális torzítással, még a legkisebb hangszugárzóból is.

Stílusos hangszórórács

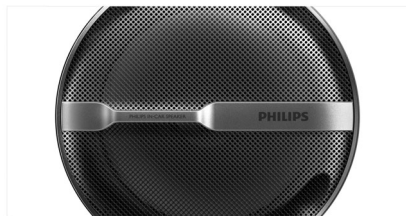

A hangszórórácsot a kialakítása révén luxus kinézetet kölcsönöz a gépkocsinak. A két részből – egy levehető fémháló házból és egy műanyag gyűrűből – álló rács a hangszugárzó elő felszerelve teljesen eltakarja a magashangszóró kúpot és a hangszóró-kúpot. A kemény és tartós rács védi a hangszugárzókat a véletlen ütésektől és kíváncsi ujjaskáktól, mivel ezek káros hatással lehetnek a teljesítményre.

Műszaki adatok

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 50 W
- Zenei csúcsteljesítmény: 300 W
- Frekvenciaátvitel: 28-32 ezer Hz
- Impedancia: 4 ohm

Hangszórók

- Hangszóró típusa: Koaxiális hangszugárzó
- Utak száma: 3 utas
- Hangszugárzó mérete: 16x24 cm (6x9")
- Hangszórók száma: 2

Mélynyomó

- Membrán: Kúp
- Membrán anyaga: polipropilén
- Térhangzás: Gumi
- Lengőtekercs: Egydarabos
- Lengőtekercs anyaga: Réz
- Mágnes: ferrit
- Csillapító: Conex

Közepes tartomány

- Méret: 54 mm (2-1/8")
- Membrán: Kúp
- Membrán anyaga: Papír
- Mágnes: Neodímium

Magassugárzó

- Méret: 15 mm (3-5/2")
- Membrán: Dóm
- Membrán anyaga: Poliéter-imid (PEI)
- Mágnes: Neodímium

Tartozékok

- Hangszórórács: Fémhálóz
- Gyors üzembe helyezési útmutató: angol, spanyol, portugál, orosz
- Kábelek: Hangszóró-kábelek

Méret

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 263 x 104 x 192 mm
- Felszerelési mélység: 77,5 mm
- Magassugárzó kinyúlása: 17 mm



Kiadás dátuma
2017-01-12

Verzió: 1.0.5

12 NC: 8670 001 03675
EAN: 69 23410 72111 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com