

Philips
SoundBar Home
Entertainment-System

300 W Leistung (RMS)

HSB2313



Ergänzen Sie Ihr HD Fernseherlebnis

mit einem leistungsstarken Subwoofer

Erwecken Sie Ihre Filme und Spiele mit beeindruckendem Surround Sound zum Leben. Mit einer Soundleistung von 300 W, integriertem HDMI-Verteiler und Subwoofer können Sie diese jetzt in hochwertiger Ton- und Bildqualität erleben, und das ganz ohne Kabelgewirr!

Großartiges Hörerlebnis

- Dolby Virtual Lautsprecher für realistischen Surround Sound
- Subwoofer für kräftige Bässe

Das gewisse Extra für Ihren Wohnraum

- Flexible Positionierung an der Wand oder auf dem Tisch
- SoundBar-Design für Flachbildfernseher ab 81 cm (32")

Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- MP3 Link ermöglicht die Musikwiedergabe von tragbaren Media-Playern
- USB Link für Fotos und Musik von USB-Flash-Laufwerken
- 300 W RMS Gesamtausgangsleistung


HD-Kinoerlebnis

- Integrierter HDMI-Verteiler stellt eine praktische Verbindung Ihrer Geräte zum Fernseher her

PHILIPS

Besonderheiten

300 W RMS Gesamtausgangsleistung

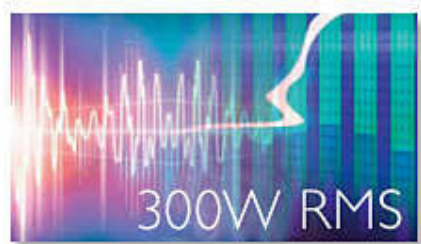

300 W RMS Gesamtausgangsleistung

Dolby Virtual Lautsprecher




Bei Dolby Virtual Lautsprechern handelt es sich um eine hoch entwickelte Audiovirtualisierungstechnologie für unvergesslichen Surround Sound über ein Zwei-Lautsprecher-System. Hoch entwickelte realistische Algorithmen bilden die Klangmerkmale originalgetreu nach, die in einer idealen 5.1-Kanal-Umgebung vorkommen. Durch Erweitern der 2-Kanal-Umgebung wird die DVD-Wiedergabe verbessert. Kombiniert mit Dolby Pro Logic II-Verarbeitung kann jede hochwertige Stereoquelle in wahrheitsgetreuen Mehrkanal-Surround Sound verwandelt werden. Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher, Kabel oder Lautsprecherständer, um ein raumfüllendes Klangerlebnis zu genießen.

EasyLink




Mit EasyLink können Sie mehrere Geräte, wie z. B. DVD-Player, Blu-ray-Player, Soundbar-Lautsprecher, Home Entertainment-Systeme und Fernseher, über eine einzige Fernbedienung steuern. Verwendet wird hierzu das Branchenstandardprotokoll HDMI CEC, das über das HDMI-Kabel die gemeinsame Nutzung von Funktionen zwischen den Geräten ermöglicht. Mit nur einem Tastendruck können Sie alle angeschlossenen HDMI CEC-kompatiblen Geräte gleichzeitig steuern. Funktionen wie Standby und Wiedergabe können nun mit hohem Bedienkomfort ausgeführt werden.

Flexible Positionierung

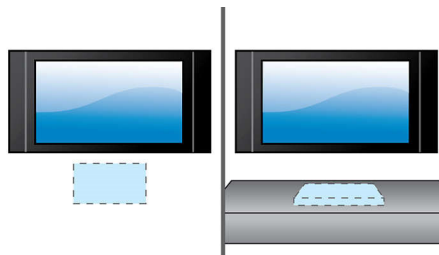

Flexible Positionierung an der Wand oder auf dem Tisch

MP3 Link

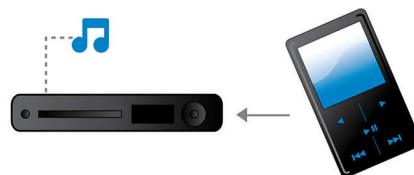

MP3 Link ermöglicht die Wiedergabe von MP3-Dateien direkt von Ihrem tragbaren

Media Player auf Ihr Home Entertainment-System. Verbinden Sie einfach Ihren tragbaren MP3-Player mit der integrierten MP3 Link-Buchse, und genießen Sie Ihre MP3-Musik in der erstklassigen Soundqualität des Philips Home Entertainment-Systems. MP3 Link ermöglicht Ihnen den Genuss Ihrer tragbaren Musik in aller Gemütlichkeit.

SoundBar-Design




Der SoundBar-Heimkino-Lautsprecher verleiht jedem Wohnzimmer einen Hauch von Raffinesse und Eleganz. Obwohl er für Flachbildfernseher mit einem Bildschirm ab 81 cm (32") entwickelt wurde, passt er auch hervorragend unter jeden anderen Flachbildfernseher und bildet mit Ihrem Flachbildfernseher, Ihrer Inneneinrichtung und Ihrem Lifestyle eine Einheit.

Subwoofer für kräftige Bässe

Subwoofer für kräftige Bässe

USB Link

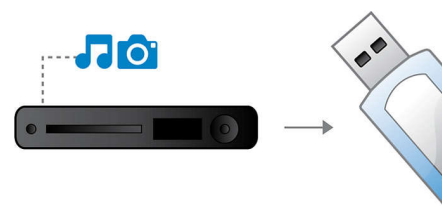

Der universelle serielle Bus, kurz USB genannt, ist ein Standardprotokoll für den problemlosen Anschluss von PCs, Peripheriegeräten und Unterhaltungselektronik. Mit USB Link müssen Sie lediglich Ihr USB-Gerät anschließen, den Musiktitel oder das Foto auswählen und die Wiedergabe starten.

Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): Gesamtleistung von 300 W RMS
- Soundsystem: Dolby Prologic II, Dolby Virtual Lautsprecher, Dolby Digital, Stereo
- Equalizer-Einstellungen: Action, Classic, Konzert, Drama, Spiele, Jazz, Nachrichten, Party, Rock, Sport

Lautsprecher

- Subwoofer-Frequenzbereich: 35 - 200 Hz
- Subwoofer-Treiber: 1 x 165 mm Long-Throw-Woofer
- Subwoofer-Typ: Aktiver
- Subwoofer-Impedanz: 4 ohm
- Lautsprecherimpedanz: 6 ohm

Anschlüsse

- AV 1: Linker/rechter Audio-Eingang, FBAS-Eingang
- Vordere/seitliche Anschlüsse: Linker/rechter Audio-Eingang, FBAS-Eingang, USB, MP3-Eingang
- Rückseitige Anschlüsse: Composite-Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Eingang 2 x, Analoges linker/rechter Audio-Eingang 2 x, Komponenten-Videoausgang, Composite-Video-Eingang (FBAS), HDMI-Eingang 2 x, HDMI-Ausgang
- AV 2: Linker/rechter Audio-Eingang, FBAS-Eingang
- Subwoofer (Power Box): Verbindung (für Haupteinheit)

Außenkarton

- EAN: 87 12581 48006 6
- Länge: 39.7 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 1
- Breite: 37.5 cm
- Bruttogewicht: 9.5 kg
- Höhe: 35 cm

- Nettogewicht: 8 kg
- Eigengewicht: 1.5 kg

Leistung

- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz

Verpackungsmaße

- Höhe: 37.5 cm
- Verpackungsart: Karton
- Breite: 39.7 cm
- Tiefe: 35 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 48006 6
- Bruttogewicht: 9.5 kg
- Nettogewicht: 8 kg
- Eigengewicht: 1.5 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Wandhalterung, Batterien für Fernbedienung, Netzkabel, Kurzanleitung

Abmessungen

- Gerätebreite: 800 mm
- Gerätehöhe (inkl. Fuß): 91.5 mm
- Gerätetiefe (inkl. Fuß): 104 mm
- Tiefe des Subwoofers: 340 mm
- Höhe des Subwoofers: 330 mm
- Breite des Subwoofers: 170 mm

Audiowiedergabe

- Wiedergabemedien: USB-Flashlaufwerk
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 Kbit/s und VBR

Verbesserung der Soundqualität

- Spielmodus: Arcade, Rennen, Schießen, Sport
- Filmmodus: Action, Konzert, Drama, Science Fiction



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 4.0.7

EAN: 87 12581 48006 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com