



Philips Harmony
Sistem DVD Hi-Fi cu
componente

Stație de andoc. pt. iPod/iPhone/

iPad

HDMI 1080p

Harmony



DCD7010



Bucurați-vă de muzică și filme de înaltă fidelitate

cu tweetere cu dom Hi-Fi

Cu acest sistem minunat fabricat din aluminiu Philips DCD7010/12 obțineți un sunet cu detalii superbe și naturale - datorită tweeterelor cu dom Hi-Fi. Ascultați CD-uri sau redați și încărcați iPod/iPhone/iPad-ul. Vizionați DVD-uri cu HDMI 1080p upscaling pentru a vă bucura de o experiență cinematografică deosebită.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Tweeter de tip dom Hi-Fi pentru sunet detaliat și natural
- Amplificator digital de clasă D, pentru un sunet de calitate
- Controlul frecvențelor înalte și joase asigură obținerea sunetului dorit
- Conector difuzor placat cu aur pentru o transmisie curată a semnalului
- Putere totală de ieșire 100 W RMS

Savurați muzica și filmele din surse multiple

- Utilizați și încărcați dispozitivul dvs. iPod/iPhone/iPad
- Redare DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Dolby Digital pentru o experiență cinematică totală
- Reeașantionare HDMI 1080p la definiție înaltă pentru a obține imagini mai clare
- USB Direct pentru redare muzică și fotografii
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Finisaj Premium, cu materiale de calitate

- Carcasă de aluminiu cu design de calitate

PHILIPS

Repere


Control înalte și joase

Frecvențele înalte (treble) și cele joase (bass) controlează nivelul sunetelor de înaltă și joasă frecvență ale sistemului audio. Utilizând tastele Sus și Jos, ascultătorul poate crește sau descrește nivelul frecvențelor înalte sau joase, accentuând sau diminuând aportul acestora. De asemenea, pot fi acceptate nivelurile prestabilite, pentru a asculta muzica la setările inițiale. Controlul frecvențelor înalte și al basului vă permite să ascultați muzică așa cum doriți.

Amplificator de clasă D

Amplificatorul digital de clasă D preia semnalul analogic, îl convertește în semnal digital, amplificat ulterior digital. Semnalul intră apoi într-un filtru de demodulare pentru obținerea rezultatului final. Rezultatul amplificat digital oferă toate avantajele sunetului digital, inclusiv calitate crescută. În plus, amplificatorul digital de clasă D are o eficiență cu 90% mai mare față de amplificatoarele tradiționale AB.

Dolby Digital

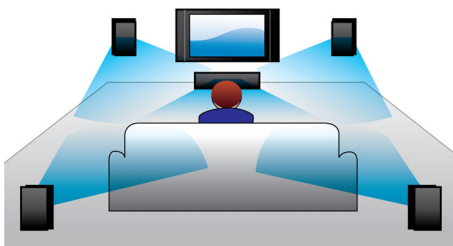

Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veți avea parte de sunet

surround de cea mai bună calitate, cu repere spațiale reale.

HDMI 1080p



Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizoarelor, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

Utilizați și încărcați dispozitivul dvs. iPod/iPhone/iPad



Bucurați-vă de muzica MP3 preferată în timp ce încărcați dispozitivul iPod/iPhone/iPad! Stația vă permite conectarea dispozitivului portabil direct la sistemul Philips pentru a putea asculta muzica preferată cu un sunet superb. De asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPod/iPhone/iPad în timpul redării, astfel încât să vă puteți bucura de muzică și să nu trebuiască să vă preocupe epuizarea bateriei dispozitivului portabil. Sistemul vă încarcă automat dispozitivul portabil în timp ce este andocat.

Conector difuzor placat cu aur



Conectorul placat cu aur al difuzorului asigură o transmisie mai bună a semnalului audio, spre deosebire de tradiționale click-fit. De asemenea, reduce la minimum pierderea semnalului electric dintre amplificator și boxă, rezultând un sunet mai real ca niciodată.

Specificații

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 50 W
- Sistem audio: Dolby Digital
- Caracteristici superioare sunet: Amplificator digital clasa "D", Control înalte și joase, Volum

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: Dome tweeter
- Difuzor principal: Woofer de 5", 2 căi, Sistem de boxe Bass Reflex, Grile pt. boxe detașabile
- Caracteristici superioare boxe: conectori difuzor placate cu aur

Redare audio

- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Andocare moduri de redare: redare și pauză, repede înainte și înapoi, meniu, sus și jos, melodia următoare și anterioară
- Moduri de redare USB Direct: redare/pauză, derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, anterior/următor, repetare, aleator, Stop
- Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, Unitate flash USB
- Alte: Acceptă etichete ID3

Redare video

- Medii de redare: DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video CD/SVCD, Unitate flash USB
- Moduri redare disc: Standard Play, Căutare înainte/înapoi, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, Pauză, Salt, Reluare redare de la oprire, Repetare A-B, Repetare, Unghi, Redare lentă, Zoom, Restricționare acces minori, Meniu disc, OSD
- Cod regiune DVD: 2

Imagine/Ecran

- Caracteristici superioare imagine: Upscaling video, Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p)

Redare foto digitală

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rezoluție de înaltă definiție, Rotire, Prezentare cu redare de MP3-uri, Zoom
- Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unitate flash USB

Tuner/Recepție/Transmisie

- Presetări de posturi: 20
- RDS: nume post de radio, tip program, Radio Text, reglare ceas prin RDS
- Antenă: Antenă FM (75 ohm)
- Îmbunătățire reglaj: Instalare facilă (plug & play), reglare automată digitală, scanare automată
- Benzi pentru tuner: FM mono, stereo FM

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: USB 2.0
- Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm
- Căști: 3,5 mm
- Conexiuni spate: leșire HDMI, leșire video compozită (CVBS), leșire coaxială digitală, Intrare AUX, leșire line-out, Antenă FM, Boxe stânga și dreapta

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB, Alarmă iPod
- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: Afișaj VFD
- Indicații: Mod DIM
- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Daneză, Olandeză, Finlandeză, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă, Rusă, Cehă, Greacă, Maghiară, Română, Slovacă
- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Comandă volum sistem

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu video Compozit (Y), Cablu de alimentare CA, Antenă FM, Cablu intrare stereo de 3,5 mm, Certificat de garanție, IFU / Manual de utilizare
- Telecomandă: Telecomandă cu 44 de taste cu 2 baterii AAA

Dimensiuni

- Lățime unitate principală: 250 mm
- Înălțime unitate principală: 92 mm
- Adâncime unitate principală: 285 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x A): 174 x 240 mm
- Înălțime boxă principală: 260 mm
- Lățime ambalaj: 425 mm
- Înălțime ambalaj: 441 mm
- Adâncime ambalaj: 310 mm
- Greutate brută: 10 kg
- Greutate netă: 8,5 kg

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz

Compatibilitate iPad

- Compatibil cu: iPad

Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod mini, iPod nano prima generație, iPod nano a 2-a generație, iPod nano a 3-a generație, iPod nano a 4-a generație, iPod nano a 5-a generație, iPod nano a 6-a generație, iPod touch, iPod touch a 2-a generație, iPod touch a 3-a generație, iPod touch a 4-a generație



Data apariției 2016-12-14

Versiune: 2.0.10

12 NC: 8670 000 71461
EAN: 87 12581 57924 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com