




Philips Microchaîne hi-fi

- Lecture de CD-MP3/WMA
- USB direct

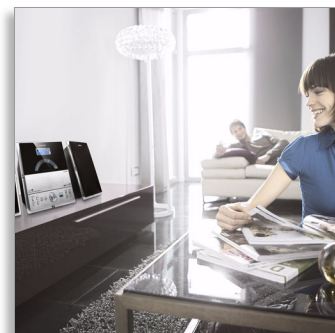

MCM279

Son pur, design compact

avec USB direct et encodage de CD

Vous recherchez un son sublime et un design élégant, mais compact. Optez pour la chaîne MCM279 ! Elle offre des performances sonores dynamiques, ainsi que les fonctionnalités essentielles pour profiter de la musique selon vos envies.

Un plaisir d'écoute illimité

- Encodage des CD au format MP3
- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

Intensifiez votre expérience sonore

- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Entrée de ligne pratique pour la lecture de musique sur baladeur
- Puissance musicale 2x30 W RMS/2x60 W

Commencez la journée à votre manière

- Réveil/mise en veille programmables
- Tuner numérique avec 40 présélections pour un confort optimal

Regardez le disque tourner

- Couvercle CD avant motorisé avec fenêtre de visualisation
- Conception compacte et universelle

PHILIPS

Points forts

Encodage des CD au format MP3

Branchez votre périphérique de stockage de masse USB sur le port USB du système audio Philips, puis lancez l'enregistrement de vos morceaux préférés sur CD vers votre périphérique USB ou lecteur MP3, et ce, d'une simple pression sur une touche et sans ordinateur. Créez vos propres fichiers MP3 directement via l'enregistrement MP3 numérique.

USB direct pour lire la musique au format MP3/WMA

Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y

lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

Contrôle numérique du son

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents types de son (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster

automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynam. des basses (DBB)

La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 30 W
- Puissance de sortie: Puissance musicale de 2 x 60 W
- Accentuation du son: Contrôle numérique du son 4 modes, Amplification dynam. des basses (DBB)

Enceintes

- Enceinte principale: 2 voies, Système d'enceintes Bass Reflex, Tweeter 2", Haut-parleur de graves 4"

Lecture audio

- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Modes de lecture des disques: Répétition/1 piste/ttes pistes/prog., Lecture aléatoire, 20 pistes programmables
- Type de changeur: Chargement par l'avant, Motorisé
- Compatible ID3-Tag
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du programme, Répétition, Lecture aléatoire, Arrêt

Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Réglage numérique auto
- Présélections: 40
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique
- RDS: Type de programme, Nom de la station, Radio Text, Réglage de l'horloge par RDS, Actualités

Connectivité

- Entrée AUX: Entrée ligne
- Casque: 3,5 mm

- Autres connexions: Antenne FM, Antenne MW
- USB: Hôte USB

Convivialité

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, Mise en veille programmable, Alarme USB
- Horloge: Sur affichage principal
- Type d'affichage: LCD
- Couleur de rétroéclairage: Bleu
- Mode veille Eco: 1 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Antenne FM/MW, Livret de garantie, Pied
- Télécommande: 40 touches, piles lithium
- Adaptateur CA/CC: Alimentation à commutation
- Guide de mise en route: Anglais, allemand, néerlandais, français, espagnol, italien
- Mode d'emploi: 16 langues

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 211 x 250 x 160 mm
- Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 158 x 250 x 185 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 378 x 310 x 330 mm
- Poids (emballage compris): 6,8 kg

Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: Périphérique USB
- Modes d'enregistrement USB: Enregistrement instantané, Pistes programmées, Disque unique, Piste unique
- Sources d'enregistrement USB: CD

Puissance

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Date de publication
2013-05-10

Version: 1.0.8

12 NC: 8670 000 32984
EAN: 87 12581 36851 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com