




Philips
dokkimisega kõlar

- Lightning-ühendus
- iPodi/iPhone'i jaoks

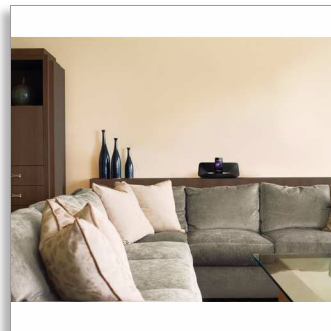

AD315

Nautige muusikat oma iPhone 5-st

Olgu töölaual või mujal, toob AD315 dokkimisega kõlar esile kristallselget heli, mis täidab teie toa. Ühildub iPhone 5 ja kõige uuemate iPodidega Lightning-liitmiku abil. Vooluvõrgu- või akutoite võimalus laseb muusikat nautida igal pool.

Kristallselge heli

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Varjestustehnoloogia mobiiltelefoni häirete tõkestamiseks

Nautige oma lemmikmuusikat

- Kiire laadimine ja muusika mängimine Lightning-ühenduse abil
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne

- Aku- või vooluvõrgutoite võimalus kõikjal muusika nautimiseks

PHILIPS

Dokkimisega kõlar
Lightning-ühendus iPodi/iPhone'i jaoks

Spetsifikatsioon

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone 5

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod nano 7. põlvkond, iPod touch 5. põlvkond

Heli

- Väljundvõimsus: 8 W RMS
- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regulaator: üles/alla

Ühenduvus

- Helisisend (3,5 mm)



Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 300 x 133 x 116 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 387 x 161 x 143
- Toote kaal: 1,3 kg
- Kaal (koos pakendiga): 1,65 kg

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz
- Aku tüüp: AA-mööd (LR6)
- Patareide arv: 4
- Aku kestvus: 8 h

AD315/12

Esiletõstetud

Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resonanceerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Mängige ja laadige Lightning-liitmiku abil



Nautige oma lemmikmuusikat, laadides oma iPodi/iPhone'i uue Lightning-ühenduse abil! Lihtsalt dokkige see otse kõlarile, et mängida oma käsitsi valitud palasid täiusliku heliga. See laeb teie seadet kiiresti ka siis, kui seda mängite, seega ei pea te muretsema aku tühjenemise pärast.

Helisisend



Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.



Väljalaske kuupäev
2013-09-14

Versioon: 1.0.5

12 NC: 8670 001 02281
EAN: 08 71258 16848 15

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com