



Philips  
無線便攜式喇叭

藍牙  
充電電池  
2 瓦

BT50B

## 小巧的裝置為您帶來強勁聲效

小巧、圓潤及便攜的喇叭為您的生活增添型格。多種鮮艷色彩可供不同性格的用戶挑選，內置充電電池讓您隨時隨地都享有音樂隨身的樂趣。

### 音質出眾

- 進階音訊表現，設計輕巧
- 防失真功能確保音量和無失真的自由音樂

### 專為輕鬆攜帶所設計

- 內置可充電式電池，隨時隨地播放音樂

### 使用簡單


- 音訊輸入方便連接幾乎所有電子裝置
- 經藍牙無線音樂串流

**PHILIPS**

無線便攜式喇叭  
藍牙 充電電池, 2 瓦


## 產品特點

### 無線音樂串流

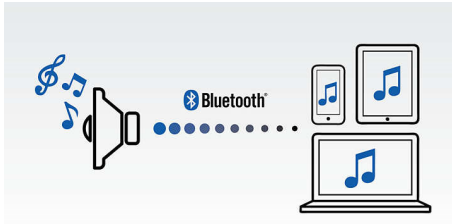

藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。

### 防失真功能

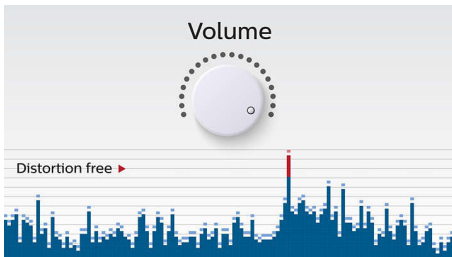

防失真功能讓您以更大音量播放音樂，並保持優質音效，即使於低電量時亦可以，

接受多種輸入訊號，由 300mV 至 1000mV，並避免喇叭音質受失真影響。內置功能監察經過放大器時的音樂訊號，於放大器的範圍內保持峰值，防止音訊因迅速而導致失真，並不會影響音量。便攜式喇叭複製音樂峰值的能力會隨著電量而下降，但防失真功能可減少因低電量而造成的峰值下降，讓您享受無失真的音樂。

### 音訊輸入



音訊輸入方便連接幾乎所有電子裝置

BT50B/00

### 內置充電電池



隨時隨地，盡情播放音樂。內置可充電式電池，無需因為電源線而煩惱，也不用四處尋找電源插座，讓您輕鬆享受個人音樂。方便攜帶，立即享受出色音樂的自由快感。

### 進階音訊表現

進階音訊表現，設計輕巧

# 規格

## 聲音

- 輸出功率 (RMS): 2 瓦
- 音效系統: 單聲道

## 設計和外表

- 顏色: 黑色

## 喇叭

- 喇叭驅動器: 1 x 1.5 吋

## 連接

- 藍牙規格: A2DP, AVRCP, HFP
- 藍牙範圍: 視線內 10 米或 30 尺
- 音訊輸入 (3.5 毫米): 是
- USB 充電: 是

## 兼容性

- Android 系統平板電腦和智能手機: (使用 Android 2.1 和藍牙 2.1 或以上版本)
- iPod touch: 第三代或以上

- iPad: iPad 1, iPad 2, 全新 iPad, iPad mini, 有 Retina 顯示的 iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- 其他啟用藍牙的裝置: 是
- 與: Bluetooth 4.0 或更低版本共用

## 電源

- 電池類型: 鋰聚合物 (內置)
- 電池的使用時間: 6 小時

## 配件

- 附配件: PC 充電使用的 USB 電線, 全球保用證, 快速安裝指南

## 尺寸

- 產品尺寸 (寬 x 深 x 高): 6.1 x 6.1 x 7.6 厘米
- 重量 (含包裝): 0.2 千克
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高): 8.1 x 9.5 x 14 厘米
- 產品重量: 0.09 千克



出版日期 2024-03-28

版本: 2.0.9

EAN: 48 95185 60610 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)