



Philips
Soundbar hoparlör

2.1 CH kablosuz ince subwoofer
Bluetooth® aptX, AAC ve NFC
1 HDMI girişi ve HDMI çıkışı ARC
Yalnızca 29,8 mm kalınlığında

HTL6145C



Tüm TV'ler için güçlü ses

ince kablosuz subwoofer ile

Philips HTL6145C soundbar çok ince bir profille kaliteli ses ve güçlü bas özelliklerini birleştirir. Son derece ince olan subwoofer'ı sayesinde etkisini en üst düzeye çıkaracak şekilde istenilen yere yerleştirilebilir.

Bulunduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı

- Modern dekora uyum sağlayacak minimalist şık tasarım
- 2,98 cm kalınlığında
- Yatay ve dikey yerleşim için ince kablosuz subwoofer

Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın

- Kablosuz müzik dinlemek için Bluetooth® (aptX® ve AAC)
- Bluetooth eşleşmesi için NFC özellikli akıllı telefonlarla Tek Dokunuş
- Tüm seslere TV'nizden erişim için HDMI ARC
- Harika görüntü ve ses kalitesi için bir HDMI girişine bağlayın

TV ve film izlerken daha zengin ses çıkışı

- Gerçekçi bir film deneyimi için Virtual Surround Ses
- Etkili bas için çift refleks sistemi
- Mükemmel surround ses için Dolby Digital ve DTS
- Crystal Clear Sound için birinci kalite yumuşak dome tweeter'lar
- Güçlü 320 W ses çıkışı

PHILIPS

Soundbar hoparlör

2.1 CH kablolu ince subwoofer Bluetooth® aptX, AAC ve NFC, 1 HDMI girişi ve HDMI çıkışı ARC, Yalnızca 29,8 mm kalınlığında


Ozellikler

Çift refleks sistemi




Piyasadaki çoğu subwoofer'da tek bas portu ve tek sürücü bulunur; ancak daha etkili ve daha net bas için iki bas portu gerekir. İki bas portunun oluşturduğu daha geniş açık bölge hava akışını artırır ve daha çok bas sesi sağlarken bozulmayı azaltır. İki adet 6,5 inç sürücü ve iki adet bas portu ile çift bas refleks sistemi, normal subwoofer'ların sağladığı basa göre çok daha başarılıdır.

Birinci kalite yumuşak dome tweeter'lar

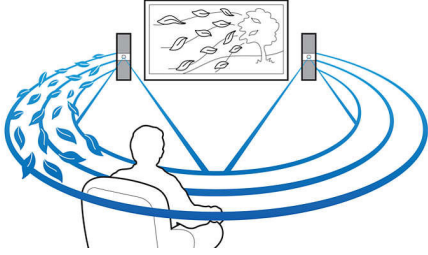

Philips Crystal Clear Sound ile sesin her türlü ayrıntısını, duyulması gereken ve sanatçı veya prodüktörün amaçladığı şekilde seçecek ve takdir edeceksiniz! Crystal Clear Sound, macera filmi, müzik veya canlı performans, her türlü ses kaynağını aynen, doğru bir şekilde ve bozulma söz konusu olmadan aynen üretir. Crystal Clear Sound bulunan Philips ev sinemaları, ses işlemeyi minimumda tutarak orijinal sesin saflığını korur. Sonuç olarak kulaklarınıza daha yüksek hassasiyette ses gelir.

Bluetooth® (aptX® ve AAC)

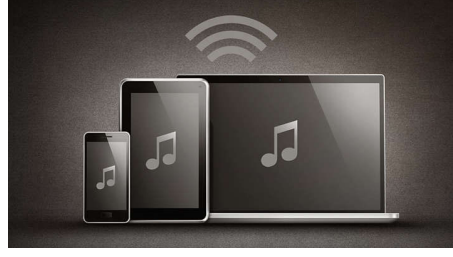

Kablolu müzik dinlemek için Bluetooth® (aptX® ve AAC)

NFC teknolojisi



Tek dokunuş NFC (Yakın Alan İletişimleri) teknolojisiyle Bluetooth cihazlarını kolayca eşleştirin. Hoparlörü açmak için NFC özellikli bir akıllı telefonu veya tableti hoparlörün NFC alanına dokundurun, Bluetooth eşleşmesini başlatın ve müzik akışını başlatın.

HDMI ARC

Tüm seslere TV'nizden erişim için HDMI ARC


2,98 cm kalınlığında

2,98 cm kalınlığında

Bir HDMI girişi bulunur


Oynatıcınızın bir ses HDMI girişini/çıkışını 3D olmayan AV alıcınıza bağlayarak muhteşem 3D görüntülerin ve kristal netlikte 5.1 veya 7.1 sesin tadını çıkarın.

Virtual Surround Ses

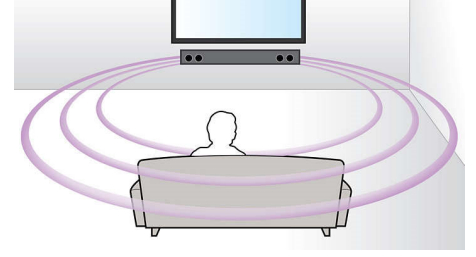

Philips Virtual Surround Ses, beşten az sayıda hoparlörden oluşan bir sistemden zengin ve derin bir surround ses elde edilmesini sağlar. Son derece gelişmiş mekansal algoritmalar, ideal 5.1 kanal ortamında ortaya çıkan ses özelliklerini orijinaline sadık kalarak üretir. Her türlü yüksek kaliteli stereo kaynağı gerçekçi, çok kanallı surround sese dönüştürülür. Üstelik odanızı dolduran zengin ses keyfini yaşamak için herhangi bir ekstra hoparlör, kablo veya hoparlör standı almanız gerekmez.

Kablolu subwoofer

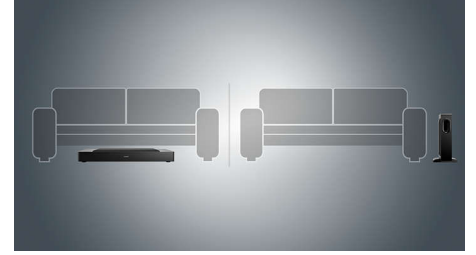

Yatay ve dikey yerleşim için ince kablolu subwoofer

Güçlü 320 W ses çıkışı

Net ve yüksek tonlar veren 6 adet neodimyum woofer ve 2 adet birinci kalite yumuşak dome ile üstün kaliteli ses sağlanır. Toplam 320 W ses çıkışı ile güçlü 8 inç 220 W subwoofer bir araya getirilir. HTL6140 oldukça ince olmakla beraber olağanüstü ses üretir.

Soundbar hoparlör

2.1 CH kablosuz ince subwoofer Bluetooth® aptX, AAC ve NFC, 1 HDMI girişi ve HDMI çıkışı ARC, Yalnızca 29,8 mm kalınlığında

HTL6145C/12

Teknik Özellikler

Ses

- Ses Geliştirme: Tiz ve Bas Kontrolü, Ses senk, Otomatik Ses Sabitleyicisi, Virtual Surround Ses, Gece Modu
- Ses Sistemi: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Subwoofer çıkış gücü: 220W
- Hoparlör çıkış gücü: 100W
- Toplam Güç RMS %10 THD: 320 W

Hoparlörler

- Subwoofer sürücüsü: 2 x 6,5 inç woofer'lar
- Subwoofer tipi: Kablosuz subwoofer, Bas refleks sistemi
- Soundbar başına sürücü sayısı: 2 x 1 inç yumuşak dome tweeter'lar, 6 X 2 inç neodimyum woofer'lar

Bağlantı

- Entegre Bağlantılar: Bluetooth APT-X, NFC
- Arka Bağlantılar: Dijital optik giriş, HDMI 1.4 çıkış (ARC), HDMI IN 1, Ses girişi 3,5 mm jak, USB
- Kablosuz bağlantı: Bluetooth APT-X ve AAC, Kablosuz subwoofer

Dış Karton

- EAN: 87 12581 72090 2
- Uzunluk: 110 cm
- Ambalaj sayısı: 1
- Genişlik: 40 cm
- Brüt ağırlık: 13.6 kg
- Yükseklik: 23 cm
- Net ağırlık: 9.6 kg
- Dara ağırlığı: 4 kg

Kullanılabilirlik

- EasyLink (HDMI-CEC): Ses Dönüş Kanalı, Otomatik ses girişi eşleme, Uzaktan Kumanda Geçiş
- HDMI Özellikleri: Ses Dönüş Kanalı (ARC), İçerik

Türü

Güç

- Güç kaynağı: 110-240 V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W

Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 23 cm
- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- Genişlik: 110 cm
- Derinlik: 40 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 87 12581 72090 2
- Brüt ağırlık: 13.6 kg
- Net ağırlık: 9.6 kg
- Dara ağırlığı: 4 kg

Ürün boyutları

- Yükseklik: 7.2 cm
- Genişlik: 104.6 cm
- Derinlik: 3 cm
- Ağırlık: 1.47 kg

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü, Ticari Markalar Belgesi, Kullanım Kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi, Duvara montaj braketi

Tasarım

- Duvara monte edilebilir

Boyutlar

- Ana Ünite (G x Y x D): 1046X71.6X29.8 mm mm
- Subwoofer (G x Y x D): 730 X 83 X 330 mm



Yayın tarihi 2024-04-20

Sürüm: 3.2.5

EAN: 87 12581 72090 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com