

Philips  
Микро музикална система

Bluetooth®

DVD, DivX  
CD, USB, FM  
Макс. 70 W

BTD2180



## Звук, който подхожда на вашия дом

### Завладяващ звук

Слушайте цифровата музика от вашия смартфон чрез Bluetooth®. Тази озвучителна система Philips възпроизвежда музика също и от DVD, CD и MP3-CD дискове, както и файлове във формат DivX. Наслаждавайте се на любимите си записи със стил.

#### Обогатете своето звуково изживяване

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- 70 W максимална изходна мощност (RMS)
- Управление на цифров звук

#### Лесна употреба

- Таймер с функции за събуждане и заспиване
- Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп
- FM цифрова настройка за програмиране на до 20 станции
- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth

#### Наслаждавайте се на любимите си филми и музика

- Dolby Digital за върховно филмово преживяване
- Караоке за безкрайно забавление с пеене у дома
- Възпроизвеждане на DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и CD със снимки
- USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика

# PHILIPS

## Акценти

### Безжично поточно предаване на музика



Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

### Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагледни към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

### Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими – Балансиран, Чист, Мощен, Топъл и Ясен, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

### USB Direct за лесна MP3 музика



Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.

### Караоке за пеене без край




Караоке за безкрайно забавление с пеене у дома

### 70 W максимална изходна мощност (RMS)

70 W максимална изходна мощност (RMS)

### Dolby Digital

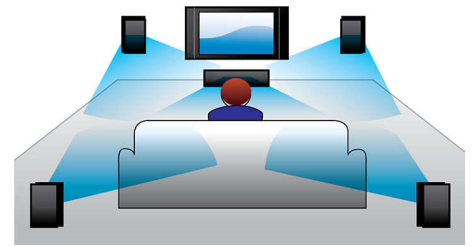

Тъй като Dolby Digital, водещият световен цифров многоканален аудио стандарт, използва начина, по който човешкото ухо естествено обработва звука, вие възприемате аудио със съраунд звук и превъзходно качество с реалистично пространствено подсказване.

### Програмиране на до 20 станции



Цифровото FM радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задръжте бутона за настройка, за да запаметите честотата. С настройваните станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своите любими станции, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите им всеки път.

### Моторизирано зареждане на CD

Моторизирана предна вратичка украсява още повече без друго елегантния дизайн на тази система. Стилният, но функционален корпус на вратичката се плъзга нагоре и надолу вертикално с гладко движение при докосване на бутон - винаги когато ви се прииска да смените музикалната си селекция. Просто се отпуснете се и се наслаждавайте на динамичния звук, докато гледате въртенето на диска през прозрачното прозорче.



# Спецификации

## Звук

- Подобрение на звука: Управление на цифров звук
- Звукова система: Dolby Digital
- Максимална изходна мощност (RMS): 70 W

## Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: Куполен високоговорител високи честоти с 4" високоговорител за ниски честоти

## Възможности за свързване

- Връзки за звук: Вход за аналогово аудио (L/D)
- Микрофон: Гнездо за микрофон
- USB: USB хост
- Bluetooth профили: A2DP
- Видеоизход - аналогов: Композитен CVBS (жълт чинч), Компонентен Y Pb Pr (чинч)

## Тунер / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за тунер: Автоматично запаметяване
- Обхвати на тунера: FM стерео
- Предварително настроени станции: 20

## Комфорт

- Аларми: CD аларма, Таймер на заспиване, Радиобудилник, USB аларма
- Часовник: На основния дисплей
- Индикации: DIM режим

## Захранване

- Електрозахранване: 110 – 240 V, 50/60 Hz

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Кабел за композитно видео (Y), Захранващ кабел за променлив ток
- Дистанционно управление
- Ръководство за потребителя: Многоезично

## Размери

- Бруто тегло: 6,7 кг

- Дълбочина на основния говорител: 185 мм
- Ширина на основния високоговорител: 140 мм
- Дълбочина на главния блок: 220,4 мм
- Височина на главния блок: 119 мм
- Ширина на главния блок: 180 мм
- Височина на опаковката: 315 мм
- Ширина на опаковката: 663 мм
- Дълбочина на опаковката: 208 мм
- Височина на основния високоговорител: 260 мм

## Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: Повторение на една/всички/програма, Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна песен
- Носители за възпроизвеждане: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- USB преки режими на работа: Бързо назад/бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Стоп
- Тип устройство за зареждане: моторизирано, Чекмедже

## Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Подобрение на картината: Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3

## Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DivX, DVD-видео, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, PBC, Забавен каданс, Машаб, Родителски контрол, Меню на диска, Бързо назад, Бързо напред, OSD, Подновяване след стоп
- Подобрение за видео: Прогресивно сканиране
- DVD регион: 2



Дата на издаване  
2024-04-11

Версия: 3.1.10

EAN: 87 12581 68529 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)