

Philips
Blu-ray Disk oynatıcısı

USB2.0 Media Link

DivX Ultra

BDP2800



Blu-ray'i keşfedin

Bu son derece ince Philips Blu-ray disk oynatıcısı sayesinde, gerçek HD video deneyimini yaşamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Dolby TrueHD surround ses ve DivX Ultra ile USB üzerinden daha gelişmiş DivX video oynatımının keyfini çıkarın.

Ayrıntılı bilgi

- Full HD 1080p'de net görüntüler için Blu-ray Disk oynatma
- DivX videolarının gelişmiş oynatımı için DivX Ultra Sertifikalı
- Sinema benzeri görüntüler için 24 fps'de 1080p
- HD kalitesine yakın görüntüler için HDMI üzerinden 1080p'ye DVD video geliştirme
- Eksik altyazı olmadan geniş ekran için Altyazı Kaydırma

Daha fazlasını duyun

- Yüksek tanımlı 7.1 surround ses için Dolby TrueHD

Daha fazlasını kullanın

- Çevrimiçi ekstra Blu-ray içerikleri için BD-Live (Profil 2.0)
- Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır
- Tüm CD ve DVD filmlerinizin ve müziklerinizin keyfini çıkarın
- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink

PHILIPS

sense and simplicity


Özellikler

Altyazı Kaydırma




Altyazı Kaydırma kullanıcıların, filmin televizyon veya bilgisayar ekranındaki konumunu manuel olarak ayarlamasına olanak veren bir geliştirme özelliğidir. Kullanıcılar, uzaktan kumandayı kullanarak altyazıları ekranda yukarı veya aşağı kaydırabilirler. 21:9 cinema gibi geniş ekranlarda ve projektörlerde, altyazılar bazen kesilir. Altyazıları net bir şekilde görmek için kullanıcı, ekranın en boy oranını değiştirmek zorunda kalır; bu ise geniş ekranın amacını boşa çıkarır. Altyazı Kaydırma özelliği ile kullanıcı, doğru ekran en boy oranını koruyabilir ve altyazıların ekrandaki konumunu ideal şekilde ayarlayabilir.

Blu-ray Disk oynatma

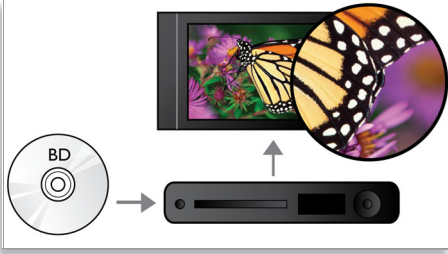

Blu-ray Diskler, yüksek tanımlı verilerle birlikte, tam yüksek tanımlı görüntüleri tanımlayan 1920 x 1080 çözünürlükte resimleri taşıyabilme kapasitesine sahiptir. Mükemmel ayrıntılar, daha pürüzsüz hareketler ve kristal netliğinde görüntülerle sahneler hayat bulur. Blu-ray ayrıca, sıkıştırılmamış surround ses sağlar, böylece ses deneyiminiz inanılmaz şekilde gerçeğe dönüşür. Blu-ray Disklerin yüksek saklama kapasitesi, birçok interaktif olanağın dahil edilmesine olanak tanır. Oynatma sırasında kusursuz gezinme ve açılır menüler gibi diğer heyecan verici özellikler, ev eğlencesine tamamen yeni bir boyut kazandırır.

Dolby TrueHD

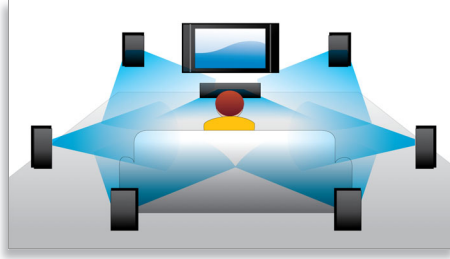

Dolby TrueHD, Blu-ray Disklerinizin en iyi sesinden 7.1 kanal sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

BD-Live (Profil 2.0)



BD-Live, yüksek çözünürlük dünyanızı daha da genişletiyor. Blu-ray Disk oynatıcınızı internete bağlayarak güncel içerikleri alın. Yüklenebilir özel içerik, canlı olaylar, canlı sohbetler, oyun ve çevrimiçi alışveriş gibi heyecan verici yeni özellikler sizleri bekliyor. Blu-ray Disk oynatma ve BD-Live ile yüksek çözünürlük dalgasını yakalayın


24 fps'de 1080p



Saniyede 24 kare video ile gerçek sinema deneyimini oturma odanıza taşıyın. Orijinal filmlerin tamamı bu kare hızında kaydedilir ve benzersiz bir atmosfer ve görüntü dokusu

sağlar. Philips Blu-ray Disk oynatıcılar, doğrudan Blu-ray Disklerden 24fps sunmak üzere donatıldıklarından, sizi şaşırtacak mükemmel sinema benzeri yüksek tanımlı görüntüler sağlar.

Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı

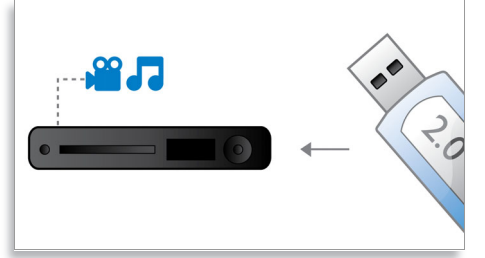

Evrensel Seri Veri Yolu veya USB, PC'leri çevre birimlerine ve elektronik cihazlara kolayca bağlamak için kullanılan bir protokol standardıdır. Yüksek Hızlı USB cihazların veri aktarım hızı, orijinal USB'lerin 12 Mb/s üzerine çıkarak 480 Mb/s'ye kadar ulaşır. Yüksek Hızlı USB 2.0 Bağlantısı ile yapmanız gereken tek şey, USB cihazınızı takmak, film, müzik veya fotoğrafı seçmek ve hemen oynatmak.

DivX Ultra Sertifikalı



DivX desteği sayesinde DivX video dosyalarını odanızın rahat ortamında izleyebilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 temelli bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünsel altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 21:9, 16:9, 4:3
- Görüntü güçlendirme: HD (720p, 1080i, 1080p), Aşamalı Tarama, Video geliştirme
- D/A dönüştürücü: 12Bit/148MHz

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB flash sürücü, DivX
- Sıkıştırma formatları: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, XviD
- Disk Çalma Modları: Standard Oynatma, Duraklatma, İleri/geri arama, Yavaş ileri sarım, Durdurulan Yerden Tekrar Çalma, Atlama, Disk Menüsü, Tekrarlama, A-B Tekrarlama, Büyütme, Aç
- Video Geliştirme: Deep Color, x.v. Color, Video Geliştirme, Aşamalı Tarama
- BD Bölge Kodu: B
- DVD Bölgesi.: 2

Ses

- Ses Sistemi: Dolby True HD, DTS 2.0 + Dijital çıkış, DTS, Dolby Dijital
- Sinyal gürültü oranı: 105 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): 95 dB
- Frekans tepkisi: (20kHz) ±0,5dB (Maks./Min. 2 kn, DVD) Hz
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz

Müzik Çalma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB flash sürücü
- Sıkıştırma formatı: DTS, Dolby Dijital, MP3, PCM

Dijital Fotoğraf Görüntüleme

- Oynatılabilen Ortamlar: USB flash sürücü, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Görüntü Güçlendirme: Yüksek çözünürlüklü

Çözünürlük, Slayt Gösterisi, Döndürme, Büyütme, MP3 çalarak slayt gösterisi

Bağlantı

- Arka Bağlantılar: HDMI çıkışı, Dijital koaksiyel çıkış, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Analog ses Sol/Sağ çıkışı, Ethernet
- Ön / Yan bağlantılar: USB 2.0

Kullanılabilirlik

- EasyLink: Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Almanca, Fransızca, Felemenkçe, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Danca, Fince, Lehçe, İsveççe, Norveççe, Türkçe, Çekçe, Rusça
- Çocuk Koruması: Ebeveyn Kontrolü
- BD-Live (1GB USB bellek gerekir)
- Yükseltilebilir belleğim: USB yoluyla yükseltilebilir belleğim, Çevrimiçi belleğim yükseltme

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Kullanım Kılavuzu, Ürün Kayıt Kartı, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil
- Kullanım Kılavuzu: İngilizce, Almanca, Fransızca, Felemenkçe, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Danca/Norveççe, Fince, Yunanca, Lehçe, İsveççe, Türkçe, Rusça

Güç

- Güç kaynağı: 220-230V, 50Hz
- Güç tüketimi: 18 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,25 W

Boyutlar

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 488 x 97 x 300 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 2,8 kg
- Ürün boyutları (G x Y x D): 435 x 44 x 200 mm
- Ürün ağırlığı: 2,3 kg



Yayın tarihi 2012-01-20

Sürüm: 3.1.7

12 NC: 8670 000 71609
EAN: 87 12581 58059 9

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com