



Philips
Máy quay video HD

CAM300GY

Ghi lại và chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời - thật dễ dàng

Với điều khiển bằng màn hình cảm ứng

Quay video HD đầy đủ và chụp ảnh thật chắc chắn với máy quay video ESee CAM300 này. Màn hình cảm ứng 3" cho bạn khả năng điều khiển một cách trực quan, còn các tính năng chỉnh sửa tức thì và tạo đầu nhanh sẽ giúp bạn chia sẻ những gì bạn muốn ngay lập tức, trên TV và trên mạng.

Quay video nhanh chóng và dễ dàng với chất lượng HD đầy đủ

- Hối trường trí nhớ rất chi tiết với video HD đầy đủ
- Độ phân giải lên đến 12 cho ảnh có chất lượng cao
- Màn hình cảm ứng 3" cho điều khiển mượt mà và trực quan
- Quay video rõ nét hơn và ổn định hơn với tính năng chống rung nâng cao
- Đèn flash, tự động lấy tiêu cự, phát hiện khuôn mặt và nụ cười

Chia sẻ những bức ảnh và video ưa thích của bạn một cách dễ dàng

- Đầu cắm USB tích hợp cho kết nối dễ dàng với máy tính PC/Mac của bạn
- Trình sửa video nhanh cho phép chỉnh sửa đơn giản trên máy quay video
- Ghi hình định dạng kép cho HD đầy đủ và định dạng phù hợp với email
- Chia sẻ nhanh để gửi email hoặc đăng lên Facebook/YouTube
- Kết nối TV trực tiếp qua HDMI để xem video của bạn ở dạng HD

Mang đi khắp mọi nơi

- Thiết kế nhỏ và mỏng vừa vặn dễ dàng với túi áo quần của bạn
- Thời lượng pin lâu hơn cho phép bạn chụp nhiều hơn

PHILIPS
sense and simplicity

Những nét chính

Kết nối TV trực tiếp qua HDMI



Kết nối TV trực tiếp qua HDMI để xem video của bạn ở dạng HD

Đầu cắm USB tích hợp



Đầu cắm USB tích hợp cho kết nối dễ dàng với máy tính PC/Mac của bạn


Chống rung nâng cao



Tính năng chống rung nâng cao cho phép bạn quay những đoạn video mà bạn sẽ luôn tự hào khi chia sẻ. Video ổn định và không bị méo được đảm bảo bởi các cảm biến con quay hồi chuyển cùng với các thuật toán nâng cao. Các cảm biến này đo khoảng cách giữa mặt đất và ống kính camera và đưa ra các hiệu chỉnh cần thiết mỗi khi máy quay video bị rung. Công


nghệ nâng cao này mang đến cho bạn những bức ảnh không bị nhòe, cho phép bạn chụp những khoảnh khắc tốt nhất trong cuộc sống trong những đoạn video tuyệt vời.

Ghi hình định dạng kép

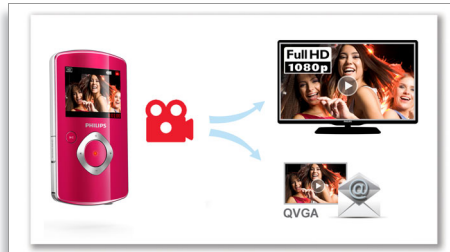

Video HD đầy đủ rất tuyệt để xem trên TV HD. Nhưng nếu bạn muốn gửi video bằng email hoặc chia sẻ video trên mạng, tệp HD có kích thước lớn phải được nén lại và chuyển sang định dạng phù hợp với email. Máy quay video của bạn thực hiện công việc này bằng cách đưa ra tính năng ghi hình định dạng kép. Bất tính năng này và video của bạn sẽ được ghi đồng thời ở hai định dạng – HD đầy đủ (1080p) và định dạng QVGA (240p) phù hợp với email. Tính năng này cho phép bạn thưởng thức video ở chế độ đầy đủ nhất trên TV HD, và cho bạn một định dạng để bạn có thể chia sẻ bằng hình thức điện tử ngay lập tức.

Video HD đầy đủ (1080p)

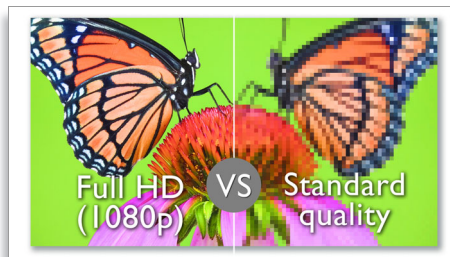

Quay và thưởng thức video với chất lượng độ nét cao đầy đủ (HD đầy đủ 1080p). "1080" là độ phân giải màn hình, tính theo số dòng hàng

ngang trên màn hình. "p" có nghĩa là quét tăng dần, hay sự xuất hiện tuần tự của các dòng trong từng khung hình. 1080p cho chất lượng video cao cấp thường thấy trong các loại điện thoại di động và máy ảnh kỹ thuật số điển hình. Bên cạnh đó, máy quay video sử dụng cùng định dạng video như đầu phát và đĩa Blu-ray – H.264. Định dạng có độ phức tạp cao này mang đến chất lượng hình ảnh HD cao cấp, cho phép bạn thưởng thức hồi ức trong như pha lê trên video.

Chia sẻ nhanh



Với phần mềm Windows tích hợp sẵn, bạn có thể đăng phim của bạn lên các trang web như YouTube, Facebook, Twitter và Vimeo một cách dễ dàng. Với người dùng Mac, bạn có thể dễ dàng tổ chức, chỉnh sửa và chia sẻ với iMovie của iLife. Với kỹ thuật nén tiên tiến, định dạng video HD (H.264) được sử dụng bởi máy quay video của Philips có thể tạo ra những tệp nhỏ hơn so với những tệp từ các máy quay video chuẩn, máy ảnh số và điện thoại di động mà không làm giảm chất lượng video, vì vậy bạn có thể chia sẻ chúng nhanh hơn! Những tệp này cũng có thể được sử dụng bởi các chương trình khác như iPhoto và Windows Movie Maker.

Các thông số

Chất lượng video

- Độ phân giải: HD đầy đủ (1920x1080p) tại 30 fps, Chế độ thể thao (1280x720p) tại 60fps, SD (640 x 480) tại 30 fps
- Độ phân giải ảnh: 12 MP, 8 MP
- Định dạng: Nén video H.264, Nén âm thanh AAC, Định dạng tệp MP4
- Chế độ cảnh: Tự động, Tuyết/Bờ biển, Ban đêm, Chiều sáng nền, Hoàng hôn, Fine-Skin
- Hiệu ứng: Bình thường, Nâu đỏ, Đen trắng, Âm bản, Những năm bảy mươi, Tương tự, Lọc màu
- Cân bằng trắng: Tự động cân bằng trắng
- Phơi sáng: Điều khiển phơi sáng tự động

Ống kính và cảm biến

- Ống kính: Tự động lấy tiêu cự (0,1m đến vô hạn)
- Độ mở: F2.8
- Thu phóng: 5x nhiều bước nhanh kỹ thuật số
- Cảm biến: 1:3,2 inch, Cảm biến CMOS 8MP

Tính năng máy quay video

- Chống rung nâng cao thông qua cảm biến con quay hồi chuyển: CÓ
- Tạo đầu vết nhanh: cho nhưng chỗ nổi bật của video
- Soạn thảo đơn giản: Chỉnh sửa phim trên máy quay video
- Ghi hình kép: ở định dạng HD đầy đủ, ở định dạng phù hợp với email
- Nâng cao: Tự động lấy tiêu cự, Theo đầu khuôn mặt, Loại bỏ mắt đỏ, Phát hiện nụ cười
- Đèn Flash: Đèn LED Flash cho môi trường tối
- 3 giây ghi hình trước: CÓ
- Thời gian khởi động: 2 giây
- Tự động tắt: 3 phút
- Gắn chân đờ: CÓ

Màn hình

- LCD 3 inch (đường chéo) cảm ứng: CÓ
- Độ phân giải 960 x 240 pixel: CÓ

Phần mềm Philips Arcsoft

- Chia sẻ dễ dàng: tải trực tiếp lên Facebook, tải trực tiếp lên YouTube, nút tải lên các trang web, nút tải

lên cho email

- Chỉnh sửa video: thêm tiêu đề, nhạc và công trạng, tạo phim, cắt video

Pin

- Loại: Pin Li-ion
- Thời lượng: 120 phút
- Thời gian sạc: 3,5 giờ bằng bộ nối tiếp, 5,5 giờ thông qua USB máy tính

Dung tích

- Bộ nhớ trong: 128 MB
- Thiết bị lưu trữ ghi hình: Thẻ Micro SD (lên đến 32 GB)
- Thời gian ghi: 1 giờ cho 4 GB với HD đầy đủ, 1 giờ @ 1 GB với SD

Cổng vào và cổng ra

- Cổng ra TV: HDMI
- USB: Cổng USB nắp lật tích hợp (USB2.0)
- Cổng ra âm thanh: thông qua HDMI
- Loa: Loa tích hợp
- Micro: Micro định hướng theo độ thu phóng, Giảm nhiễu gió

Kích thước

- Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D (sâu)): 54 x 110 x 21,5 mm

Yêu cầu tối thiểu

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6,0, Bộ xử lý PENTIUM 4 - 2,8 GHz, 1GB RAM và 64 MB Video RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1
- Loại khác: Độ phân giải màn hình 1024 x 768, 300MB vùng đĩa cứng còn trống, USB v1,1

Phụ kiện đi kèm

- Dây đeo cổ tay: CÓ
- Bao bảo vệ mềm: CÓ
- Hướng dẫn sử dụng nhanh: CÓ
- Phần mềm Philips Arcsoft: .



Ngày phát hành
2013-03-12

Phiên bản: 2.5.7

12 NC: 8670 000 71489
EAN: 87 12581 57939 5

© 2013 Tập đoàn Koninklijke Philips Electronics N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips Electronics N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com